

**User Guide**

# **Twin Rechargeable Battery Packs**

For use with Xbox Series X/S & Xbox One

V52882/V52872/V52883/V52874

## Helpline Information:

The helpline is a one-to-one live service.

Hours:

9.00am - 4.30pm Monday to Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS2882/VS2872/VS2883/VS2874 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Please retain these instructions for future use.





## Informations sur la ligne d'assistance:

Le service d'assistance téléphonique est un service personnel interactif.

Horaires:

De 9h00 à 16h30, du lundi au vendredi

Tél.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Site Internet: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Pays situés en dehors de l'UE: veuillez d'abord nous contacter par email à l'adresse: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre appel, veuillez indiquer le numéro de modèle VS2882/VS2872/VS2883/VS2874, et avoir à portée de main toute autre information pertinente sur le produit.



## Helpline:

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden:

9:00 Uhr - 16:30 Uhr Montag bis Freitag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-Mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Länder außerhalb der EU: Wenden Sie sich zunächst per E-Mail an uns: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS2882/VS2872/VS2883/VS2874 sowie weitere relevante Informationen zu Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.



## Informazioni sulla helpline:

La helpline è un servizio di assistenza telefonica con operatore.

Orari:

9.00 - 16.30 dal lunedì al venerdì

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Sito Web: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Paesi extracomunitari: Contattare il servizio assistenza via email al seguente indirizzo [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Per consentire una gestione ottimale della telefonata tenere a portata di mano il numero del modello VS2882/VS2872/VS2883/VS2874 e tutte le altre informazioni utili.



## Helplijn-informatie:

De helplijn is een 1-op-1 live service.

Uren:

9.00u - 16.30u maandag tot vrijdag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Landen buiten de EU: Neem in eerste instantie contact op met ons via e-mail op [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Om zeker te stellen dat uw oproep snel en efficiënt verwerkt wordt dient u te controleren of u het modelnummer VS2882/VS2872/VS2883/VS2874 en eventuele overige relevante informatie in verband met uw product bij de hand hebt, op het ogenblik van uw oproep.



## Información sobre la línea de atención al cliente:

La línea de atención al cliente es un servicio a tiempo real personalizado.

Horarios:

De lunes a Viernes de 9:00 h-16:30 h

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Correo electrónico:

[customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Página web: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Países fuera de la UE: Primero póngase en contacto con nosotros en el e-mail [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Para garantizar que su llamada se gestione rápida y eficazmente, compruebe que tiene el número del modelo VS2882/VS2872/VS2883/VS2874 y cualquier otra información correspondiente relacionada con su producto en el momento de su llamada.



## Információs vonal:

A szolgáltatás egy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik.

Elérhetőségek:

Hétfőtől- pétekig: 9:00- 16:30

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Weboldal: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük, ellenőrizze, hogy a híváskor rendelkezik terméke modell számával (VS2882/VS2872/VS2883/VS2874), és bármely más a termékével, kapcsolatos információval.

Kérjük, őrizze meg ezeket az információkat, a későbbi használat érdekében.



## Informații utile:

Serviciul este oferit printr-un serviciu telefonic pentru clienți.

Contacte:

Luni-Vineri 9:00-16:30

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Pentru o administrare rapida si eficienta, va rog ca aveți numărul de model al produsului dvs. atunci când sunați (VS2882/VS2872/VS2883/VS2874), și orice alte informații legate de produsul dvs.

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru referințe viitoare.



## Informacje o infolinii:

Infolinia jest interaktywną, osobistą obsługą klienta.

Godziny:

Od 9:00 do 16:30 Poniedziałek - Piątek

Telefon: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Strona internetowa: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Aby mieć pewność, że twój telefon zostanie rozpatrzone, jak najszybciej i efektywniej, upewnij się, że masz odpowiedni (VS2882/VS2872/VS2883/VS2874) i wszystkie inne potrzebne informacje do twojego produktu, w trakcie wykonywania połączenia.

Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.



## Informačná linka:

Zákaznická linka je dostupná:

Kontakty:

Pondelok až Piatok od 9:00 do 16:30 hod.

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Strona internetowa: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Pre rýchle a efektívne vybavenie vašej požiadavky si pred hovorom pripravte výrobné číslo modelu (VS2882/VS2872/VS2883/VS2874) a akékoľvek ďalšie relevantné informácie ohľadom vášho produktu.

Tieto pokyny si starostlivo uschovejte pre ďalšie použitie.



## Helpdesk:

Zákaznická linka je dostupná:

Kontakty:

Pondělí až Pátek od 9:00 do 16:30

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Webová stránka: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Pro rychlé a efektivní vyřízení vašeho požadavku si před hovorem připravte výrobní číslo modelu (VS2882/VS2872/VS2883/VS2874) a jakékoli další relevantní informace ohledně vašeho produktu.

Tyto pokyny si pečlivě uschovejte pro další použití.





## EN: IMPORTANT INFORMATION

### Care and Maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you to protect your warranty coverage:

- Keep your device out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquid or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas, as moving parts and electronic components of your device can be damaged.
- Do not use or store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not short circuit the battery.
- Do not drop, knock or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device. All of the previous suggestions apply equally to your device, battery, charger or any enhancements.
- The crossed out wheelee bin symbol on the product means that under the WEEE regulations, all consumer and household electrical and electronic products should not be mixed with general household waste as it may contain environmentally hazardous substances. For environmentally responsible recovery, recycling and treatment of the product, contact your local authority for details of your nearest designated collection point where it will be accepted free of charge.



## FR: INFORMATION IMPORTANT

### Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Les suggestions ci-dessous vous aideront à protéger la validité de votre garantie:

- Conservez votre appareil hors de la portée des jeunes enfants.
- Conservez votre appareil au sec. La pluie et tous les types de liquide ou d'humidité peuvent contenir des minéraux susceptibles d'entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales, pour éviter d'en endommager les pièces mobiles et les composants électroniques.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.

- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil revient à une température normale, une condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits imprimés.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.
- Ne faites pas tomber, ne cognez et ne secouez pas l'appareil. Toute manipulation brutale peut endommager les circuits imprimés internes et les pièces mécaniques de précision.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants de nettoyage, ni de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Toutes les suggestions précédentes s'appliquent également à votre appareil, à la batterie, au chargeur et à tout accessoire.
- Le symbole de la poubelle sur roues barrée affiché sur le produit indique que conformément aux dispositions des réglementations actuelles sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), tous les produits dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux car ils sont susceptibles de contenir des matières dangereuses pour l'environnement. Pour la récupération, le recyclage et le traitement écologiquement responsable du produit, veuillez contacter les autorités locales afin d'obtenir plus de renseignements sur le centre de collecte le plus proche de chez vous qui acceptera le produit gratuitement.

### Garantie:

Ce produit est garanti par Venom Ltd pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. En cas de défaut pendant cette période dû à un vice de matériau ou de fabrication, le vendeur auprès duquel vous l'avez acheté, remplacera le produit avec un modèle identique ou similaire, sur présentation de votre reçu ou preuve d'achat. La garantie ne couvre pas les défauts imputables à un dommage accidentel, à une utilisation inappropriée ou à l'usure normale, et ne bénéficie qu'à l'acheteur original du produit. Cela n'affecte pas vos droits légaux.



## DE: WICHTIGE INFORMATIONEN

### Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein hervorragend konstruiertes und gefertigtes Produkt und muss mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihren Garantieschutz zu erhalten:

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Mineralien enthalten, die die elektronischen Schaltungen korrodieren. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, lassen Sie es vollständig trocknen.
- Das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen benutzen oder aufbewahren, da bewegliche Teile und Elektronikbauteile des Geräts dadurch beschädigt werden können.
- Das Gerät nicht in heißen Bereichen benutzen oder aufbewahren. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien/Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.
- Das Gerät nicht in kalten Bereichen benutzen oder aufbewahren. Wenn das Gerät zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich Feuchtigkeit im Innern des Geräts bilden und Platinen beschädigen.
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss der Batterie/des Akkus zu verursachen.

- Das Gerät nicht fallen lassen, vor Stößen schützen und nicht schütteln. Ein grober Umgang mit dem Gerät kann zur Beschädigung interner Schaltungen und der Feinmechanik führen.
- Keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts benutzen. Alle der vorhergehenden Empfehlungen gelten gleichermaßen für das Gerät, die Batterie/den Akku, das Ladegerät und alle Erweiterungen.
- Das durchgestrichene Mülltonnensymbol am Produkt weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Haushaltsprodukte gemäß der WEEE-Richtlinie nicht mit anderem Abfall entsorgt werden dürfen, da sie u. U. umweltgefährdende Substanzen enthalten. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Behörde vor Ort, die Ihnen mitteilen kann, wo Sie das Produkt kostenfrei abgeben können, um eine umweltfreundliche Entsorgung, Verwertung und Aufbereitung zu gewährleisten.

### Gewährleistung:

Dieser Artikel unterliegt einer 1-Jahres-Garantie von Venom Ltd. ab Kaufdatum. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Defekte aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern auftreten, ersetzt ihn Ihr Fachhändler mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Modell nach Vorlage Ihres gültigen Kaufbelegs. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Defekte, die sich auf Unfallschäden, Missbrauch oder Abnutzungserscheinungen zurückführen lassen; nur der Erstkäufer des Produkts hat Anspruch darauf. Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch diese Gewährleistung nicht eingeschränkt.



## IT: INFORMAZIONI IMPORTANTI

### Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato con metodi tecnologicamente avanzati e deve essere trattato con la massima cura. Le seguenti indicazioni rispondono ai comportamenti previsti dalla garanzia:

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità, la condensa e i liquidi di qualsiasi tipo possono contenere minerali corrosivi per i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, attendere che si asciughi completamente.
- Non utilizzare, né lasciare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento delle parti mobili e dei componenti elettronici.
- Non utilizzare, né lasciare il dispositivo in ambienti caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non utilizzare, né lasciare il dispositivo in ambienti freddi. Quando il dispositivo torna alla temperatura normale all'interno può formarsi umidità che danneggia i circuiti stampati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non far cadere, urtare o scuotere il dispositivo. Una manipolazione impropria può causare la rottura delle schede interne e dei meccanismi di precisione.
- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Tutte le indicazioni precedenti valgono per il dispositivo, la batteria, il caricabatteria e gli eventuali accessori.
- Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto indica che, ai sensi della direttiva WEEE, tutti i componenti elettrici ed elettronici per uso domestico e di consumo non devono essere mescolati ai rifiuti domestici generici in quanto possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente. Per un recupero, riciclaggio e trattamento del prodotto nel rispetto dell'ambiente

contattare l'ente locale preposto allo smaltimento dei rifiuti per informazioni sul punto di raccolta a titolo gratuito.

#### Garanzia:

Questo prodotto è garantito da Venom Ltd per 1 anno dalla data d'acquisto. Se, durante tale periodo, vengono riscontrati difetti di materiali o di lavorazione, il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto lo sostituirà con un modello identico o analogo, dietro presentazione dello scontrino o di altro documento comprovante l'acquisto. Questa garanzia non include eventuali difetti imputabili a danno accidentale, uso improprio o usura del prodotto e vale esclusivamente per l'acquirente originale. Senza pregiudizio dei diritti di legge.



## NL: BELANGRIJKE GEGEVENS

#### Onderhoud en beheer

Uw toestel heeft een superieur en vakkundig ontwerp en dient voorzichtig behandeld te worden. De onderstaande suggesties helpen u om uw garantie te beschermen:

- Houd uw toestel buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het toestel droog. Neerslag, vocht en alle soorten vloeistof kunnen mineralen bevatten die de elektronische circuits corroderen. Indien uw toestel nat wordt, dient u het volledig te laten drogen.
- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in stoffige of vuile gebieden, aangezien de bewegende onderdelen en elektronische componenten van uw toestel beschadigd kunnen raken.
- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in warme ruimtes. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische toestellen verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde plasticsoorten vervormen of doen smelten.
- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in koude ruimtes. Wanneer het toestel opnieuw op normale temperatuur is, kan zich vocht binnenin het toestel vormen en de elektronische printplaten beschadigen.
- De batterij niet kortsluiten.
- U mag het toestel niet laten vallen, omverstoten of schudden. Een ruwe behandeling kan de interne printplaten en fijne mechaniek kapot maken.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, schoonmaakmiddelen of krachtige detergents om het toestel schoon te maken. Alle vorige suggesties gelden ook voor uw toestel, batterij, oplader of eventuele verbeteringen.
- Het doorkruiste vuilnisbaksymbool op het product betekent dat de WEEE-richtlijn voorschrijft dat alle door consumenten gebruikte elektrische en elektronische apparaten niet gemengd mogen worden met algemeen huishoudelijk afval aangezien het milieu-onvriendelijke stoffen kan bevatten. Voor milieuvriendelijke afdanking, recycling en behandeling van het product, dient men contact op te nemen met de plaatselijke autoriteit voor meer informatie over uw dichtstbijzijnde verzamelpunt waar het product gratis aanvaard wordt.

#### Garantie:

Dit product is onder garantie van Venom Ltd voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Indien er tijdens deze periode een defect is omwille van slecht functionerende materialen of gebrekkig werk, zal de retailer van wie u het hebt aangekocht vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig model wanneer u uw aankoopbewijs toont. Deze garantie dekt geen defecten voortvloeiend uit accidentele schade, verkeerd gebruik of slijtage, en is

uitsluitend beschikbaar voor de oorspronkelijke aankoper van het product. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.



## ES: INFORMACIÓN IMPORTANTE

#### Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación de primera clase y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger la cobertura de la garantía:

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, deje que se seque completamente.
- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas con mucho polvo o sucias, ya que las piezas móviles y los componentes electrónicos del dispositivo pueden dañarse.
- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas de calor. Las elevadas temperaturas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.
- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas frías. Cuando el dispositivo vuelve a su temperatura normal, puede formarse humedad en el interior del dispositivo y dañar las placas de circuitos electrónicos.
- No cortocircuite la batería.
- No golpee, sacuda ni deje que se le caiga el dispositivo. La manipulación brusca puede romper placas de circuitos internos y sistemas mecánicos finos.
- No utilice productos químicos corrosivos, disolventes de limpieza ni detergentes abrasivos para limpiar el dispositivo. Todas las sugerencias anteriores se aplican igualmente al dispositivo, a la batería, al cargador o a cualquier mejora.
- El símbolo del cubo de basura tachado que hay en el producto significa que conforme a la normativa WEEE, no se deberán mezclar los productos eléctricos y electrónicos de consumo y domésticos con la basura doméstica normal, ya que pueden contener sustancias peligrosas para el medio ambiente. Para una recuperación, reciclado y tratamiento ecológico del producto, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener datos de cuál es el punto limpio más cercano donde puede entregarlos gratuitamente.

#### Garantía:

Este producto está garantizado por Venom Ltd durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, si hay algún defecto debido a materiales o mano de obra defectuosos, la tienda donde lo haya comprado lo sustituirá por el mismo modelo o un modelo similar en cuanto presente su recibo de compra o prueba de compra. Esta garantía no cubrirá los defectos que se deriven de daños accidentales, del mal uso o del desgaste, y solo estará disponible para el comprador original del producto. Esto no afectará a sus derechos legales.



## HU: FONTOS INFORMÁCIÓK

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és megfelelően kell használni. Az alábbi javaslatok elő segítik a garancia megőrzését.

- A készülék kisgyermektől távol tartandó.
- Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék nedves lett hagyja teljesen megszáradni.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az elektronikus alkatrészek megsérülhetnek.
- Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot.
- Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet alakíthat ki, ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne dobálja, ne üsse vagy rázza a töltőállomást a normális működés érdekében.
- Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős mosószerekkel, ez egyformán vonatkozik a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre vagy egyéb tartozékra.
- Az áthúzott kuka szimbólum a terméken azt jelenti, hogy a WEEE szabály értelmében, minden háztartási elektronikai és elektronikus terméket tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat. A termék környezettudatos újra hasznosítása és kezelése érdekében leadhatja azt a forgalmazás helyén, valamennyi forgalmazónál, amely a termék jellegével és funkciójában azonos terméket értékesít, illetve elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen térítésmentesen.



## RO: INFORMAȚII UTILE

Dispozitivul dumneavoastră este un produs superb proiectat și fabricat, și trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta la menținerea protecției garanției:

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați-vă dispozitivul uscat. Precipitațiile, umiditatea și toate tipurile de lichide sau umiditate pot conține minerale care vor coroda circuitele electronice. În cazul în care dispozitivul dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf sau murdare, deoarece piesele mobile și componentele electronice ale dispozitivului dvs. se pot deteriora.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot cauza deteriorarea bateriilor și deformarea sau topirea anumitor materiale plastice.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone reci. Atunci când dispozitivul revine la temperatura sa normală, se poate forma umezeală în interiorul



dispozitivului și se poate deteriora plăcile de circuite electronice.

- Nu scurtcircuitați bateria.
- Nu scăpați , nu loviți și nu scuturați dispozitivul. Manipularea brutală poate rupe componentele interne ale plăcilor de circuite și mecanisme fine.
- Nu folosiți substanțe chimice dure, solvenți de curățare sau detergenți puternici pentru a curăța dispozitivul. Toate sugestiile anterioare se aplică în egală măsură dispozitivului dumneavoastră, baterie, încărcător sau orice accesoriu.
- Simbolul coșului de gunoi cu roți barat de pe produs înseamnă că, în conformitate cu prevederile reglementărilor WEEE, toate produsele electrice și electronice de consum și de uz casnic nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale, deoarece pot conține substanțe periculoase pentru mediu. În cazul deșeurilor periculoase pentru mediu recuperarea, reciclarea și tratarea responsabilă din punct de vedere ecologic a produsului, contactați autoritatea locală pentru detalii despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat unde acesta va fi acceptat gratuit. Se recomandă ca bateriile uzate să fie aruncate într-o găleată pentru baterii, care se găsește în supermarketurile locale și în centrele de reciclare.



## OPIEKA I UTRZYMANIE

Twoje urządzenie jest produktem doskonałego designu i sztuki i powinno być traktowane z ostrożnością. Sugestie wypisane poniżej, powinny Ci pomóc uchronić twój zakres gwarancji:

- Staraj się utrzymać produkt z dala od dzieci
- Utrzymuj urządzenie suche od wszelkiego rodzaju płynów, aby zapobiec spięciom elektrycznym. Jeśli do twojego urządzenia dostanie się płyn, pozwól mu całkowicie wyschnąć.
- Nie używaj, ani nie przetrzymuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ ruszające części sprzętu mogą zostać uszkodzone.
- Nie przetrzymuj, ani nie używaj urządzenia w ciepłych miejscach. Wysoka temperatura może skrócić funkcjonowanie elektronicznych urządzeń, uszkodzić baterie, zniekształcić oraz roztopić plastik.
- Nie przetrzymuj, ani nie używaj urządzenia w chłodnych miejscach. Kiedy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury może wytworzyć się w środku wilgoć i uszkodzić przewody elektroniczne.
- Nie skracaj przewodów baterii.
- Nie rzucaj, nie kop oraz nie trząś urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się może doprowadzić do zerwania przewodów i ważnych mechanizmów.
- Nie używaj wszelkiego rodzaju chemikaliów, rozpuszczalników do czyszczenia oraz silnych detergentów do czyszczenia urządzenia.
- Przekreślony symbol kosza na kółkach znajdujący się na produkcie oznacza, zgodnie z przepisami WEEE, że wszystkie produkty elektryczne konsumenckie i domowe nie należy mieszać z domowymi odpadami, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska. Przyjazny dla środowiska jest odzysk, recykling i przetwarzanie produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat najbliższego wyznaczonego punktu odbioru, w którym zostanie urządzenie odebrane bezpłatnie.



## SK: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a malo by sa s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce návrhy vám pomôžu chrániť váš produkt v záručnej dobe:

- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí.
- Udržujte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a všetky typy tekutín môžu obsahovať minerály, ktoré korodujú elektronické obvody. Ak zariadenie navlhne, nechajte ho úplne vyschnúť.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj v prašnom a špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť pohyblivé časti a elektronické komponenty prístroja.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť určité plasty.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie vráti na svoju normálnu teplotu, môže sa vo vnútri zariadenia vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Batériu neskratujte.
- Zabráňte pádu, úderom alebo traseniu. Hrubým zaobchádzaním sa môžu poškodiť dosky s vnútornými obvodmi a jemná mechanika.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá alebo silné čistiace prostriedky. Všetky tieto a predchádzajúce návrhy sa rovnako vzťahujú na batérie, nabíjačku alebo akékoľvek vylepšenia.
- Symbol prečiarknutého koša na kolieskach na výrobku znamená, že podľa predpisov WEEE by sa všetky elektrické a elektronické výrobky pre spotrebiteľov a domácnosť nemali miešať s bežným domovým odpadom, pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie. Informácie o recyklácii, recyklácii a úprave produktu z hľadiska životného prostredia získate od miestneho úradu, ktorý vám poskytne podrobnosti o vašom najbližšom určenom zbernom mieste, kde bude bezplatne prijatý.



## CZ: DŮLEŽITÉ INFORMACE PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování a mělo by se s ním zacházet opatrně. Následující návrhy vám pomohou chránit v AS produkt v záruční době:

- Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.
- Udržujte zařízení v suchu. Srážky, vlhkosť a všechny typy tekutin mohou obsahovat minerály, které korodují elektronické obvody. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v prašném a špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit pohyblivé části a elektronické komponenty přístroje.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit určité plasty.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v chladu. Když se zařízení vrátí na svou normální teplotu, může se uvnitř zařízení vytvořit vlhkosť a poškodit elektronické obvody.

- Baterii nezkratujte.
- Zabraňte pádu, úderem nebo třesu. Hrubým zacházením se mohou poškodit desky s vnitřními obvody a jemná mechanika.
- K čištění zařízení nepoužívejte drsné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné čisticí prostředky. Všechny tyto a předchozí návrhy se stejně vztahují na baterie, nabíječku nebo jakékoliv vylepšení.
- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že podle předpisů WEEE by se všechny elektrické a elektronické výrobky pro spotřebitele a domácnost neměli míchat s běžným domovním odpadem, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí. Informace o recyklaci, recyklaci a úpravě produktu z hlediska životního prostředí získáte od místního úřadu, který vám poskytne podrobnosti o vašem nejbližším určeném sběrném místě, kde bude bezplatně přijat.

## Twin Rechargeable Battery Packs

For use with Xbox Series X/S / Xbox One

Model number: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### User Guide

#### Contents:

- 2 x Rechargeable Battery Packs
- 1 x USB to USB Type C Charging Cable
- 4 x Battery Covers (2x XSX/S and 2x XB1)

The Rechargeable Battery Packs are fully compatible with the Official Standard Controllers for Xbox Series X, Xbox Series S and Xbox One.

#### Installation & Use

1. Start by removing the battery pack cover on your Xbox controller along with any batteries.
2. Carefully insert the Venom Rechargeable Battery Pack into the back of your Xbox controller, ensuring it clicks into place.
3. Select the correct battery cover for your controller and carefully click into place.
4. Using the charging cable supplied plug the USB Type C adaptor into the Rechargeable Battery Pack and the USB adaptor into any spare port on your Xbox system.
5. Then turn on your Xbox system.
6. When charging, the LED light on the Rechargeable Battery Pack will flash green continuously, once fully charged it will become solid green.
7. You can use your Xbox controller and system whilst the Twin Rechargeable Battery Pack is charging.

#### Battery Information

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime and increase the risk of


overheating. Please dispose of batteries according to local regulations and recycle where possible. Do not dispose as household waste. When batteries have reached "end of life" these should be disposed of in a battery bucket, which can be found at local supermarkets and recycling centres.

- Charge the battery pack fully before first use.
- Only charge the battery pack whilst inserted into the Xbox controller.
- If the Battery Pack is completely run down, charge it for at least 20 minutes before using your Xbox controller.
- Only charge using the Xbox USB port. Do not charge via an alternative USB port.

#### Care & Maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you to protect your warranty coverage:

- Keep your device out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquid or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas as moving parts and electronic components of your device can be damaged.
- Do not use or store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not short circuit the battery.
- Whilst charging the batteries do not leave on a soft surface, for example bedding or carpet. Always charge and store on a hard surface as this will provide good air circulation and reduce the risk of batteries overheating.
- Do not touch the battery pack terminals.
- Do not short circuit.
- Do not dispose of the battery pack in fire or leave near a heat source such as a radiator.

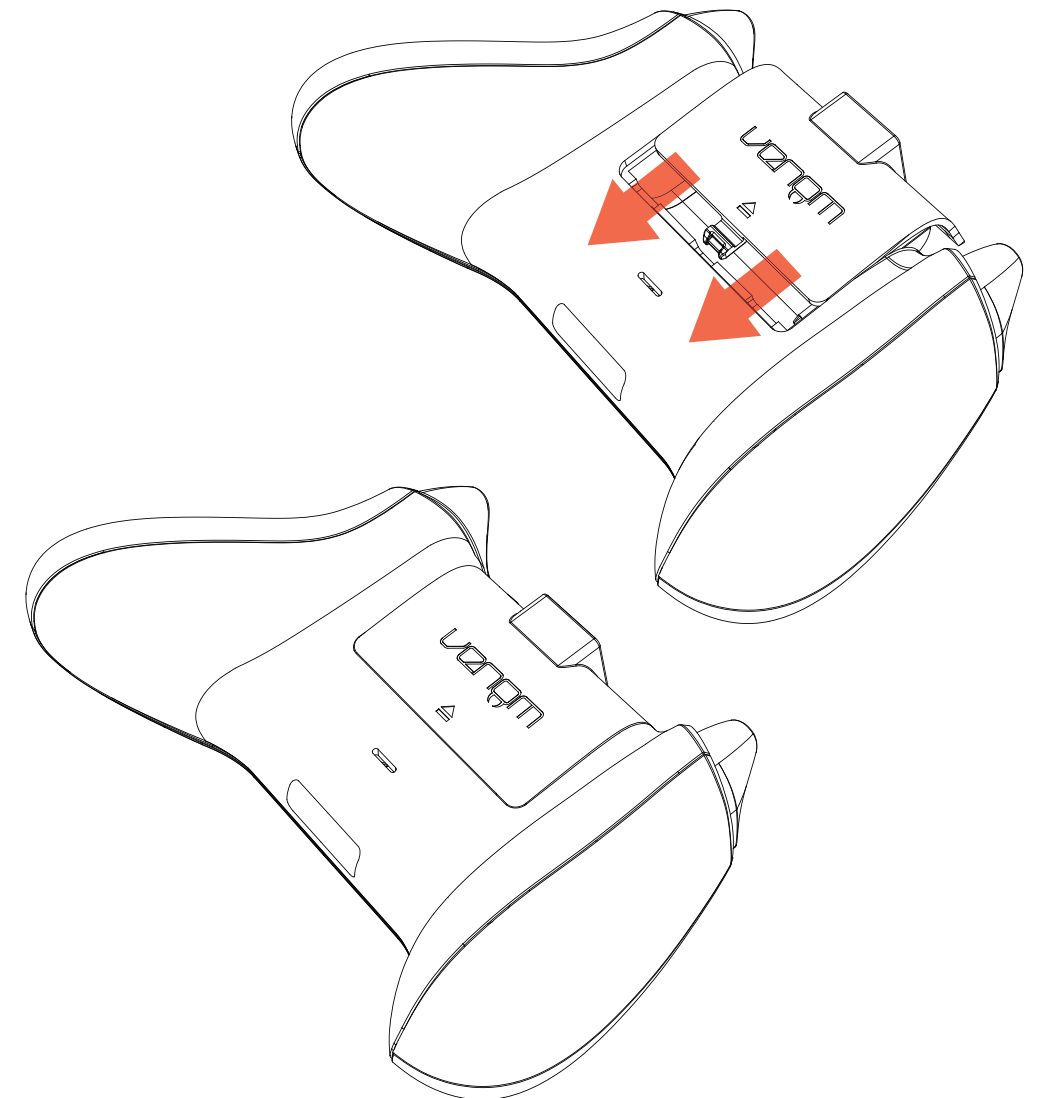

## Twin Rechargeable Battery Packs Pour Xbox Series X/S / Xbox One Produit: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### Mode d'emploi

#### Contenu :

- 2 x Rechargeable Battery Packs
- 1 x câble de charge USB
- 4 x couvercles de batterie (2x XSX/S and 2x XB1)

Les packs de batteries rechargeables sont pleinement compatible avec les contrôleurs Xbox standard officiel.

### Installation et utilisation

1. Retirez le couvercle du bloc batterie de votre manette Xbox puis retirez les piles.
2. Insérez soigneusement la batterie rechargeable Venom Rechargeable Battery Pack à l'arrière de votre manette Xbox en veillant à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic).
3. Sélectionnez le couvercle de la batterie approprié pour votre contrôleur et cliquez soigneusement en place.
4. À l'aide du câble de charge fourni, branchez le adaptateur USB Type C sur le bloc de piles rechargeables et l'adaptateur USB sur l'un des ports libres de votre Xbox.
5. Allumez ensuite votre console Xbox.
6. Un voyant lumineux vert clignote tout au long de la mise en charge du bloc de piles rechargeables et devient fixe une fois la charge terminée.
7. Vous pouvez utiliser votre manette et votre console Xbox pendant la charge de la batterie rechargeable Twin Rechargeable Battery Pack.

### Informations sur la batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Toute nouvelle batterie ne fournira des performances optimales qu'après deux ou trois cycles de charge et de décharge complets. Ne laissez jamais une batterie totalement chargée dans un chargeur, au risque de réduire sa durée de vie. Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser. Veuillez éliminer les batteries conformément aux réglementations locales et les recycler autant que possible. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Lorsque les batteries ont atteint la «fin de leur durée de vie», elles doivent être jetées dans un seau à batteries, que vous trouverez dans les supermarchés et les centres de recyclage locaux.


- Chargez entièrement la batterie rechargeable avant la première utilisation.
- Chargez uniquement la batterie rechargeable lorsque celle-ci est insérée dans la manette Xbox.
- Si la batterie est complètement déchargée, chargez-la pendant au moins 20 minutes avant d'utiliser la manette Xbox.
- Veuillez uniquement utiliser le port USB Xbox pour effectuer le chargement. N'effectuez pas le chargement avec un autre port USB.

### Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Suivez les suggestions ci-dessous pour vous aider à protéger la couverture de votre garantie.

- Conservez votre appareil hors de la portée des jeunes enfants.
- Conservez votre appareil au sec. La pluie et tous les types de liquide ou d'humidité peuvent contenir des minéraux susceptibles d'entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales afin de ne pas endommager les pièces mobiles et les composants électroniques de ce dernier.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.

- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil revient à une température normale, une condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits imprimés.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.
- Lorsque les manettes sont en position de charge, ne pas placer la station de charge sur une surface molle, tel qu'un lit ou une moquette. Chargez et garder toujours la station de charge sur une surface dure pour maintenir une circulation d'air afin d'empêcher la surchauffe des batteries.
- Ne touchez pas les bornes de la batterie.
- Ne provoquez pas de court-circuit.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la laissez pas non plus près d'une source de chaleur tel qu'un radiateur.

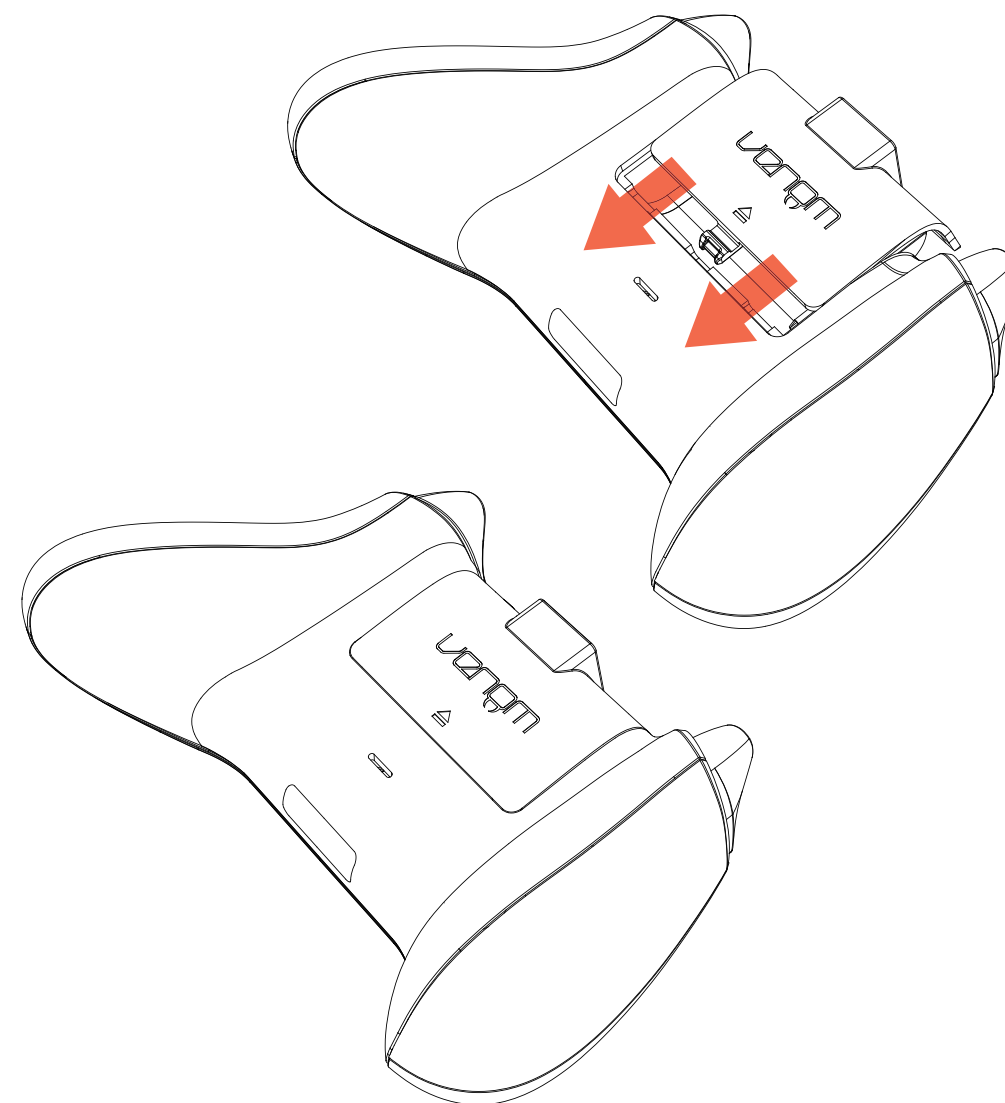



## Twin Rechargeable Battery Packs Zur Verwendung mit einer Xbox Series X/S / Xbox One Produkt: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### Benutzerhandbuch

#### Inhalt:

- 2 Rechargeable Battery Packs
- 1 USB-Ladekabel
- 4 Batterieabdeckungen (2x XSX/S and 2x XB1)

Die Akkus sind voll kompatibel mit den Offiziellen Standard Controllern.

### Installation & Verwendung

1. Entfernen Sie zunächst die Abdeckung des Akkupacks vom Controller Ihrer Xbox und nehmen Sie alle Akkus heraus.
2. Setzen Sie nun das Venom Rechargeable Battery Pack vorsichtig in die Rückseite des Controllers Ihrer Xbox ein und achten Sie darauf, dass es einrastet.
3. Wählen Sie die richtige Batterieabdeckung für Ihren Controller und klicken Sie vorsichtig hinein.
4. Stecken Sie den kleinen USB Type C-Adapter mithilfe des mitgelieferten Ladekabels in das Akkupack und den USB Adapter in einen freien Anschluss an Ihrem Xbox System.
5. Schalten Sie nun Ihr Xbox System ein.
6. Wenn das Akkupack geladen wird, blinkt die LED kontinuierlich grün. Wenn es vollständig aufgeladen worden ist, leuchtet die LED durchgängig grün.
7. Sie können den Controller Ihrer Xbox und Ihr System auch verwenden, während das Twin Rechargeable Battery Pack gerade aufgeladen wird.

### Batterie-/Akku-Informationen

Ihr Gerät wird über einen Akku betrieben. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie einen vollständig geladenen Akku nicht im Ladegerät, da ein Überladen seine Lebensdauer verkürzen könnte. Werfen Sie Batterien/Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Bitte entsorgen Sie Batterien/Akkus gemäß den lokalen Bestimmungen und recyceln Sie sie gegebenenfalls. Geben Sie Batterien/Akkus nicht in den Hausmüll. Wenn die Batterien das „Ende ihrer Lebensdauer“ erreicht haben, sollten sie in einem Batterieeimer entsorgt werden, der in örtlichen Supermärkten und Recyclingzentren erhältlich ist.


- Bitte laden Sie das Akkupack vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Laden Sie das Akkupack nur auf, während es sich im Controller der Xbox befindet.
- Wenn das Akkupack vollständig entladen worden ist, lassen Sie es bitte mindestens 20 Minuten aufladen, bevor Sie den Controller Ihrer Xbox verwenden.
- Laden Sie es nur mit dem USB-Anschluss an der Xbox auf. Laden Sie es nicht an einem anderen USB-Anschluss auf.

### Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein hervorragend konstruiertes und gefertigtes Produkt und muss mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihren Garantieschutz zu erhalten:

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Mineralien enthalten, die die elektronischen Schaltungen korrodieren. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, lassen Sie es vollständig trocknen.
- Das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen benutzen oder aufbewahren, da bewegliche Teile und Elektronikbauteile des Geräts dadurch beschädigt werden können.
- Das Gerät nicht in heißen Bereichen benutzen oder aufbewahren. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien/Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.

- Das Gerät nicht in kalten Bereichen benutzen oder aufbewahren. Wenn das Gerät zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich Feuchtigkeit im Innern des Geräts bilden und Platinen beschädigen.
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss des Akkus zu verursachen.
- Während des Ladevorgangs bleiben die Batterien nicht auf einer weichen Oberfläche, z. B. Bettwäsche oder Teppich. Laden und lagern Sie das Gerät immer auf einer harten Oberfläche, da dies eine gute Luftzirkulation gewährleistet und das Risiko einer Überhitzung der Batterien verringert.
- Berühren Sie nicht die Anschlussklemmen des Akkupacks.
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen.
- Werfen Sie das Akkupack nicht ins Feuer und lassen Sie es nicht in die Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. eine Heizung, kommen.

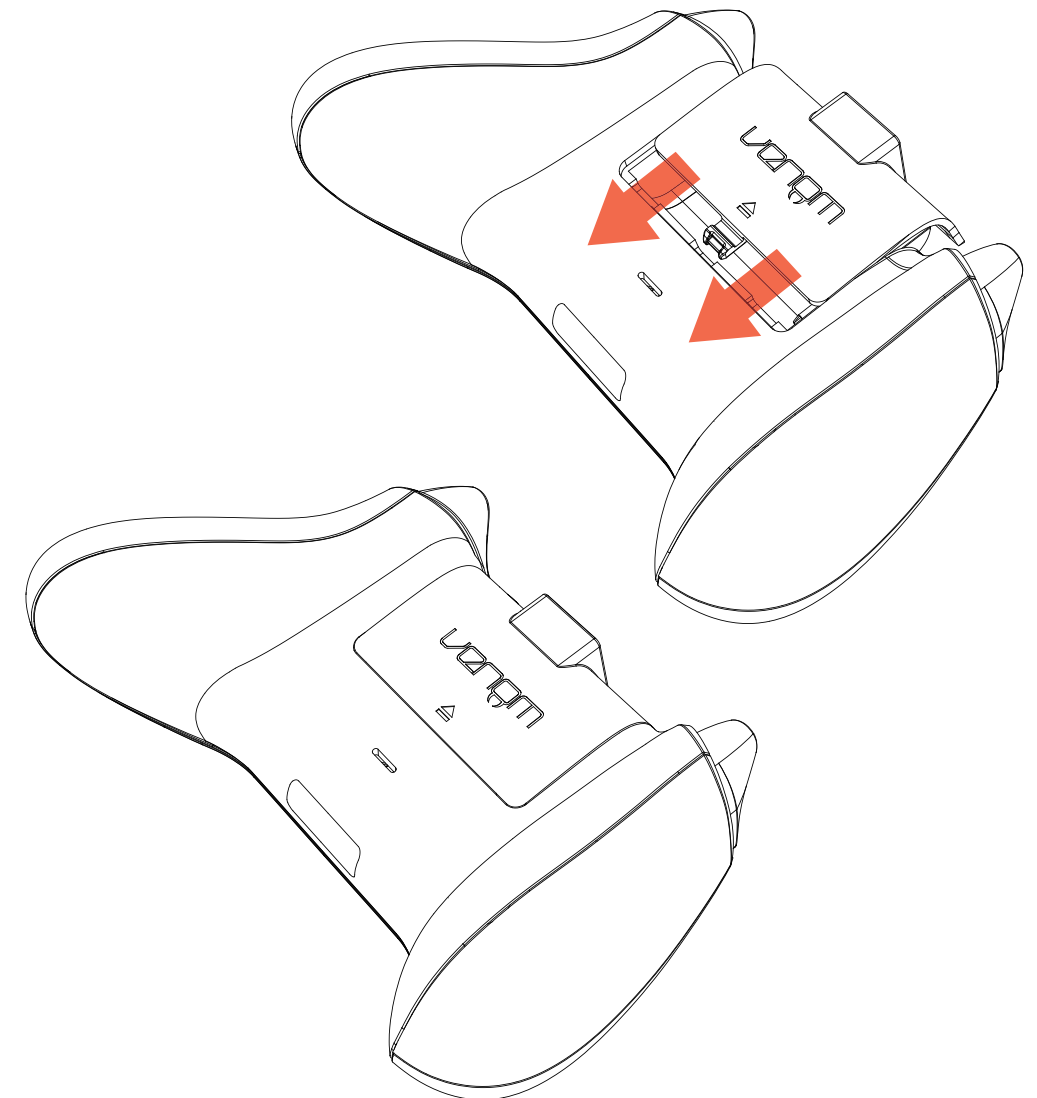

## Twin Rechargeable Battery Packs

**Te gebruiken met Xbox Series X/S / Xbox One**  
**Product: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874**

## Gebruikershandleiding

### Inhoud:

- 2 x Rechargeable Battery Packs
- 1 x USB oplaadkabel
- 4 x batterijklepjes (2x XSX/S and 2x XB1)

De oplaadbare batterijen zijn volledig compatibel met de officiële Standard controller.

## Installatie en gebruik

1. Verwijder de bescherming van het batterijpack en de batterijen die bij uw Xbox afstandsbediening worden meegeleverd.
2. Plaats het Venom Rechargeable Battery Pack voorzichtig in de achterzijde van de Xbox afstandsbediening, waarbij u ervoor zorgt dat deze op zijn plaats klikt.
3. Kies de juiste batterijklep voor je controller en klik deze voorzichtig op zijn plaats.
4. Steek de USB Type C-adapter met de meegeleverde oplaadkabel in het batterijpack en de USB-aansluiting in een vrije USB-poort op uw Xbox systeem.
5. Schakel vervolgens uw Xbox systeem in.
6. Tijdens het opladen van het batterijpack knippert het LEDlampje voortdurend groen, het lampje wordt constant groen zodra het batterijpack volledig is opgeladen.
7. U kunt uw Xbox afstandsbediening en systeem gebruiken terwijl het Twin Rechargeable Battery Pack laadt.

## Informatie over de batterij

Uw toestel wordt van stroom voorzien via een herlaadbare batterij. Een nieuwe batterij bereikt pas zijn volle capaciteit na twee of drie volledige oplaad- en ontladcycli. U mag een volledig opgeladen batterij niet op een oplader laten zitten, omdat teveel opladen de levensduur kan inkorten. Gooi batterijen niet weg in open vuur, ze kunnen exploderen. Volg de lokale wetten voor het weggooien van batterijen en hergebruik waar mogelijk. Niet weggooien bij het huishoudelijk afval. Wanneer batterijen het einde van hun levensduur hebben bereikt, moeten deze worden weggegooid in een batterijemmer, die verkrijgbaar is bij plaatselijke supermarkten en recyclingcentra.


- Laad het batterijpack volledig op voor het eerste gebruik.
- Laad het batterijpack alleen op terwijl het in de Xbox afstandsbediening is geplaatst.
- Indien het batterijpack volledig is leeggelopen, dient u het gedurende minstens 20 minuten op te laden voordat u de Xbox afstandsbediening gebruikt.
- Laad uitsluitend op met behulp van de Xbox USB-poort. Laad niet via een alternatieve USB-poort.

## Onderhoud en beheer

Uw toestel heeft een superieur en vakkundig ontwerp en dient voorzichtig behandeld te worden. De onderstaande suggesties helpen u om uw garantie te beschermen:

- Houd uw toestel buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het toestel droog. Neerslag, vocht en alle soorten vloeistof kunnen mineralen bevatten die de elektronische circuits corroderen. Indien uw toestel nat wordt, dient u het volledig te laten drogen.
- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in stoffige of vuile gebieden, aangezien de bewegende onderdelen en elektronische componenten van uw toestel beschadigd kunnen raken.
- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in warme ruimtes. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische toestellen verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde plasticsoorten vervormen of doen smelten.
- U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in koude ruimtes. Wanneer het toestel opnieuw op normale temperatuur is, kan zich vocht binnenin het toestel vormen en de elektronische printplaten beschadigen.
- De batterij niet kortsluiten.

- Tijdens het opladen laten de batterijen niet achter op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld beddengoed of tapijt. Laad de batterij altijd op en bewaar deze op een harde ondergrond, want dit zorgt voor een goede luchtcirculatie en vermindert het risico op oververhitting van de batterijen.
- U mag de terminals van het batterijpack niet aanraken.
- Niet kortsluiten.
- Gooi het batterijpack niet in open vuur of laat het niet achter in de buurt van een warmtebron zoals een radiator.

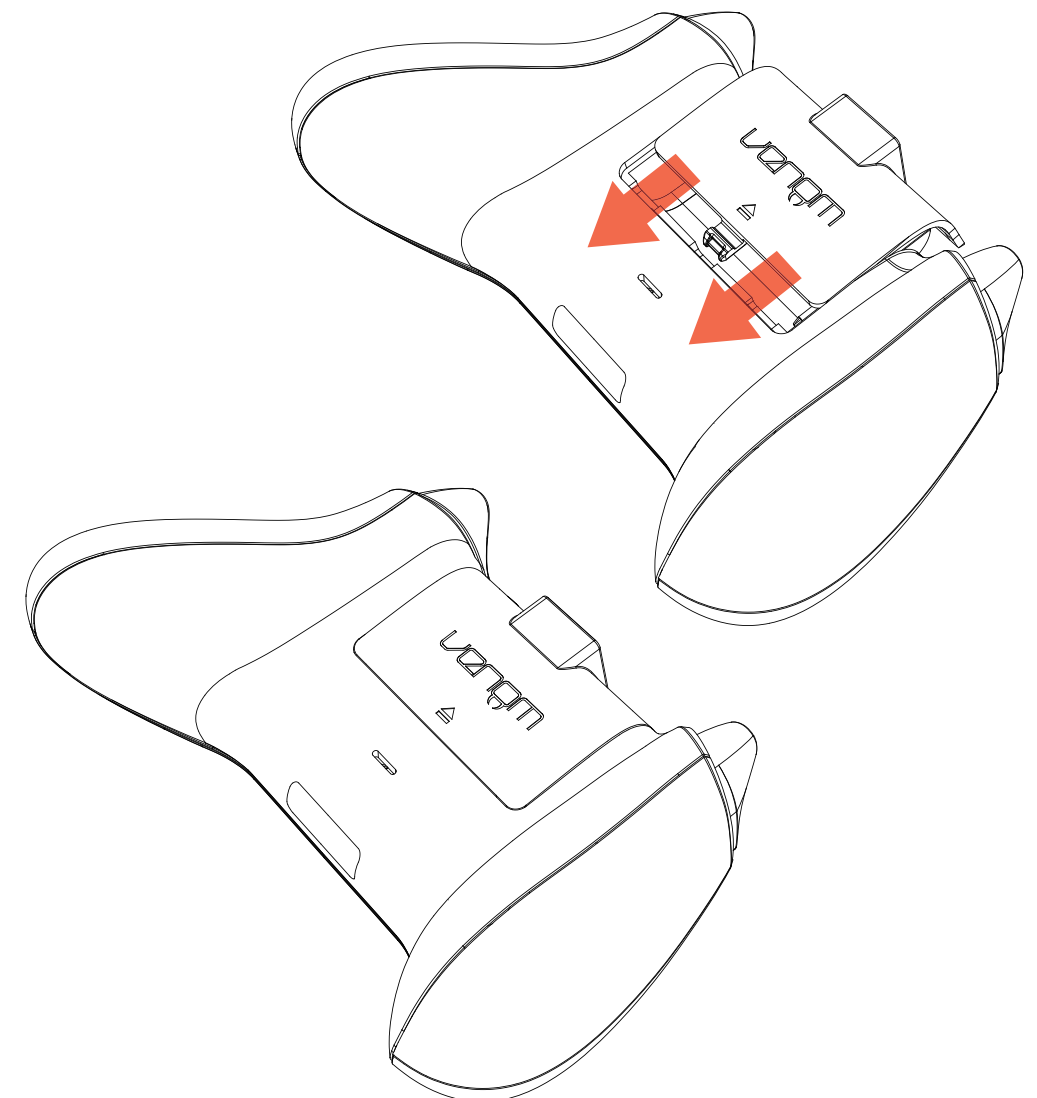



## Twin Rechargeable Battery Packs

### Per Xbox Series X/S / Xbox One

Prodotto: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

## Guida per l'Utente

### Contenuto della confezione:

- 2 x Rechargeable Battery Packs
- 1 Cavo di carica
- 4 Copri batteria (2x XSX/S and 2x XB1)

Le batterie ricaricabili sono completamente compatibili con il controller ufficiale di Standard.

## Installazione e uso

1. Prima di tutto, rimuovere il coperchio delle batterie del controller Xbox e le eventuali batterie presenti.
2. Inserire con cura il Venom Rechargeable Battery Pack sul retro del controller Xbox, controllando che scatti in posizione.
3. Selezionare il coperchio della batteria corretto per il controller e fare clic con attenzione in posizione.
4. Utilizzando il cavo di carica fornito in dotazione, collegare l'adattatore USB Type C alla batteria ricaricabile e inserire l'adattatore USB in una porta libera sul vostro sistema Xbox.
5. Avviare il sistema Xbox.
6. Durante la fase di ricarica, la spia LED sulla batteria ricaricabile sarà di colore verde lampeggiante; quando la ricarica è completa, diventerà di colore verde fisso.
7. Durante la fase di ricarica del Twin Rechargeable Battery Pack, è possibile utilizzare il sistema e il controller Xbox.

## Informazioni sulle batterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva potrebbe diminuirne la durata. Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere. Smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali optando, se possibile, per il riciclaggio. Non gettare le batterie tra i rifiuti domestici. Quando le batterie hanno raggiunto la "fine della vita utile", queste devono essere smaltite in un secchio per batterie, che può essere trovato nei supermercati e nei centri di riciclaggio locali.


- Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria.
- La batteria deve essere caricata solo dopo averla inserita nel controller Xbox.
- Se la batteria si scarica completamente, lasciarla in carica per almeno 20 minuti prima di utilizzare il controller Xbox.
- Effettuare la ricarica usando solo la porta USB Xbox. Non caricare tramite una porta USB alternative.

## Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato con metodi tecnologicamente avanzati e deve essere trattato con la massima cura. I suggerimenti riportati di seguito offrono un valido aiuto per rispettare gli obblighi di garanzia:

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Evitare che il dispositivo si bagni. Umidità, condensa e liquidi di qualsiasi tipo (pioggia, ecc.) possono contenere minerali che corrodono i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, attendere che si asciughi completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi, in quanto gli elementi mobili e i componenti elettronici dello stesso potrebbero danneggiarsi.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o sciogliere talune materie plastiche.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti freddi. Una volta che il dispositivo torna alla temperatura normale, al suo interno potrebbe formarsi della condensa che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.

- Durante la carica delle batterie non lasciare su una superficie morbida, ad esempio biancheria da letto o moquette. Caricare e conservare sempre su una superficie dura in quanto ciò garantirà una buona circolazione dell'aria e ridurrà il rischio di surriscaldamento delle batterie.
- Non toccare i terminali sulla batteria.
- Non causare un cortocircuito.
- Non gettare la batteria nel fuoco ed evitare di lasciarla in prossimità di fonti di calore quali un termosifone.

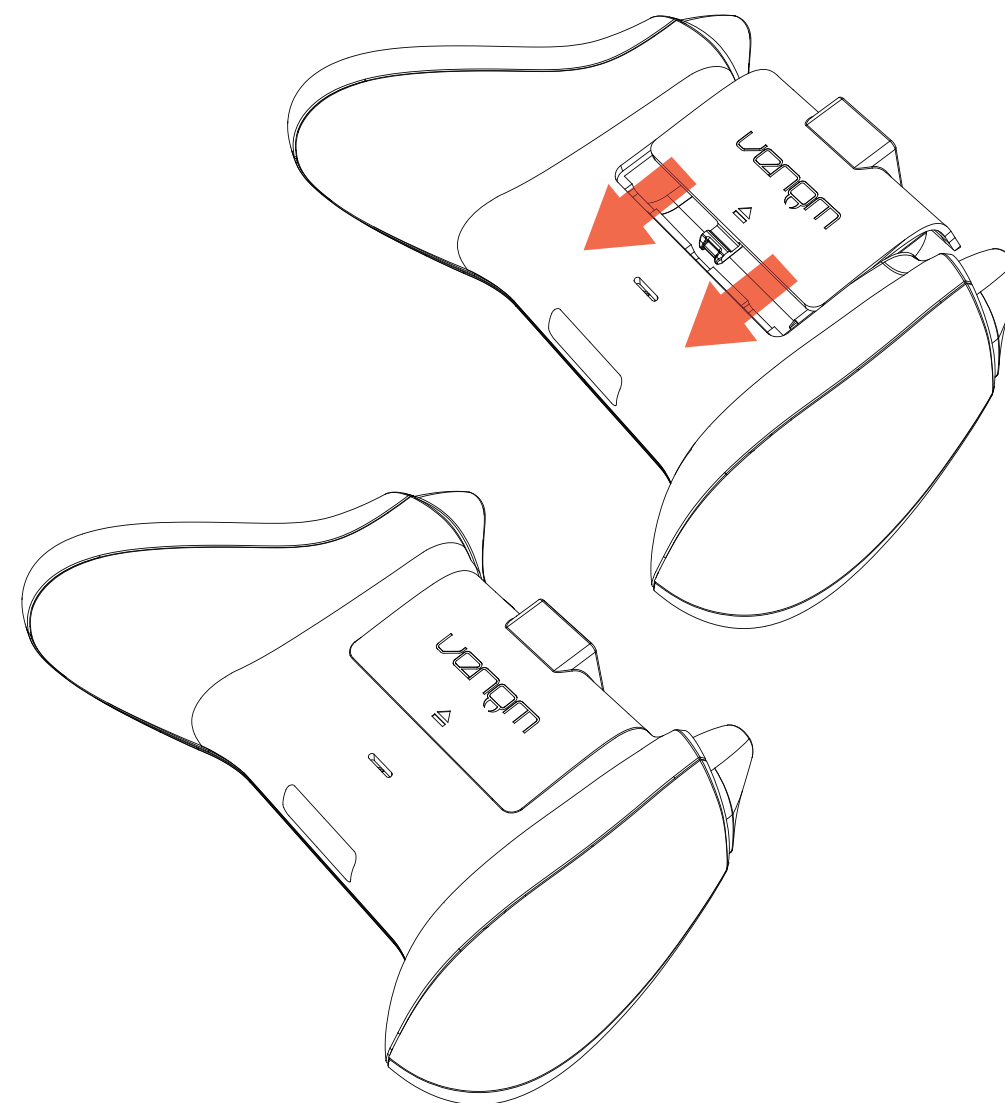

## Twin Rechargeable Battery Packs

Para utilizar con Xbox Series X/S / Xbox One

Producto: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### Manual de usuario

#### Contenido:

2 x Rechargeable Battery Packs

1 cable de carga USB

4 cubre de batería (2x XSX/S and 2x XB1)

Los paquetes de baterías recargables son totalmente compatibles con el controlador de la Norma Oficial.

### Instalación y uso

1. Empiece por retirar la cubierta del juego de baterías de su mando Xbox junto con cualquier batería.
2. Inserte cuidadosamente el Venom Rechargeable Battery Pack en la parte posterior del mando Xbox, comprobando que encaje en su lugar.
3. Seleccione la tapa de la batería correcta para su controlador y haga clic con cuidado en su lugar.
4. Usando el cable de carga proporcionado, enchufe el adaptador USB Type C al juego de baterías recargables y el adaptador USB en cualquier puerto libre de su sistema Xbox.
5. Ponga entonces en marcha su sistema Xbox.
6. Mientras el juego de baterías esté cargándose, el LED se iluminará parpadeando en color verde; una vez completada la carga, permanecerá iluminado en color verde sin parpadear.
7. Puede utilizar su mando y sistema Xbox mientras el Twin Rechargeable Battery Pack está cargándose.

### Información de la batería

Su dispositivo está alimentado por una batería recargable. El rendimiento pleno de una batería nueva solo se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. No deje una batería totalmente cargada conectada a un cargador, ya que un exceso de carga puede acortar su vida útil. No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que pueden explotar. Deseche las baterías de acuerdo con las normas locales y recicle cuando sea posible. No las deseche como desperdicios domésticos. Cuando las baterías hayan llegado al "final de su vida útil", deben desecharse en un recipiente para baterías, que se puede encontrar en los supermercados y centros de reciclaje locales.


- Cargue completamente el juego de baterías antes del primer uso.
- Cargue el juego de baterías únicamente mientras se encuentren introducidas en el mando Xbox.
- Si el juego de baterías se descarga completamente, cárguelo al menos durante 20 minutos antes de proceder a utilizar el mando Xbox.
- Cárguelo usando únicamente el puerto USB Xbox. No lo cargue mediante ningún otro puerto USB.

### Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación de primera clase y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su cobertura de garantía:

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga seco el dispositivo. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o de humedades pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, deje que se seque completamente.
- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas polvorientas o sucias, ya que las piezas móviles y los componentes electrónicos del dispositivo pueden dañarse.
- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas donde haga calor. Las temperaturas elevadas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.
- No utilice ni almacene el dispositivo en zonas frías. Cuando el dispositivo vuelve a su temperatura normal, puede formarse humedad en el interior del dispositivo y dañar las placas de circuitos electrónicos.

- No cortocircuite la batería.
- Mientras carga las baterías, no las deje sobre una superficie blanda, por ejemplo, ropa de cama o alfombra. Siempre cargue y almacene en una superficie dura ya que esto proporcionará una buena circulación de aire y reducirá el riesgo de sobrecalentamiento de las baterías.
- No toque los terminales del juego de baterías.
- No provoque cortocircuitos.
- No se deshaga del juego de baterías tirándolo al fuego, ni lo deje cerca de una fuente de calor como por ejemplo un radiador.

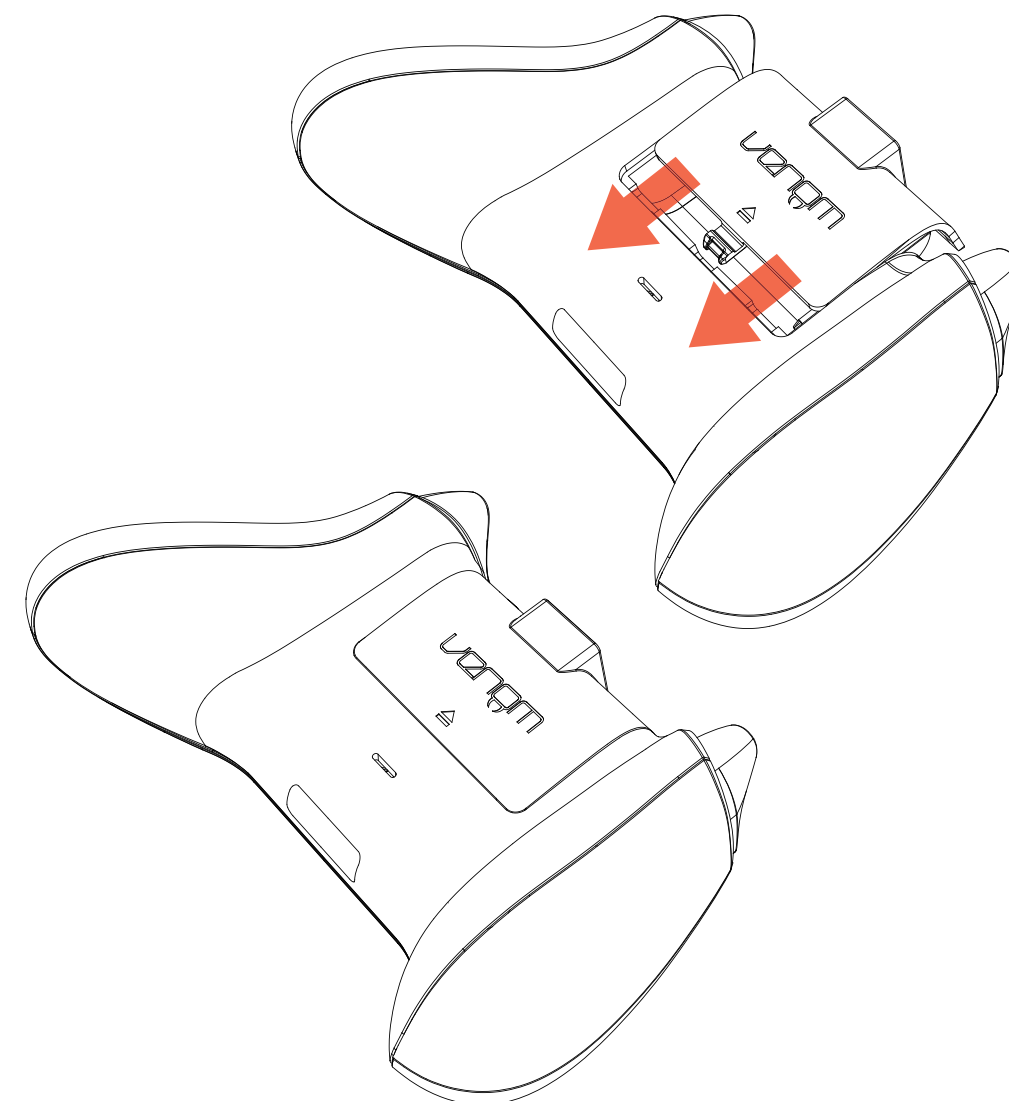



## Xbox Series X/S akkucsomag ( 2 db ) + 3 méter töltőkábel

Kompatibilis Xbox Series X/S kontrollerekkel.

### Használati utasítás

#### A doboz tartalma:

2 db Újratölthető akkumulátor (850 mAh)

1 db USB töltő kábel

Teljesen kompatibilis az eredeti Xbox Series X/S kontrollerekkel.

#### Használatba helyezése:

1. Kapcsolja ki a kontrollert, majd vegye ki az akkumulátort.
2. Óvatosan helyezze be az újratölthető akkumulátort, majd győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyén van.
3. A töltőkábel segítségével csatlakoztassa az akkumulátorokat az Xbox Series X/S készülékhez.
4. Kapcsolja be az Xbox Series X/S készüléket
5. Töltéskor a LED zölden villog, ha teljesen feltöltött folyamatosan zölden világít
6. Töltés közben használható a készülék illetve a controller is.


#### Akkumulátor információk

A készülék újratölthető akkumulátorral működik. Az akkumulátorok teljes teljesítménye 2-3 teljes feltöltés után érhető el. Teljesen feltöltött akkumulátort ne hagyjon töltőn, mert a túltöltöttség megrövidítheti az élettartamát. Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Helyezze az előírásoknak megfelelően, és ha lehetséges hasznosítsa újra. Tilos a háztartási szemétesbe dobni.

- Első használat előtt teljesen töltse fel.
- Ha teljesen lemerültek az akkumulátorok, akkor a következő használat előtt legalább 20percig töltse
- Csak a controllerbe helyezve töltse az akkumulátorokat

#### Kezelés és karbantartás

- A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik a garancia megőrzését.
- A készülék kisgyermekektől távol tartandó.
- Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék nedves lett hagyja teljesen megszáradni
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az elektronikus alkatrészek megsérülhetnek
- Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot
- Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet alakíthat ki ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne dobálja, ne üsse vagy rázza a töltőállomást a normális működés érdekében
- Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerrel, oldószerekkel vagy erős mosószerekkel, ez egyformán vonatkozik a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre vagy egyéb tartozékra.
- Amikor leveszi töltőről az akkumulátort, ne rángassa, hanem fogja meg a készüléket és úgy távolítsa el a kábeleket.

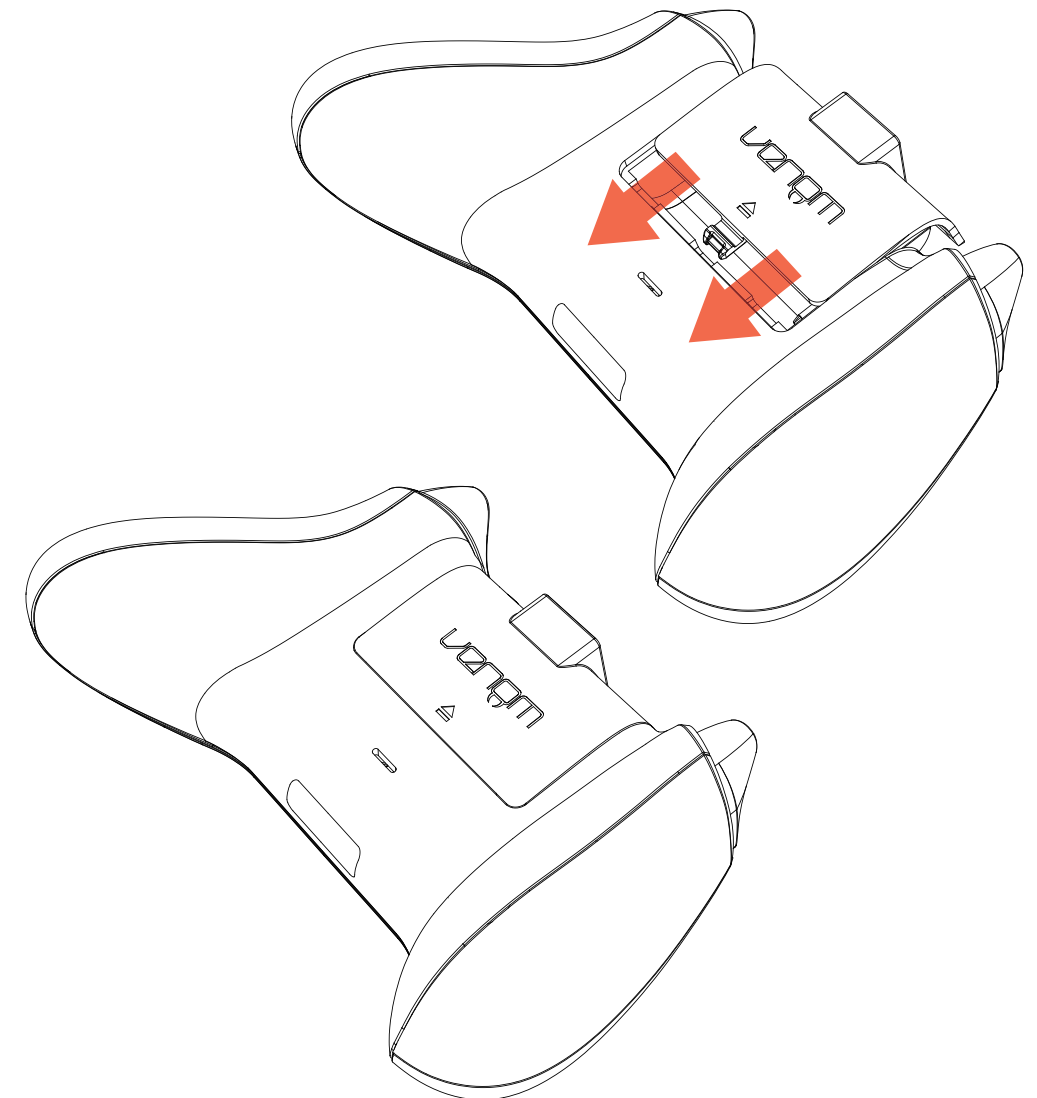

**Pachete de baterii reîncărcabile duble Pentru  
utilizare cu Xbox Series X/S/Xbox One**  
**Număr de model: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874**  
**Manual de utilizare**

**Conținut:**

- 2 x Pachete de baterii reîncărcabile
- 1 x Cablu de încărcare de la USB la USB tip C
- 4 x Capace de baterii (2 x XSX/S și 2 x XB1)

Pachetele de baterii reîncărcabile sunt complet compatibile cu controllerele standard oficiale pentru Xbox seria X, Xbox seria S, Xbox seria S și Xbox One.

**Instalare și utilizare**

1. Începeți prin a scoate capacul pachetului de baterii de pe Controlerul Xbox împreună cu bateriile.
2. Introduceți cu grijă pachetul de baterii reîncărcabile Venom în partea din spate a controlerului Xbox, asigurându-vă că se fixează la locul său.
3. Selectați capacul de baterie corespunzător pentru controlerul dvs. și puneți cu atenție la loc.
4. Cu ajutorul cablului de încărcare furnizat, conectați mufa USB de tip C în conexiunea de pe spatele stației de andocare și adaptorul USB în orice port liber de pe sistemul dvs. Xbox.
5. Apoi porniți sistemul Xbox.
6. În timpul încărcării, LED-ul verde va clipi, odată ce este complet încărcat se va aprinde continuu LED-ul verde.
7. Puteți utiliza controlerul și sistemul Xbox și în timpul încărcării bateriilor.

**Informații despre baterie**

Dispozitivul dvs. este alimentat de o baterie reîncărcabilă. Performanța completă a unei baterii noi este atinsă numai după două sau trei cicluri complete de încărcare și descărcare. Nu lăsați o baterie complet încărcată conectată la încărcător,


deoarece supraîncărcarea îi poate scurta durata de viață și poate crește riscul de supraîncălzire. Vă rugăm să eliminați bateriile în conformitate cu reglementările locale și reciclați-le acolo unde este posibil. Nu le aruncați în deșeurile menajere. Când bateriile au ajuns la "sfârșitul duratei de viață" acestea trebuie eliminate într-o găleată pentru baterii, care poate fi găsit la supermarketurile locale și la centrele de reciclare.

- Încărcați complet bateriile înainte de prima utilizare.
- Încărcați bateriile numai în timp ce este introdus în Controlerul Xbox.
- Dacă acumulatorul este complet descărcat, încărcați-l timp de cel puțin cel puțin 20 de minute înainte de a utiliza controlerul Xbox.
- Încărcarea se face numai cu ajutorul portului USB Xbox. Nu încărcați prin intermediul unui port USB alternativ.

**Îngrijire și întreținere**

Dispozitivul dvs. este un produs superb proiectat și fabricat, și trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta la menținerea protecției garanției:

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici
- Păstrați-vă dispozitivul uscat. Precipitațiile, umiditatea și toate tipurile de lichide sau umiditate pot conține minerale care vor coroda circuitele electronice. În cazul în care dispozitivul dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf sau murdare, deoarece piesele mobile și componentele electronice ale dispozitivului dvs. se pot deteriora.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot cauza deteriorarea bateriilor și deformarea sau topirea anumitor materiale plastice.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot cauza deteriorarea bateriilor și deformarea sau topirea anumitor materiale plastice.
- Nu scurtcircuitați bateria.
- Nu încărcați bateriile pe suprafață moale, de exemplu, pat sau covor. Încărcați-le și depozitați-le întotdeauna pe o suprafață tare, deoarece aceasta va asigura o bună circulație a aerului și reduce riscul de supraîncălzire a bateriilor
- Nu atingeți bornele stației de andocare sau ale bateriilor
- Nu scurtcircuitați
- Nu aruncați pachetul de baterii în foc și nu-l lăsați în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi radiatorul

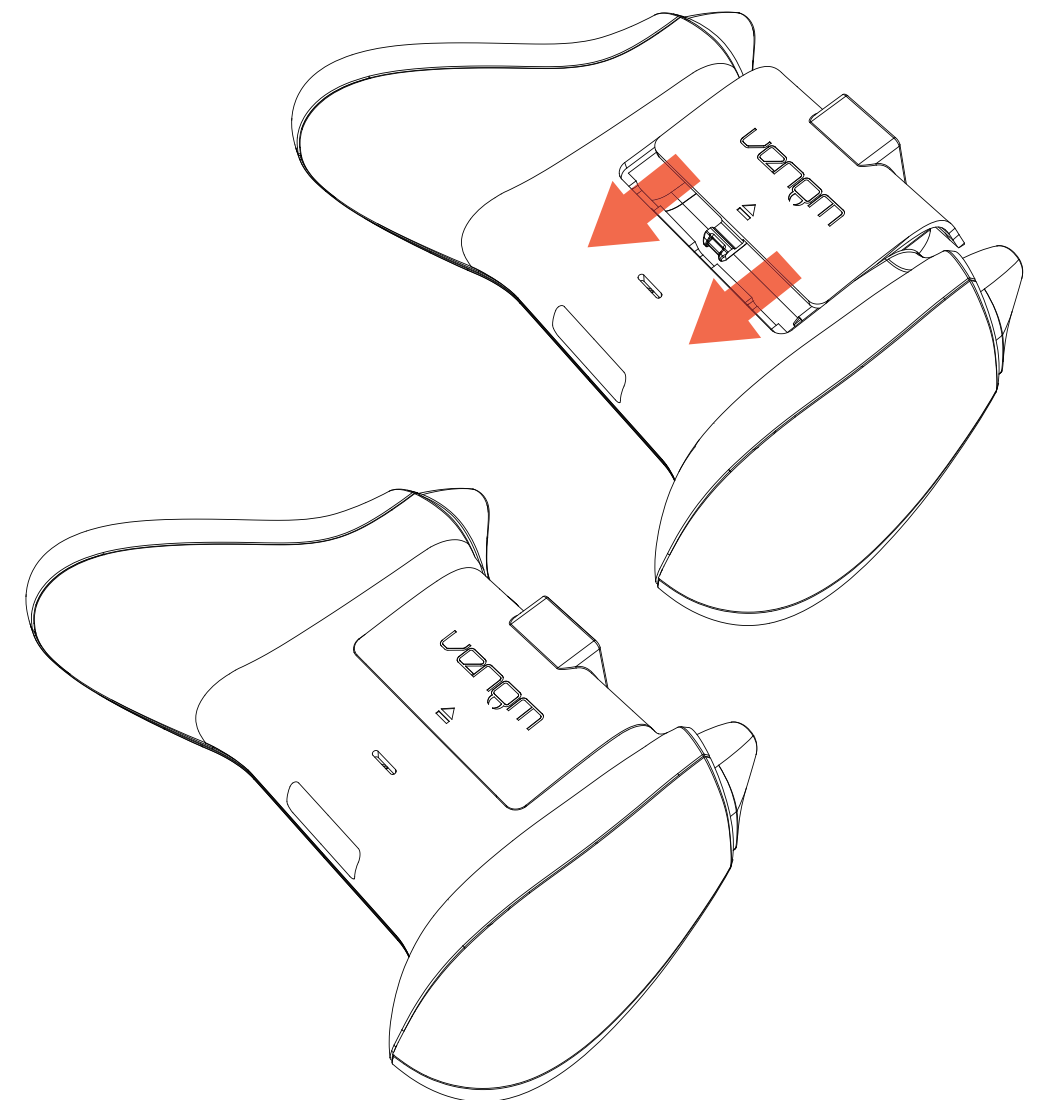



## Dwie baterie wielokrotnego ładowania Do użytku z konsolami Xbox Series X/S / Xbox One

Numer modelu: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### Podręcznik użytkownika

#### Treść:

- 2 x baterie wielokrotnego ładowania
- 1 x kabel ładujący z USB na USB Typu-C
- 4 x osłony baterii (2x XSX/S i 2x XB1)

Akumulatory są w pełni kompatybilne z oficjalne standardowe kontrolery dla konsol Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

#### Instalacja i użytkowanie

1. Zacznij od zdjęcia pokrywy baterii z kontrolera Xbox, a także wszystkich baterii
2. Ostrożnie włóż akumulator Venom do tylnej części kontrolera Xbox i upewnij się, że zatrzasnął się we właściwym miejscu.
3. Wybierz odpowiednią pokrywę baterii dla swojego kontrolera i ostrożnie zatrzasknij ją na miejscu
4. Korzystając z dołączonego kabla do ładowania, podłącz adapter USB Type-C do zestawu akumulatorowego, a adapter USB do dowolnego dostępnego portu w konsoli Xbox.
5. Następnie włącz konsolę Xbox
6. Podczas ładowania dioda LED na akumulatorze będzie stale migać na zielono, a po całkowitym naładowaniu zmieni kolor na zielony
7. Podczas ładowania akumulatora z podwójnym ładowaniem można korzystać z kontrolera i systemu Xbox.

#### Informacje na temat baterii Bateria

Urządzenie jest zasilane przez baterię wielokrotnego ładowania. Pełna moc nowego akumulatora jest osiągana dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Nie należy pozostawiać całkowicie naładowanego akumulatora

podłączonego do ładowarki, ponieważ przeładowanie może skrócić jego żywotność i zwiększyć ryzyko przegrzania. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w miarę możliwości poddawać recyklingowi. Nie należy ich wyrzucać jako odpadów domowych. Gdy baterie osiągną "kres życia", należy je wyrzucić do pojemnika na baterie, który można znaleźć w lokalnych supermarketach i centrach recyklingu.

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- Akumulator należy ładować tylko wtedy, gdy jest on włożony do kontrolera Xbox.
- Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, przed rozpoczęciem korzystania z kontrolera Xbox należy go ładować przez co najmniej 20 minut.
- Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą portu USB konsoli Xbox. Nie należy ładować urządzenia przez alternatywny port USB.


#### Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie jest produktem o doskonałej konstrukcji i wykonaniu, dlatego należy się z nim obchodzić ostrożnie. Poniższe sugestie pomogą w ochronie gwarancji:

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Sprzęt należy utrzymywać w stanie suchym. Opady atmosferyczne, wilgoć i wszystkie rodzaje cieczy lub wilgoci mogą zawierać minerały powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zamoczenia sprzętu należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach, ponieważ ruchome części i podzespoły elektroniczne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność sprzętu elektronicznego, uszkodzić baterie, a także zdeformować lub stopić niektóre tworzywa sztuczne
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zimnych pomieszczeniach. Gdy urządzenie powróci do normalnej temperatury, w jego wnętrzu może wytworzyć się wilgoć, która uszkodzi płytki elektroniczne
- Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora
- Podczas ładowania nie należy pozostawiać akumulatorów na miękkiej powierzchni, np. na pościeli lub dywanie. Akumulatory należy zawsze ładować i przechowywać na

twardym podłożu, ponieważ zapewnia to dobrą cyrkulację powietrza i zmniejsza ryzyko przegrzania akumulatorów

- Nie należy dotykać biegunów akumulatora
- Nie należy doprowadzać do zwarcia
- Nie należy wrzucać akumulatora do ognia ani pozostawiać go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.

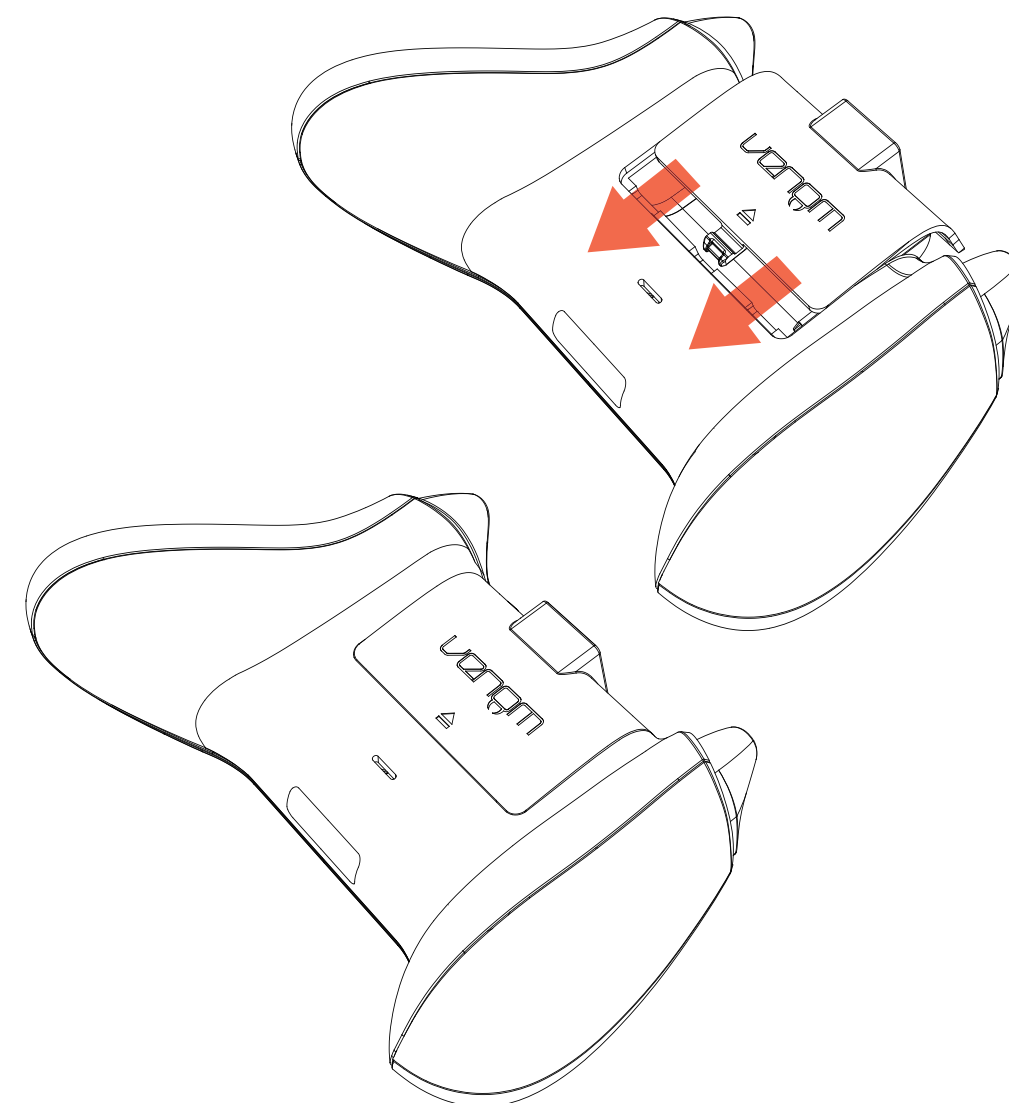

## Dvojité nabíjateľné batérie Na používanie s konzolami Xbox Series X/S / Xbox One

Číslo modelu: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### Používateľská príručka

#### Continut:

- 2 x Pachete de baterii reîncărcabile
- 1 x Cablu de încărcare de la USB la USB tip C
- 4 x Capace de baterii (2 x XSX/S și 2 x XB1)

Pachetele de baterii reîncărcabile sunt complet compatibile cu controlerele standard oficiale pentru Xbox seria X, Xbox seria S, Xbox One.

#### Instalare și utilizare

1. Începeți prin a scoate capacul pachetului de baterii de pe Controlerul Xbox împreună cu bateriile.
2. Introduceți cu grijă pachetul de baterii reîncărcabile Venom în partea din spate a controlerului Xbox, asigurându-vă că se fixează la locul său.
3. Selectați capacul de baterie corespunzător pentru controlerul dvs. și puneți cu atenție la loc.
4. Cu ajutorul cablului de încărcare furnizat, conectați mufa USB de tip C în conexiunea de pe spatele stației de andocare și adaptorul USB în orice port liber de pe sistemul dvs. Xbox.
5. Apoi porniți sistemul Xbox.
6. În timpul încărcării, LED-ul verde va clipi, odată ce este complet încărcat se va aprinde continuu LED-ul verde.
7. Puteți utiliza controlerul și sistemul Xbox și în timpul încărcării bateriilor.

#### Informații despre baterie

Dispozitivul dvs. este alimentat de o baterie reîncărcabilă. Performanța completă a unei baterii noi este atinsă numai după două sau trei cicluri complete de încărcare și descărcare. Nu lăsați o baterie complet încărcată conectată la încărcător,


deoarece supraîncărcarea îi poate scurta durata de viață și poate crește riscul de supraîncălzire. Vă rugăm să eliminați bateriile în conformitate cu reglementările locale și reciclați-le acolo unde este posibil. Nu le aruncați în deșeurile menajere. Când bateriile au ajuns la "sfârșitul duratei de viață" acestea trebuie eliminate într-o găleată pentru baterii, care poate fi găsită la supermarketurile locale și la centrele de reciclare.

- Încărcați complet bateriile înainte de prima utilizare.
- Încărcați bateriile numai în timp ce este introdus în Controlerul Xbox.
- Dacă acumulatorul este complet descărcat, încărcați-l timp de cel puțin cel puțin 20 de minute înainte de a utiliza controlerul Xbox.
- Încărcarea se face numai cu ajutorul portului USB Xbox. Nu încărcați prin intermediul unui port USB alternativ.

#### Îngrijire și întreținere

Dispozitivul dvs. este un produs superb proiectat și fabricat, și trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta la menținerea protecției garanției:

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici
- Păstrați-vă dispozitivul uscat. Precipitațiile, umiditatea și toate tipurile de lichide sau umiditate pot conține minerale care vor coroda circuitele electronice. În cazul în care dispozitivul dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf sau murdare, deoarece piesele mobile și componentele electronice ale dispozitivului dvs. se pot deteriora.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot cauza deteriorarea bateriilor și deformarea sau topirea anumitor materiale plastice.
- Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone reci. Atunci când dispozitivul revine la temperatura sa normală, se poate forma umezeală în interiorul dispozitivului și se poate deteriora plăcile de circuite electronice.
- Nu scurtcircuitați bateria.
- Nu încărcați bateriile pe suprafață moale, de exemplu, pat sau covor. Încărcați-le și depozitați-le întotdeauna pe o suprafață tare, deoarece aceasta va asigura o bună circulație a aerului și reduce riscul de supraîncălzire a bateriilor.
- Nu atingeți bornele stației de andocare sau ale bateriilor.
- Nu scurtcircuitați.
- Nu aruncați pachetul de baterii în foc și nu-l lăsați în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi radiatorul.

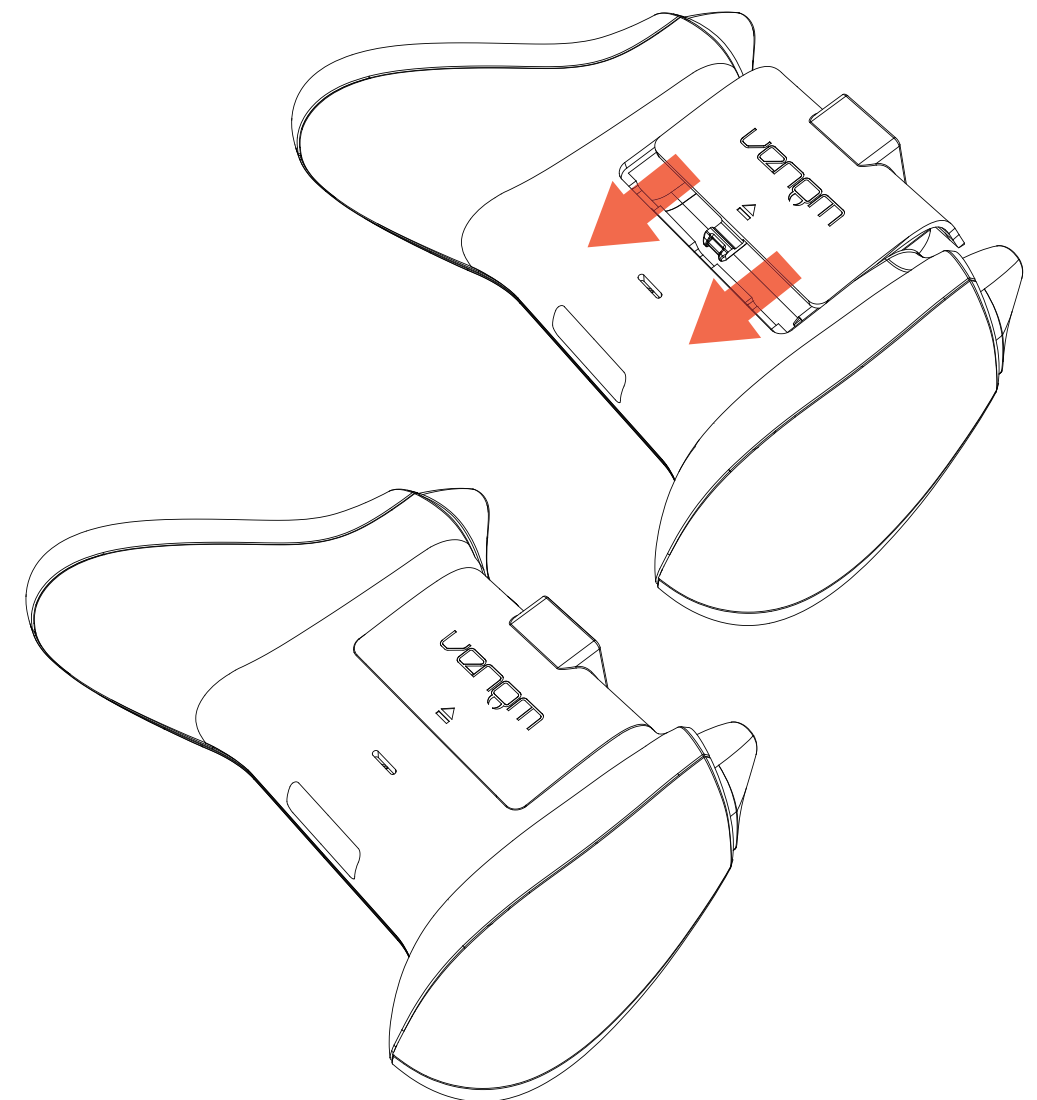



## Dvě dobíjecí baterie Pro použití s konzolemi Xbox Series X/S / Xbox One

Číslo modelu: VS2882/VS2872/VS2883/VS2874

### Uživatelská příručka

#### Obsah:

- 2 x dobíjecí baterie
- 1 x nabíjecí kabel z USB na USB typu C
- 4 x kryty baterií (2x XSX/S a 2x XB1)

Dobíjecí baterie jsou plně kompatibilní s oficiální standardní ovladače pro konzole Xbox Series X, Xbox Series S a Xbox One

#### Instalace a použití

1. Začněte tím, že z ovladače Xbox sejmete kryt baterie a všechny baterie.
2. Opatrně vložte dobíjecí baterii Venom do zadní části ovladače Xbox a ujistěte se, že zapadla na své místo
3. Vyberte správný kryt baterie pro svůj ovladač a opatrně jej zacvakněte na místo
4. Pomocí přiloženého nabíjecího kabelu připojte adaptér USB typu C k dobíjecí sadě Battery Pack a adaptér USB k libovolnému dostupnému portu v systému Xbox
5. Poté zapněte systém Xbox.
6. Během nabíjení bude kontrolka LED na dobíjecím akumulátoru nepřetržitě zeleně blikat, po úplném nabití se rozsvítí zeleně.
7. Během nabíjení duální baterie můžete používat ovladač a systém Xbox

#### Informace o Bateriích

Zařízení je napájeno dobíjecí baterií. Plného výkonu dosáhne nová baterie až po dvou nebo třech úplných cyklech nabití a vybití. Plně nabitou baterii nenechávejte připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost a zvýšit riziko přehřátí. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy


a pokud možno je recyklujte. Nevyhazujte je jako domovní odpad. Když baterie dosáhnou "konce životnosti", měly by být vyhozeny do kbelíku na baterie, který najdete v místních supermarketech a recyklačních centrech.




- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Bateriový blok nabíjejte pouze tehdy, když je vložen do ovladače Xbox
- Pokud je akumulátor zcela vybitý, před použitím ovladače Xbox jej alespoň 20 minut nabíjejte.
- Nabíjejte pouze přes port USB konzole Xbox. Nenabíjejte přes alternativní port USB.

#### Péče a údržba

Váš přístroj je produktem vynikajícího designu a řemeslného zpracování a mělo by se s ním zacházet opatrně. Níže uvedené návrhy vám pomohou ochránit záruku:

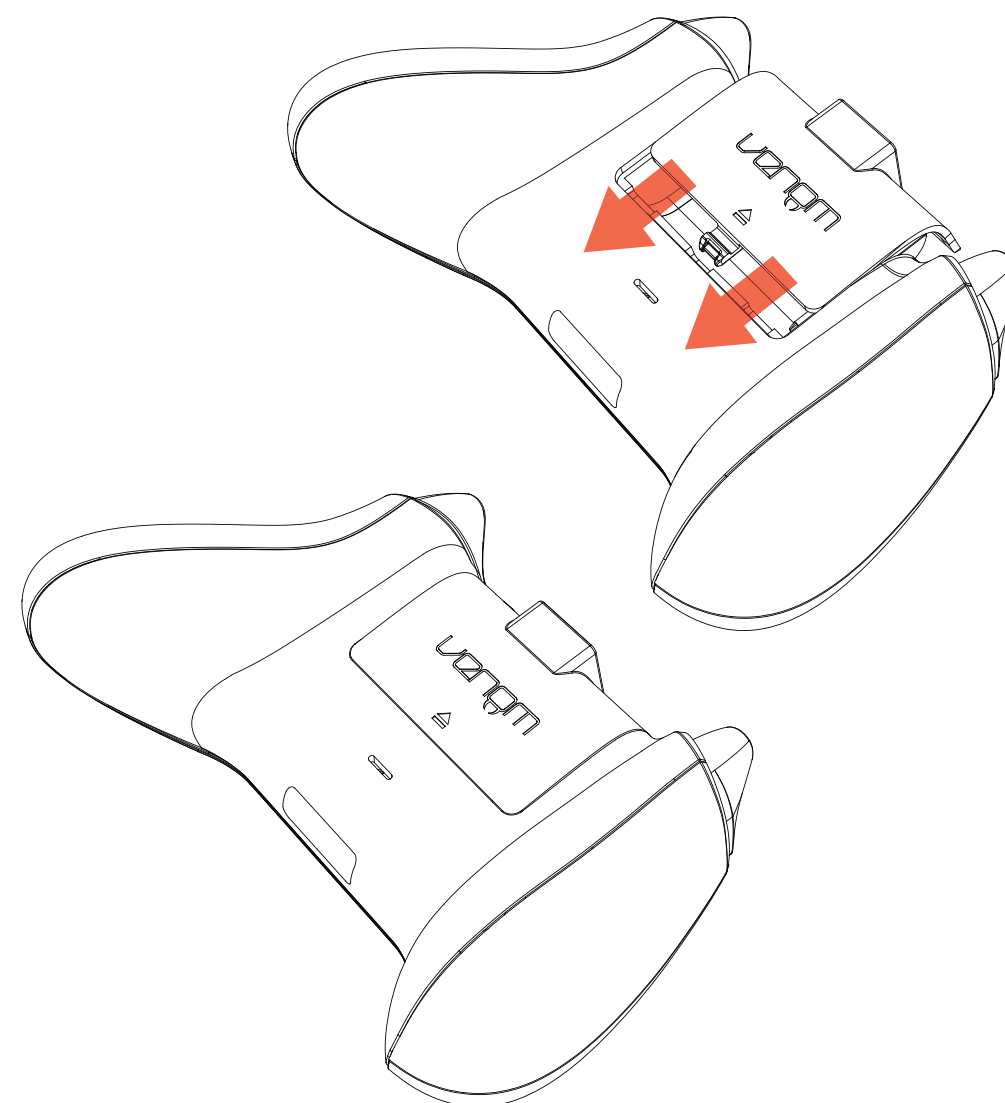- Přístroj uchovávejte mimo dosah malých dětí
- Udržujte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin nebo vlhkost mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud se zařízení namočí, nechte je zcela vyschnout
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na prašných nebo znečištěných místech, protože by mohlo dojít k poškození pohyblivých částí a elektronických součástí zařízení
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo roztavit některé plasty.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v chladných prostorách. Po návratu zařízení na normální teplotu se může uvnitř zařízení vytvořit vlhkost a poškodit desky elektronických obvodů
- Nezkratujte baterii
- Během nabíjení nenechávejte baterie na měkkém povrchu, jako je ložní prádlo nebo koberec. Akumulátory vždy nabíjejte a skladujte na pevném povrchu, protože tím zajistíte dobrou cirkulaci vzduchu a snížíte riziko přehřátí akumulátorů
- Nedotýkejte se pólů baterie
- Nedochozí ke zkratu
- Nevhazujte akumulátor do ohně ani jej nenechávejte v blízkosti zdroje tepla, například radiátoru



 Venom UK Gaming  
 @VenomGamingUK  
 Venom UK Gaming

---


[www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

---

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road,  
Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Venom is a trademark of Venom Ltd.

V.003

  
SYMBOL REFERS  
TO DC VOLTAGE

