




**iREST EASYQ (A166)**  
**MASSAGE CHAIR**

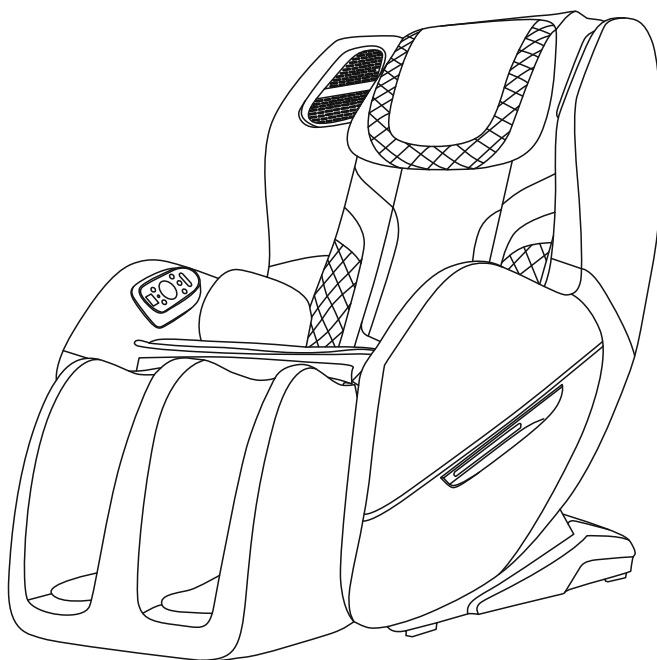

User manual EN

Instrukcja obsługi PL

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

## TABLE OF CONTENTS

### Before use

---

Safety Precautions .....	02-04
Installation parts .....	05
Place massage chair .....	06-07
Before use .....	08-09
Product structure .....	10-13

### Usage method

---

Operation Instructions .....	14-18
Massage close .....	18

### Maintain

---

Cleaning and Maintenance .....	19
--------------------------------	----



### Important

---


Troubleshooting .....	20
Product Specifications .....	21

## Safety Precautions (must be observed)


- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into "Warning" and "Caution" that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

 <b>Warning</b>	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
 <b>Caution</b>	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.


- Please pay attention to the symbol before each safety item.


 <b>Forbidden</b>	Absolute prohibition
--	----------------------


### The following populations should not use this product

 <b>Forbidden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with instruments.</li> <li>• Patients with osteoporosis.</li> <li>• Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker.</li> <li>• People who have a fever.</li> <li>• Pregnant women or women on their menstrual period.</li> <li>• Patients who are injured or have a skin disease.</li> <li>• When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product.</li> <li>• People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell.</li> <li>• People whose bodies are wet are forbidden to use this product.</li> <li>• This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product.</li> <li>• If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department</li> </ul>
---	---




## Safety Precautions (must be observed)

Important safety warnings	
 Warnings	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do not allow children to touch any movable part of this product.</li><li>• Use the well-grounded power supply unit suitable for this product.</li><li>• Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product.</li><li>• Operate this product as instructed in this manual.</li><li>• Do not use any parts or accessories which are not recommended.</li><li>• Do not use this product outdoors.</li><li>• Please read the Operation Instructions carefully before operation.</li><li>• Never use this product for any other purpose not listed herein.</li><li>• 20 minutes of usage each time is recommended.</li><li>• Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged.</li><li>• Do not drop anything into this product.</li><li>• Never fall asleep while using this product.</li><li>• Do not use this product if you are drunk or feel unwell.</li><li>• Do not use this product within one hour after a meal.</li><li>• Do not use this product with excessive force to avoid any injury.</li></ul>

Safety precautions	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether voltage is consistent with the specification of this product.</li><li>• Never insert or pull out the plug with a wet hand.</li><li>• Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product.</li><li>• Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden.</li><li>• Do not damage the wire or modify the circuit of this product.</li><li>• Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug.</li><li>• Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly.</li><li>• Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier.</li><li>• Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.</li></ul>

Storage conditions	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"><li>• Storage room temperature: 5 °C to 40 °C.</li><li>• Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.</li></ul>

## Safety Precautions (must be observed)




<b>Product service and maintenance</b>	
 <b>Caution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission.</li><li>• Do not forget to turn off the main power switch after usage.</li><li>• Do not use this product if the power socket becomes loose.</li><li>• If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment.</li><li>• Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine.</li><li>• Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol.</li><li>• The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed.</li><li>• Do not use a sharp object to stab at this product.</li><li>• Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving.</li><li>• Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.</li></ul>
<b>Operating environment</b>	
 <b>Caution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom.</li><li>• Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply.</li><li>• Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment.</li><li>• Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.</li></ul>
<b>Solutions to ordinary malfunctions</b>	
 <b>Caution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound.</li><li>• If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on.</li><li>• If the rated working time is over, this product will automatically activate the power -off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.</li></ul>

## Installation Parts

---

### Calf installation instructions

1. Insert the isolation parts into the lower leg hooks respectively (Figure 1).
2. Lift the lower leg, insert the lower leg hook correspondingly, and then insert the pin shaft. Finally, insert the R-shaped pin into the pin shaft (Figure 2).
3. After connecting the air pipe and harness in the lower leg to massage chair, check whether there is any abnormality in the up and down turning, and the installation of the lower leg is completed (Figure 3).

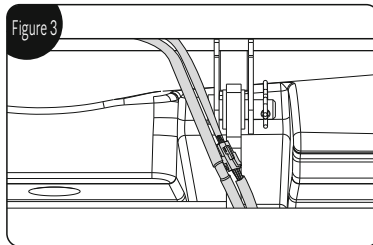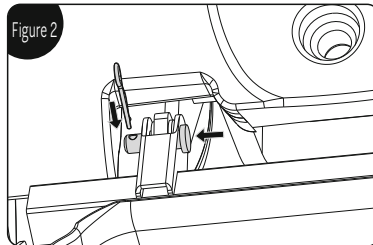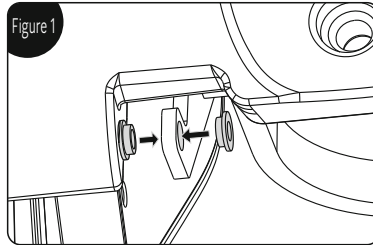


## Place Massage Chair

### Installation placement

**Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 30 cm.**


Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.

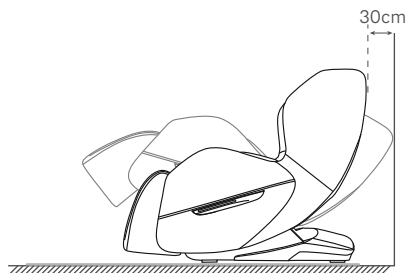

### Product lift instruction

**Require team work to lift and move the chair to avoid injury.**

1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.
2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor.

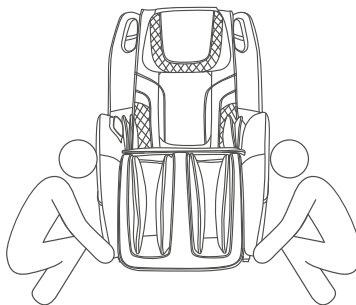


## Place Massage Chair

### Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.




**NOTE:** Excessive force to title will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4. When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.

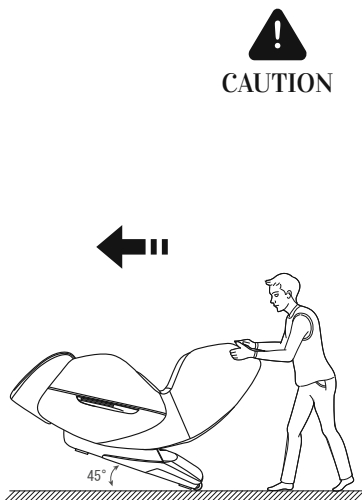

### How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

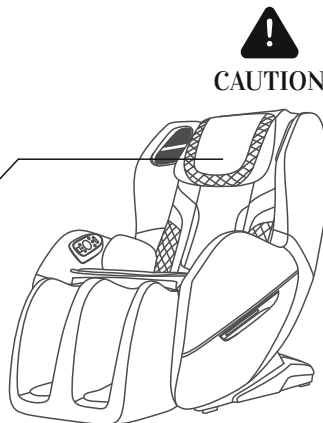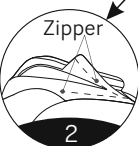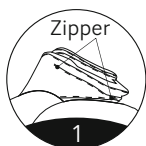




## Before Use


### Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

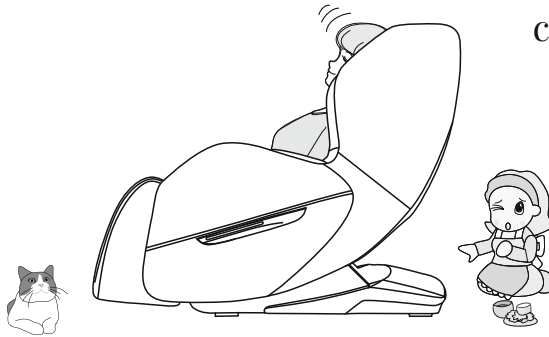

### Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc.  
Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule.  
Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

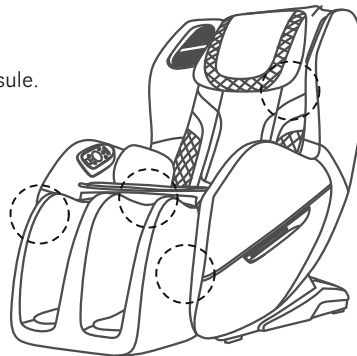


## Before Use

### Turn on the power




#### Caution


Plug in power cord

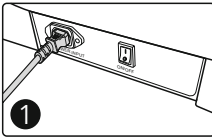

Schematic diagram of power on

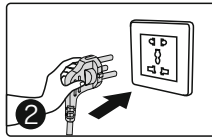

Turn on the power switch ("I" position)

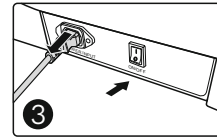


#### Warn

- Please check the power cord and plug for damage before use.
- Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this product.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices without authorization to supply power to this product.

## Product Structure

---


### Parts description

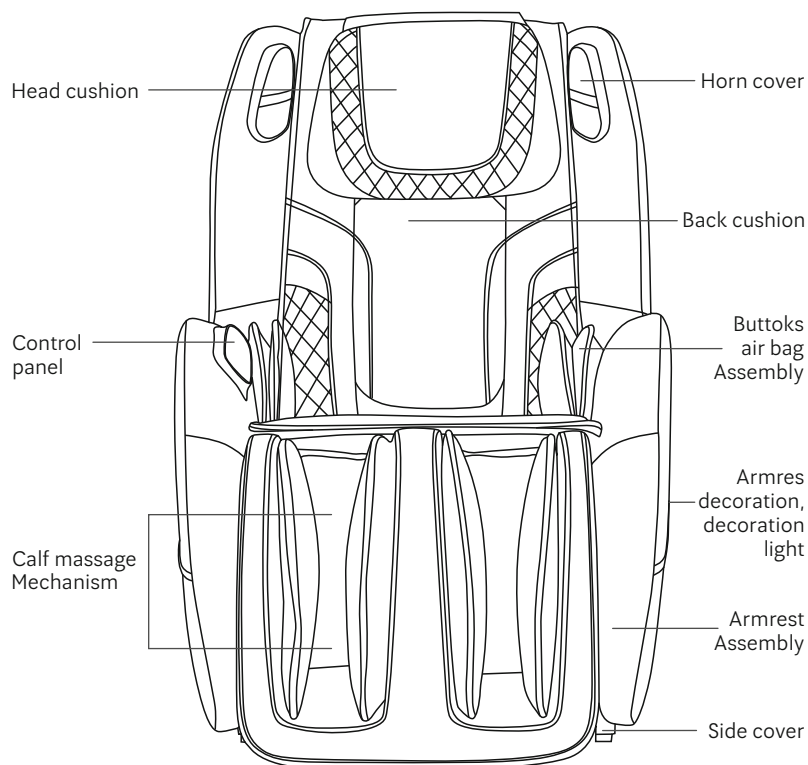

## Product Structure

---


### Function distribution

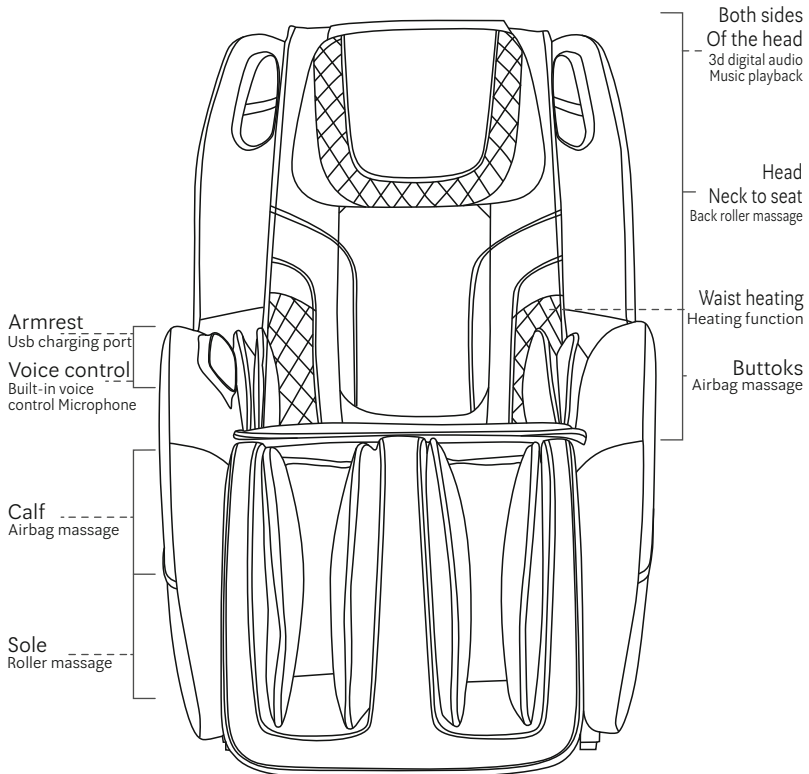

# Product Structure

---

## I. Introduction to the armrest controller

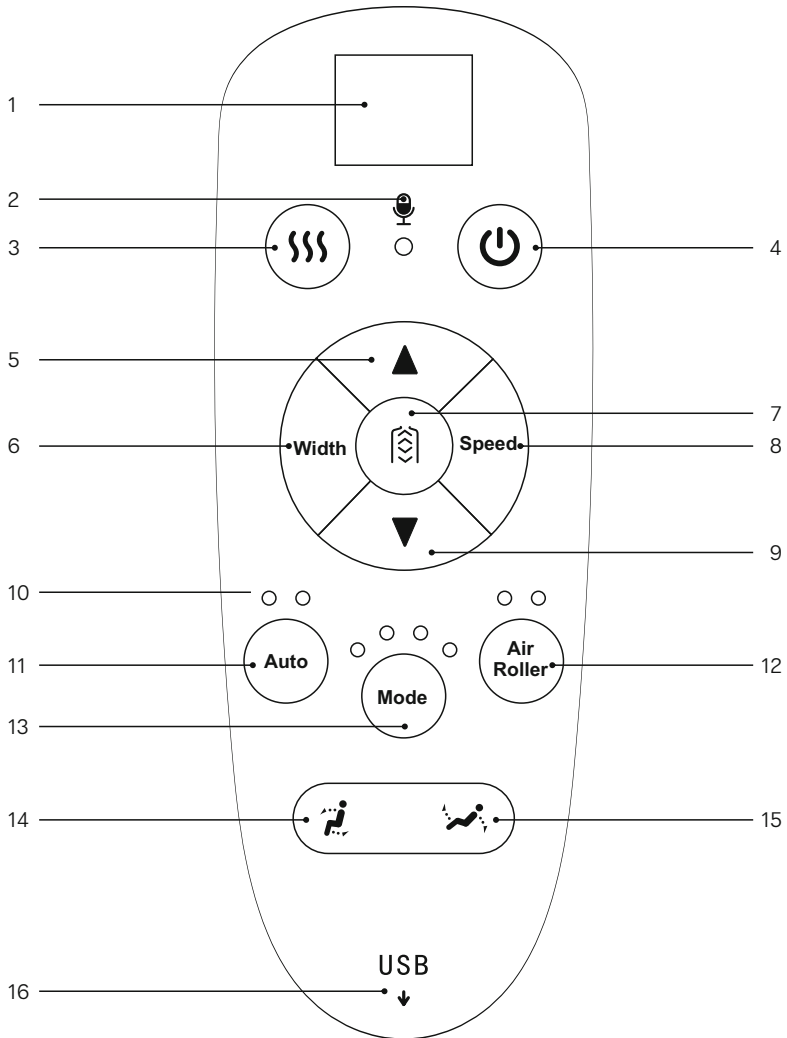

## Product Structure

---

1. Display:
  - Display the massage mode and timing.
2. Voice recognition hole:
  - Wake up voice control recognition function.
3. Heating function key:
  - Turn on or off the heating function.
4. Power:
  - Turn on/off all massage functions
5. Massage area adjustment button:
  - Adjust the massage position upward.
6. Width button:
  - Massage ball width adjustment.
7. Massage area key:
  - Massage area adjustment.
8. Speedkey:
  - Massage technique speed adjustment.
9. Massage area adjustment button:
  - Adjust the massage position downward.
10. LEDfunctiondisplay:
  - Massage function display.
11. Automatic massage button:
  - Automatic massage function cycle switching.
12. Airpressure:
  - Short press this button to select the air pressure function: weak, strong, and closed.
  - Long press: Turn on/off roller function.
13. Massage technique key:
  - Massage technique adjustment.
14. Lifting button:
  - Adjust the position where the back frame rises and the lower leg frame falls.
15. Recline button:
  - Adjust the position where the back frame falls and the lower leg frame rises.
16. USB socket:
  - USB phone charging socket.


## Operation Instructions

---

### II. Start massage




- ① Press the power button to start the massage and the massage chair will automatically recline.
- ② When you hear "Bi Bi" (display HH), you can adjust to the shoulder position by the up and down buttons. Without adjustment within 5 seconds, the massage automatically starts.
- ③ The default into the Auto Massage, you can also choose other massage modes for massage.

#### A) Automatic massage




Name	Button	Massage feature	Display State
Automatic massage		Fast Massage: Quickly experience all massage effects.	A1
		Comfort Massage: The most comfortable massage experience.	A2
		Relax Massage: Gentle and comfortable deep massage, which can relieve body fatigue and relax the body.	A3
		Fullbody Massage: Deep massage, which can revive body vitality.	A4
		Neck&shoulder Massage: According to the unique neck and shoulder massage method, through effective massage of cervical spine and scapula, neck and shoulder pain can be relieved and neck and shoulder fatigue can be improved.	A5
		Back&Waist Massage: Focus on the back and waist to relieve back and waist soreness.	A6
		Stretch Massage: The lower leg frame and the backrest frame are lifted and lowered for stretching and traction of the leg and waist, effectively relieving tiredness, relieving joint soreness and restoring vitality.	A7
		Sport Recovery: Quick recovery of body fatigue after exercising.	A8

## Operation Instructions

### B) Manual Massage

Name	Button	Massage feature	Display State
Mode		Kneading: The speed is adjustable; the indicator light I is on.	● ○ ○ ○
		Tapping: speed and width are adjustable; indicator light II is on.	○ ● ○ ○
		Kneading and tapping: The speed is adjustable; the indicator light III is on.	○ ○ ● ○
		Shiatsu: speed and width are adjustable; indicator light IV is on.	○ ○ ○ ●
		Knocking: Speed and width are adjustable; indicator light I II is on.	● ● ○ ○
Width Button		Three intensity adjusted	d1, d2, d3
Speed Button		Three speed adjusted	P1, P2, P3

### C) Massage area adjustment


Name	Button	Massage feature	Display State
Massage area		Fixed point: fixed position massage.	H0
		Partial: Small area partial massage.	H1
		Upper body: upper body massage.	H2
		Lower body: lower body massage.	H3
		Full Body :Full body massage.	H4
Up Button		Massage position adjustment (in fixed point, partial mode, you can use the up and down buttons Key to adjust the massage position).	Massage hand upside
Down Button			Massage hand downside




## Operation Instructions

---



### D) Heating function

Name	Button	Massage feature	Display State
Heat		Turn on the heating function.	h1
		Turn off the heating function.	h0

### E) Air pressure massage

Name	Button	Massage feature	Display State
Air pressure Mode		Short press this button to select the air pressure function: weak, strong, and closed.	weak    strong <input type="radio"/> <input type="radio"/>
		Long press: Turn on/off roller function.	L1, L0

### F) The position of back frame adjustment

Name	Button	Massage feature
Lifting Button		Press and hold this button, the backrest frame rises slowly, the calf frame slowly descends, and the release stops. If you sit up to the top, stop rising
Recline button		Press and hold this button, the backrest frame will slowly recline, the calf frame will rise slowly, if released the button will stop.

## Operation Instructions

---

### III. Voice Control Mode

- When the massage chair is turned on or in standby mode, the sound “Hi Alice” or “Hey Alice” will be produced to enable the voice control function.
- After such function is enabled successfully, the massage chair will reply “I am here.” At this moment, once a corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control function can be performed after a reply is received from the massage chair; if no correct voice control entry is given within six seconds, the voice control function automatically will be off automatically and needs to be enabled again.
- Note: When waking up the voice control function, please use English, the speech rate is moderate, Voice commands should be follow up the Voice entry.

Voice Control Entry		
Entry: “Hi Alice” or “Hey Alice”. Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, stretch massage
9	Fixed massage	Answer: ok, fixed massage
10	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
11	Go little down	Answer: Ok, go little down
12	Go little up	Answer: Ok, go little up
13	Open the air pressure	Answer: OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure	Answer: OK, , Close the air pressure
15	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
16	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment	Answer: Ok, stop adjustment

## Operation Instructions

---

### IV. Operation Instructions for Bluetooth Speaker Play


1. Enter the smart device main menu. Open "Settings" and select the "Bluetooth" option. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".
2. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. IMCM-XXXX). Click the "Match" button. If you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.
3. Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

### V. Massage close


During the massage, press the armrest switch key "⏻" to turn off. Will immediately turn off all massage functions, reset the backrest and leg, or when the massage time is up, the massage automatically turns off all massage functions, and the backrest mechanism and leg mechanism do not reset.

Cut off the power supply of the whole machine, as shown in the attached picture (the schematic diagram of the power cut off of the whole machine).


Turn off the power switch  
("0" position)

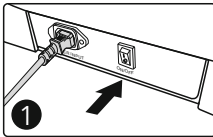

Schematic diagram of  
unplugging the power plug

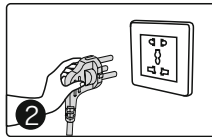

Unplug the product from  
the power cord

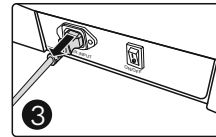


## Cleaning And Maintenance

---

### Cleaning synthetic leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
- When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
- If synthetic leather is particularly dirty, wipe it in the following way.
  - ① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
  - ② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
  - ③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
  - ④ Wipe with a wrung soft cloth.
  - ⑤ Let it air dry naturally.
- When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.
- Do not use a hair dryer to dry the surface.
- Be careful when wiping the machine with denim and colored fabrics, as the color of the fabric will stain the surface of the synthetic leather.
- Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.
- Synthetic leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

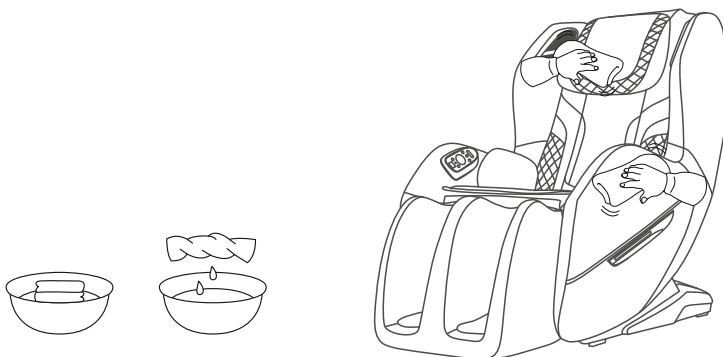

## Troubleshooting

---

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.

Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.

Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.

Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.

Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this product.

## Product specification

---

Model name: iREST EASYQ

Symbol: A166

Name: Massage Chair

Rated voltage: 220-240V~ 50Hz/60Hz

Rated power input: 90W

Rated time: 20Min

Safety structure: Class I

Material introduction: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

Bluetooth frequency range and power of 2.5 mW

Manufacturer's declaration: Product is compliant with Directive: 2014/53/EU.

Full text of declaration of conformity is available online

<https://restlords.com/en/declaration>

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dear user, you can contribute to environmental protection.

Be environmentally responsible and return your used equipment to the relevant collection point designated by your local administration. The materials used to manufacture the device may be valuable recyclable resources and, if disposed of incorrectly, can pose a risk to the natural environment.


Remember - do not dispose of the device together with your household waste.



EN



**iREST EASYQ (A166)**  
**MASSAGE CHAIR**

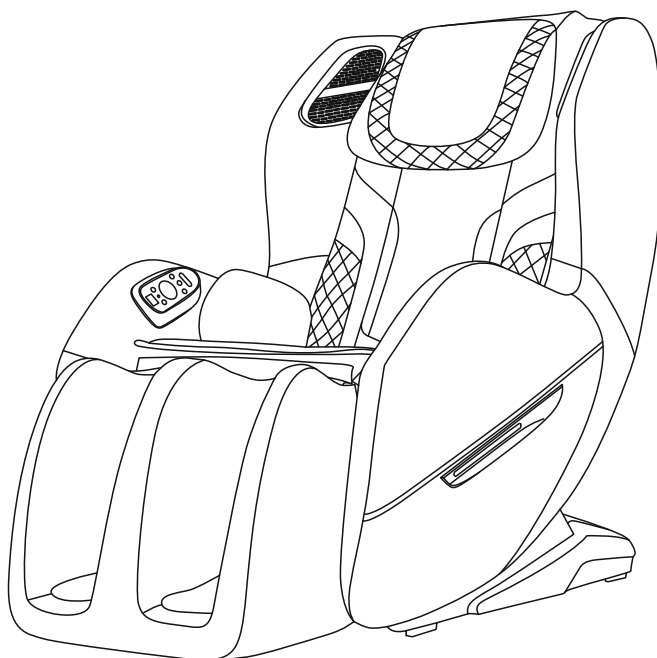

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

## **SPIS TREŚCI**

### **Przed pierwszym użyciem**

---

Środki ostrożności . . . . .	24-26
Elementy montażowe . . . . .	27
Umieszczenie fotela masującego . . . . .	28-29
Przed użyciem . . . . .	30-31
Budowa urządzenia . . . . .	32-35

### **Sposób użytkowania**

---

Instrukcja obsługi . . . . .	36-40
Zakończenie masażu . . . . .	40

### **Konserwacja**

---

Czyszczenie i konserwacja . . . . .	41
-------------------------------------	----

### **Ważne**



---

Rozwiązywanie problemów . . . . .	42
Specyfikacja techniczna urządzenia . . . . .	43




## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)


- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
- Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
- Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa i należy ich przestrzegać.

 <b>Ostrzeżenie</b>	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 <b>Uwaga</b>	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.


- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczący bezpieczeństwa.


 <b>Zakaz</b>	Bezwzględny zakaz
--	-------------------


### Osoby cierpiące na poniższe dolegliwości nie powinny korzystać z tego urządzenia:

 <b>Zakaz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem sensorycznym lub neurologicznym, lub osoby, które nie potrafią korzystać z urządzenia, chyba że są one nadzorowane i instruowane w zakresie użytkowania przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.</li><li>• Osoby cierpiące na osteoporozę.</li><li>• Osoby cierpiące na choroby serca lub korzystające z medycznego sprzętu elektronicznego, np. rozrusznika serca.</li><li>• Osoby, które gorączkują.</li><li>• Kobiety w ciąży lub w okresie menstruacji.</li><li>• Pacjenci posiadający rany lub cierpiący na choroby skóry.</li><li>• Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby z zaburzeniami równowagi psychicznej nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru.</li><li>• Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują.</li><li>• Nie wolno korzystać z urządzenia osobom, których ciało jest mokre.</li><li>• Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.</li><li>• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.</li></ul>
--	--




## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	
 Ostrzeżenie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie wolno pozwalać dzieciom dotykać ruchomych części urządzenia.</li><li>• Należy używać dobrze uziemionego źródła zasilania, odpowiedniego dla tego urządzenia.</li><li>• Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, po zakończeniu użytkowania lub przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.</li><li>• Urządzenie należy obsługiwać zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.</li><li>• Nie należy stosować akcesoriów, które nie są zalecane.</li><li>• Nie należy korzystać z tego urządzenia na wolnym powietrzu.</li><li>• Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.</li><li>• Zabronione jest jakiegokolwiek inne zastosowanie, które nie zostało wymienione w niniejszej instrukcji.</li><li>• Jednorazowo zaleca się 20 minut użytkowania.</li><li>• Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli skóra jest pęknięta lub uszkodzona.</li><li>• Nie należy wrzucać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.</li><li>• Nie wolno zasypiać podczas korzystania z urządzenia.</li><li>• Nie należy używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub w przypadku choroby.</li><li>• Nie należy korzystać z urządzenia przed upływem godziny od spożycia posiłku.</li><li>• Żeby uniknąć urazów, nie należy włączać funkcji masażu zbyt intensywnie.</li></ul>

Środki ostrożności	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia.</li><li>• Nie wyciągaj i nie wkładaj wtyczki mokrą ręką.</li><li>• Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.</li><li>• Nie należy ciągnąć za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Zabrania się gwałtownego manipulowania przewodami.</li><li>• Nie uszkodzaj przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia.</li><li>• Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik i wtyczka.</li><li>• Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia.</li><li>• Zaprzestań korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta.</li><li>• Zaprzestań używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.</li></ul>

Warunki przechowywania	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura w pomieszczeniu : od 5° C do 40° C.</li><li>• Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.</li></ul>

## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)




Serwis i konserwacja urządzenia	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• To urządzenie powinno być konserwowane wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.</li><li>• Nie wolno zapominać o wyłączeniu zasilania po zakończeniu użytkowania.</li><li>• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli gniazdo wtykowe się obluzuje.</li><li>• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zwinąć przewody i przechowywać urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu.</li><li>• Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub w pobliżu ognia oraz należy unikać długotrwałego bezpośredniego działania promieni słonecznych.</li><li>• Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nie należy stosować rozcieńczalników, benzenu ani alkoholu.</li><li>• Elementy mechaniczne tego urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane, dlatego ich intensywna konserwacja nie jest konieczna.</li><li>• Nie należy używać ostrych narzędzi do podważania obudowy.</li><li>• Nie należy przetaczać ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu, przed przemieszczeniem należy je podnieść.</li><li>• Z urządzenia należy korzystać z przerwami; nie należy dopuszczać do ciągłej pracy urządzenia przez dłuższy czas.</li></ul>
Środowisko użytkowania	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie należy korzystać z urządzenia przy wysokiej temperaturze i w wilgotnym środowisku, np. w łazience.</li><li>• Nie należy korzystać z urządzenia bezpośrednio po gwałtownej zmianie temperatury otoczenia.</li><li>• Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku silnie zapyłonym lub żrącym.</li><li>• Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca lub brakuje odpowiedniej wentylacji.</li></ul>
Rozwiązywanie typowych problemów	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odgłosy pracy silnika podczas użytkowania są naturalnym zjawiskiem.</li><li>• Jeżeli kontroler nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo są dobrze połączone i upewnić się, że przełącznik jest włączony.</li><li>• Jeśli znamionowy czas pracy się skończy, urządzenie automatycznie aktywuje przycisk wyłączenia zasilania. Jeżeli urządzenie pracuje nieprzerwanie przez dłuższy czas, zabezpieczenie termiczne spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia; można je ponownie włączyć po półgodzinnym odpoczynku.</li></ul>

## Części montażowe

---

### Instrukcja montażu masażera łydek

1. Włóż części separujące do zaczepów dolnej części modułu na nogi (rysunek 1).
2. Unieś moduł, włóż odpowiednio zaczepy, a następnie włóż kolek blokujący. Na koniec włóż bolec w kształcie litery R do otworu w wałku (Rysunek 2).
3. Po podłączeniu przewodu powietrznego i wiązki przewodów w module na nogi do fotela masującego sprawdź, czy nie ma żadnych problemów z obracaniem go w górę i w dół, po czym zakończ instalację modułu na nogi (rysunek 3).

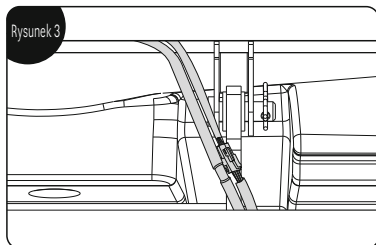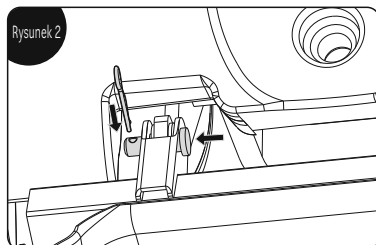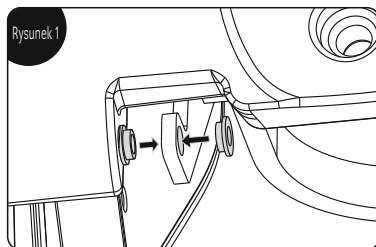


## Umieszczenie fotela masującego

### Miejsce montażu

**Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 30 cm.**


Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

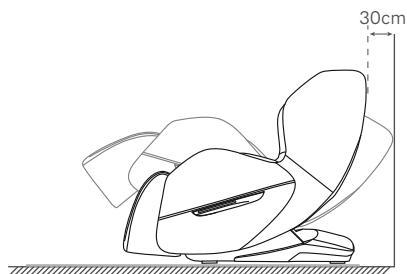

### Instrukcja dotycząca podnoszenia urządzenia

**Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.**

1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.  
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kólek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

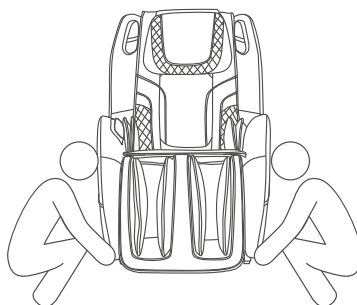


## Umieszczenie fotela masującego

### Metoda przemieszczania

Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.

**UWAGA:** Nadmierna siła przy wychylaniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.
2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwać powoli i równomiernie.

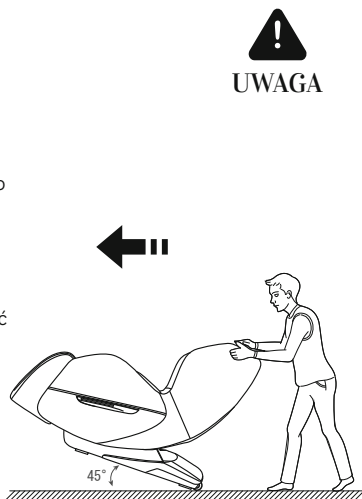

### Jak zdemontować poduszkę na zagłówek i poduszkę na oparcie oraz jak z nich korzystać

Zastosowanie poduszki zagłówek może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach. O zastosowaniu poduszki zagłówek można zdecydować w zależności od potrzeb (zaleca się jej zastosowanie). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówek i poduszka oparcia są również połączone zamkiem błyskawicznym (2).




## Przed użyciem

### Sprawdzenie otoczenia

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.



**UWAGA**

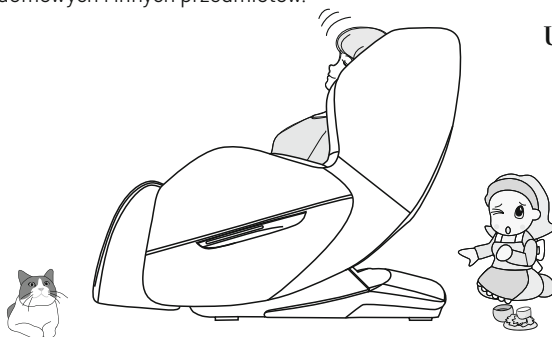


### Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych przedmiotów

Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikiem a oparciem. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.



**UWAGA**

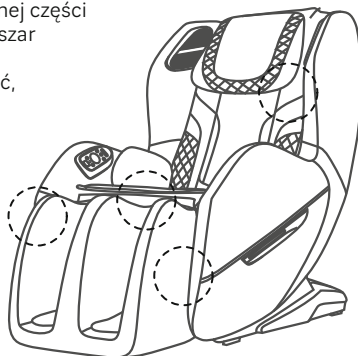


## Przed użyciem

### Włączanie zasilania




#### Uwaga


Podłączenie  
kabla zasilającego

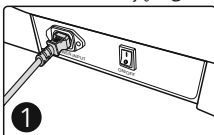

Schemat  
podłączenia zasilania

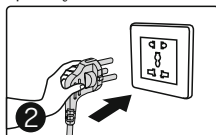

Włącz przełącznik  
zasilania (pozycja "I")

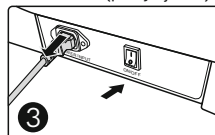

Ostrzeżenie


- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się stosowania zasilania innego niż nominalne zasilanie dla tego urządzenia.
- Surowo zabrania się podłączania rozmaitych urządzeń do konwersji mocy do zasilania tego urządzenia bez konsultacji.



## Budowa urządzenia

---


### Opis poszczególnych elementów

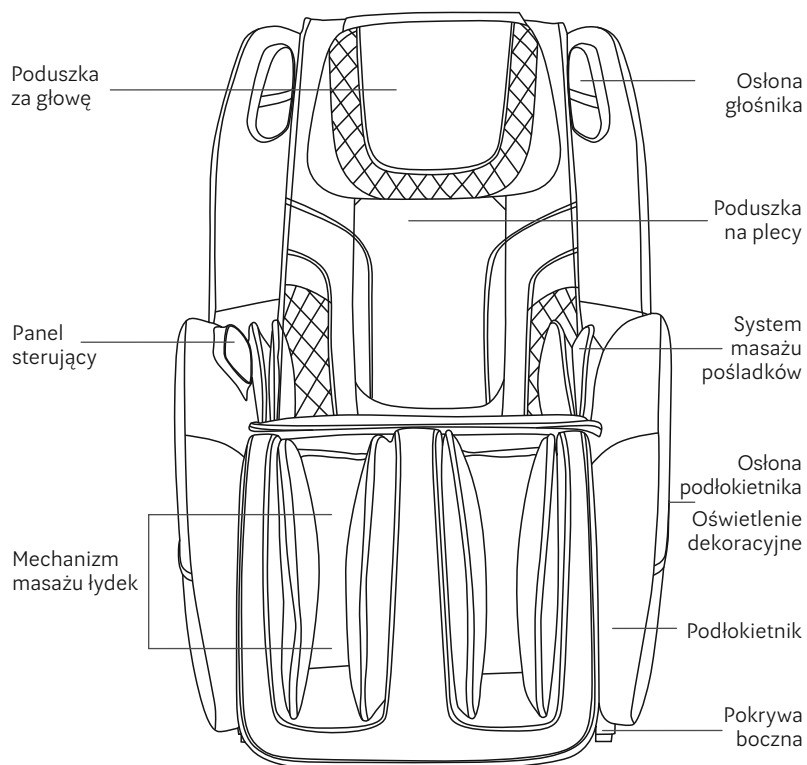

## Budowa urządzenia

---


### Rozmieszczenie funkcji

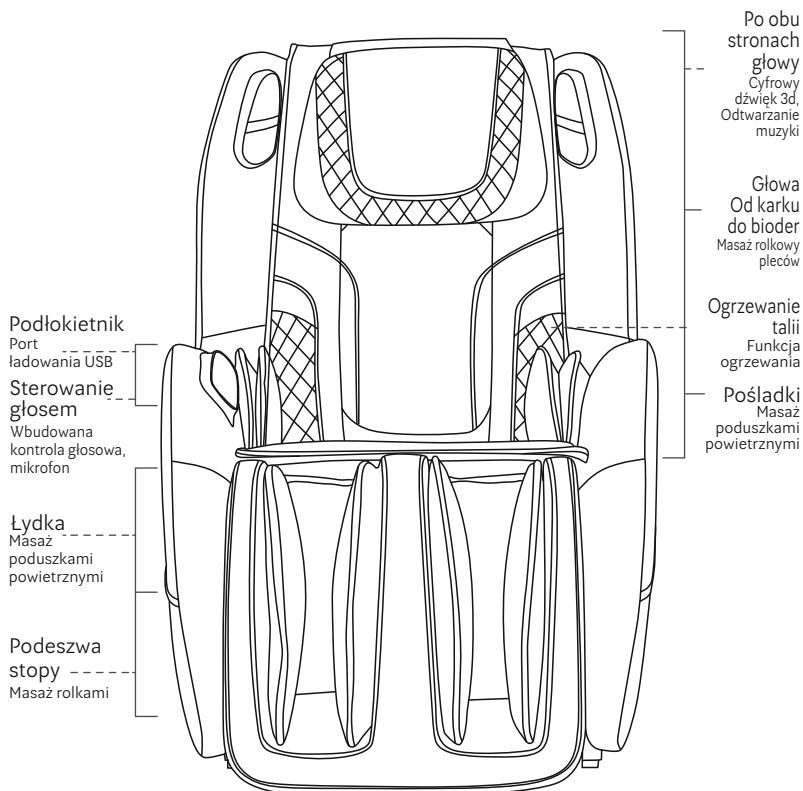

## Budowa urządzenia

---

### I. Prezentacja panelu sterowania w podłokietniku

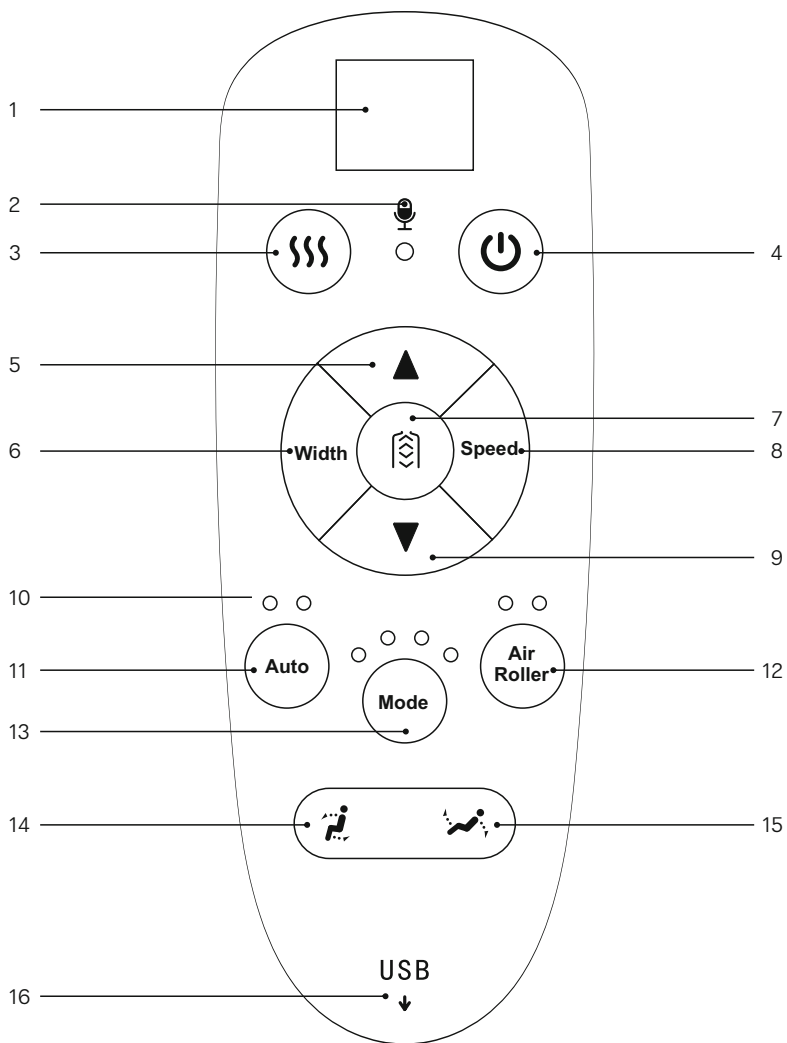

## Budowa urządzenia

---

1. Wyświetlacz:
  - Wyświetla tryb masażu i czas jego trwania
2. Mikrofon do rozpoznawania głosu:
  - Wywołuje funkcję rozpoznania komend głosowych
3. Przycisk funkcji ogrzewania:
  - Włącza lub wyłącza funkcję ogrzewania.
4. Zasilanie:
  - Włączanie/wyłączanie wszystkich funkcji fotela.
5. Przycisk regulacji obszaru masażu:
  - Ustawia pozycję masażera na górze.
6. Przycisk regulacji szerokości:
  - Regulacja szerokości pracy kuli masujących.
7. Przycisk regulacji obszaru masażu:
  - Dostosowanie obszaru masażu.
8. Przycisk regulacji prędkości:
  - Regulacja tempa wykonywania masażu.
9. Przycisk regulacji obszaru masażu:
  - Ustawia pozycję masażera na dole.
10. Wyświetlacz funkcji (LED):
  - Wyświetlanie funkcji masażu.
11. Przycisk programu automatycznego masażu:
  - Automatyczne przełączanie cyklu funkcji masażu.
12. Ciśnienie powietrza:
  - Naciśnij krótko ten przycisk, aby wybrać funkcję ciśnienia powietrza: słabe, mocne i wyłączone.
  - Przytrzymaj: Włączanie/wyłączanie funkcji rolek.
13. Przycisk wyboru techniki masażu:
  - Ustawianie techniki masażu.
14. Przycisk podnoszenia:
  - Ustawia pozycję, w której oparcie podnosi się, a podnóżek obniża.
15. Przycisk odchylania:
  - Regulacja pozycji, w której oparcie obniża się, a podnóżek podnosi się.
16. Gniazdo USB:
  - Gniazdo USB do ładowania urządzeń zewnętrznych.


## Instrukcja obsługi

---

### II. Rozpoczęcie masażu

- ① Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć masaż, a fotel masujący automatycznie się rozłoży.
- ② Kiedy usłyszysz przerywany sygnał dźwiękowy (wyświetlacz HH), możesz dostosować pozycję barków za pomocą przycisków góra/dół. Jeżeli nie dokonasz regulacji w ciągu 5 sekund, masaż rozpocznie się automatycznie.
- ③ Domyślnie ustawiony jest masaż automatyczny, lecz można również wybrać inne tryby masażu.

#### A) Masaż automatyczny




Nazwa	Przycisk	Funkcja masażu	Symbol na wyświetlaczu
Masaż automatyczny		Szybki masaż: Szybko poznaj wszystkie efekty masażu.	A1
		Masaż komfortowy: Najbardziej komfortowe doświadczenie masażu.	A2
		Masaż relaksacyjny: Delikatny i wygodny masaż głęboki, który łagodzi zmęczenie i odpręża ciało.	A3
		Masaż całego ciała: Głęboki masaż, który przywraca ciału vitalność.	A4
		Masaż karku i barków: Zgodnie z unikalną metodą masażu karku i barków, poprzez efektywny masaż kręgosłupa szyjnego i łopatki, ból karku i barków może zostać złagodzony, a zmęczenie karku i barków zredukowane.	A5
		Masaż pleców i talii: Skoncentrowany na plecach i talii, aby złagodzić ból w tym obszarze.	A6
		Masaż rozciągający: moduł na nogi i oparcie są podnoszone i obniżane w celu rozciągnięcia i przyciągnięcia nóg i talii, co skutecznie łagodzi zmęczenie, zmniejsza ból stawów i przywraca siły vitalne.	A7
		Regeneracja sportowa: Szybka regeneracja organizmu po ćwiczeniach.	A8

## Instrukcja obsługi

### B) Masaż ręczny


Nazwa	Przycisk	Funkcja masażu	Symbol na wyświetlaczu
Mode		Ugniatanie: Prędkość jest regulowana; wskaźnik I jest podświetlony.	● ○ ○ ○
		Oklepywanie: prędkość i szerokość są regulowane; wskaźnik II jest podświetlony.	○ ● ○ ○
		Ugniatanie i oklepywanie: Prędkość jest regulowana; wskaźnik III jest podświetlony.	○ ○ ● ○
		Shiatsu: prędkość i szerokość są regulowane; wskaźnik IV jest podświetlony.	○ ○ ○ ●
		Ostukiwanie: Prędkość i szerokość są regulowane; wskaźnik I i II są podświetlone.	● ● ○ ○
Przycisk regulacji szerokości		Regulacja na trzech poziomach.	d1, d2, d3
Przycisk regulacji szybkościach		Regulacja w trzech prędkościach.	P1, P2, P3

### C) Regulacja obszaru masażu



Nazwa	Przycisk	Funkcja masażu	Symbol na wyświetlaczu
Obszar masażu		Punkt stały: masaż w stałej pozycji.	H0
		Odcinkowy: Masaż częściowy na małej powierzchni.	H1
		Górna część ciała: masaż górnej części ciała.	H2
		Dolna część ciała: masaż dolnej części ciała.	H3
		Całe ciało: masaż całego ciała.	H4
Przycisk w górę		Regulacja pozycji masażu (w trybie punktowym, odcinkowym, możesz użyć przycisków góra i dół, aby dostosować pozycję masażera).	Ramiona masujące do góry
Przycisk w dół			Ramiona masujące w dół

## Instrukcja obsługi



### D) Funkcja ogrzewania

Nazwa	Przycisk	Funkcja masażu	Symbol na wyświetlaczu
Ogrzewanie		Włączenie funkcji ogrzewania.	h1
		Wyłączenie funkcji ogrzewania.	h0

### E) Masaż poduszkami powietrznymi

Nazwa	Przycisk	Funkcja masażu	Symbol na wyświetlaczu
Tryb masażu powietrzem		Naciśnij krótko ten przycisk, aby wybrać funkcję masażu poduszkami powietrznymi: słaby, mocny i wyłączony.	weak    strong 
		Przytrzymaj: Włączanie/ wyłączenie funkcji rolki.	L1, L0

### F) Regulacja pozycji oparcia

Nazwa	Przycisk	Funkcja masażu
Przycisk podnoszenia		Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, oparcie powoli się podnosi, podnózek powoli obniża się, a zwolnienie przycisku zatrzymuje ruch. Jeśli siedzisz pionowo, zatrzymaj podnoszenie.
Przycisk odchylenia		Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, oparcie będzie się powoli odchyliło, a podnózek będzie się powoli podnosił do maksymalnego punktu.

## Instrukcja obsługi

---

### III. Tryb sterowania głosem

- Kiedy fotel do masażu jest włączony lub znajduje się w trybie czuwania, komenda "Hi Alice" lub "Hey Alice" sprawia, że funkcja sterowania głosem zostaje aktywowana.
- Po pomyślnym włączeniu tej funkcji fotel do masażu odpowie "I am here" [Jestem.]. W tym momencie, gdy w ciągu sześciu sekund zostanie podana odpowiednia komenda głosowa, która ma zostać wprowadzona, po otrzymaniu odpowiedzi z fotela do masażu zostanie uruchomiony odpowiedni tryb. Jeśli w ciągu sześciu sekund nie zostanie podana prawidłowa komenda głosowa, funkcja sterowania głosem zostanie automatycznie wyłączona i będzie wymagała ponownego aktywowania.
- Uwaga: Podczas uruchamiania funkcji sterowania głosem należy używać języka angielskiego, tempo mowy powinno być umiarkowane

Sterowanie głosem		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Komenda	Odpowiedź
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, stretch massage
9	Fixed massage	Answer: ok, fixed massage
10	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
11	Go little down	Answer: Ok, go little down
12	Go little up	Answer: Ok, go little up
13	Open the air pressure	Answer: OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure	Answer: OK, , Close the air pressure
15	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
16	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment	Answer: Ok, stop adjustment



## Instrukcja obsługi

---

### IV. Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth


1. Wejdź do menu głównego urządzenia smart. Otwórz "Ustawienia" i wybierz opcję "Bluetooth". Otwórz "Bluetooth", a urządzenie automatycznie "Wyszuka nowe urządzenie Bluetooth".
2. Urządzenie smart odnajdzie odpowiednie połączenie (np. IMCMXXXX). Kliknij przycisk "Połącz". Jeżeli pojawi się pytanie, czy sparować z urządzeniem, wystarczy wybrać "Sparuj", aby zakończyć parowanie.
3. Włącz "Odtwarzacz muzyki" w urządzeniu smart i wybierz utwór do odsłuchu.

### V. Zakończenie masażu


Podczas masażu naciśnij przy cisku wyłącznika w podłokietniku, aby zakończyć masaż. Po upływie czasu masażu, fotel automatycznie wyłączy wszystkie funkcje masażu, a mechanizm oparcia i nóg nie powróci do pozycji wyjściowej.

Odłącz zasilanie całego urządzenia, jak pokazano na załączonym rysunku (schemat odłączenia zasilania całego urządzenia).


Przełącz przycisk zasilania (pozycja "0")

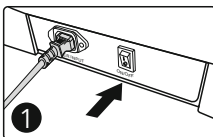

Schemat odłączenia wtyczki zasilania

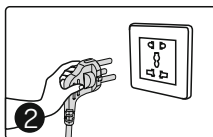

Odłącz kabel zasilający od urządzenia

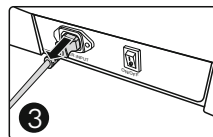


## Czyszczenie i konserwacja

---

### Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
  - ① Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
  - ② Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
  - ③ Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśniętą.
  - ④ Przetrzyj miękką ściereczką.
  - ⑤ Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w dżinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotykaną przez włosy ręcznikiem.

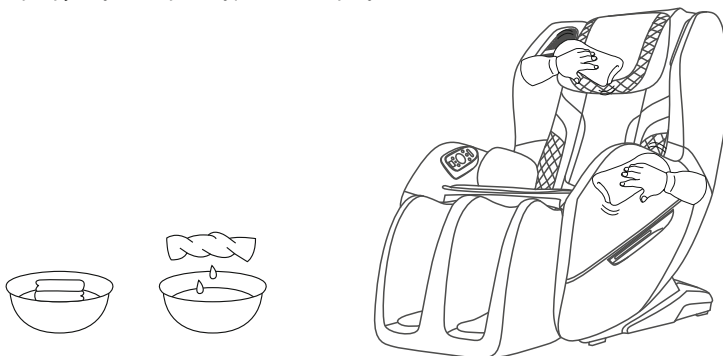

## Rozwiązywanie problemów

---

Problem	Kiedy podnózek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję urządzenia i wymagania ergonomiczne, urządzenie ma ograniczoną ochronę dla stanu granicznego regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

Problem	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu urządzenia.
Rozwiązanie	Po włączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli urządzenie nie będzie działać, wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

Problem	Podczas regulacji pozycji urządzenia słychać odgłos tarcia skóry.
Rozwiązanie	W tym urządzeniu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względny będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy urządzenia usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

Problem	Rolka masująca nie dociera do barków i karku.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu wykrywania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij od początku.

Problem	Urządzenie jest uszkodzone Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
Rozwiązanie	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

## Specyfikacja urządzenia

---

Nazwa modelu: iREST EASYQ

Symbol: A166

Nazwa: Fotel do masażu

Napięcie znamionowe: 220-240V- 50Hz/60Hz

Moc znamionowa: 90W

Czas znamionowy: 20Min

Struktura bezpieczeństwa: Klasa I

Użyte materiały: PCV, PA, części stalowe oraz części elektryczne i elektroniczne

TWORZYWA	PU	SKÓRA	TRANINA	DREWNO

Zakres częstotliwości w standardzie Bluetooth i mocy 2,5 mW

Oświadczenie Producenta: Produkt zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE.

Pełna deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej

<http://restlords.com/deklaracja>

## ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska. Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację. Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska. Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

