

BenQ



MOUSE FOR e-SPORTS

User Guide



Official Website

© 2023 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

DN: U2-UG-V2

Package contents



Mouse



Enhanced Wireless Receiver



USB Wireless Receiver



USB Adapter



Spare Skatez



USB Cable x 2
(paracord/rubber)



User Guide




Regulatory Statements




Warranty Card


Top view

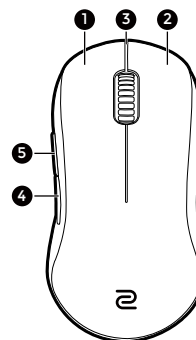


Bottom view

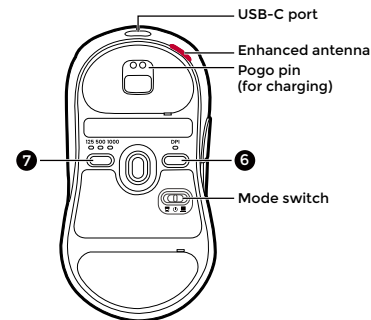

Report rate switch button (7)



DPI switch button (8)

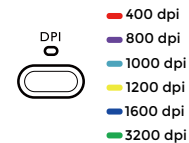

Dane techniczne

- Sterownik nie jest wymagany.
- Połączenie:
 - Bezprzewodowe: 2,4G RF
 - Przewodowe: USB (automatyczne przełączanie w tryb przewodowy po podłączeniu kabla USB)
- Ustawienia DPI (ang. Dots per inch): 400/800/1000/1200/1600/3200 dpi
- Regulowana częstotliwość próbkowania USB: 125/500/1000 Hz
- Złącze: USB typu A na komputerze; USB typu C na urządzeniu
- Przyciski: 7 przycisków
- Przełącznik: 1 (wyłącznik zasilania i dwóch odbiorników)
- Przewód: USB typu A do USB typu C (2 metry/6,6 stopy)
- Ładowanie baterii: około 2 godzin

Zmiana ustawienia DPI

Naciśnij przełącznik DPI (oznaczony **6**), aby przełączyć na żądane ustawienie DPI.

Ustawianie częstotliwości próbkowania USB

Naciśnij przełącznik częstotliwości próbkowania (oznaczony **7**), aby przełączyć na żądane ustawienie częstotliwości próbkowania.

Zmiana maksymalna odległość odczytywania (LOD) myszy

Możesz zmienić poziom LOD, aby poprawnie działała z podkładką pod mysz.

Tryb bezprzewodowy: Najpierw wyłącz mysz. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie następujące kombinacje klawiszy i włącz mysz.

Tryb przewodowy: Najpierw wyłącz i odłącz mysz. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie następujące kombinacje klawiszy i ponownie podłącz mysz.

- W przypadku niższego LOD: przyciski **4** + **1**
- W przypadku średniego LOD: przyciski **5** + **1**
- W przypadku wyższego LOD: przyciski **4** + **1** + **2**

Zmiana czasu reakcji na kliknięcie

Czas reakcji na kliknięcie można zmienić w zależności od potrzeb.

Tryb bezprzewodowy: Najpierw wyłącz mysz. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie poniższy przycisk i włącz mysz.

Tryb przewodowy: Najpierw wyłącz i odłącz mysz. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie poniższy przycisk i ponownie podłącz mysz.

- Krótki czas reakcji: **4**
- Normalny czas reakcji: **5**

Włączanie synchronizacji ruchu

- Synchronizacja ruchu włączona: **4** + **3**
- Synchronizacja ruchu wyłączona: **5** + **3**

Wskaźnik LED na ulepszonym odbiorniku bezprzewodowym

Stały biały: W trybie uśpienia

Przyciemniony biały: Normalne działanie

Miga na żółto: Słaby sygnał. Przesuń mysz w zasięg działania, aby zwiększyć siłę sygnału.