

Götze & Jensen



PROSTOWNICA HS700

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru lub okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do prostowania i stylizacji włosów.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia

i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

9. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia tam, gdzie może ono wpaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.



10. Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
11. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
12. Nie przenoś urządzenia, trzymając za kabel.
13. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
14. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
15. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia

w trakcie pracy może być bardzo wysoka.
Nie dotykaj płytek grzewczych urządzenia,
ponieważ grozi to poparzeniem.

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą
wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne
zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu
urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni
Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	HS700
Zasilanie [V]/Hz	220-240~, 50/60
Moc maksymalna [W]	45
Temperatura [°C]	150-230

OPIS URZĄDZENIA

1. Płytki ceramiczno-turmalinowe
2. Wskaźnik temperatury
3. Regulacja temperatury +/-
(5 ustawień grzania: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C)
4. Przełącznik Wł./Wył.
5. Blokada

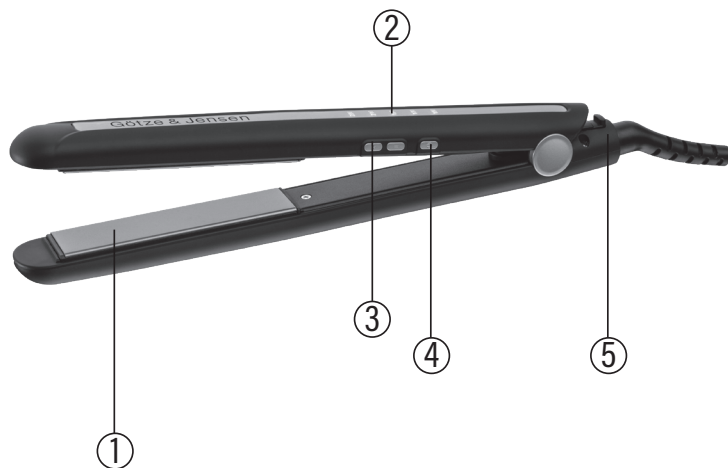

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed użyciem produktu należy zdjąć naklejkę ochronną ze wskaźnika temperatury. Włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.

1. Usuń zabezpieczenia z płytek grzewczych i przetrzyj zwilżoną, miękką ściereczką.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego i połóż prostownicę na stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
3. Włącz urządzenie naciskając przycisk Wł./Wył. i odblokuj ramiona prostownicy za pomocą przełącznika blokady.
4. Domyślna temperatura po włączeniu to 150°C – wskaźnik temperatury zacznie pulsować, informując o nagrzewaniu się płytek grzewczych. Urządzenie poinformuje o gotowości do pracy i osiągnięciu odpowiedniej temperatury, gdy wskaźnik przestanie pulsować .
5. Aby zwiększać lub zmniejszać temperaturę grzania płytek, użyj przycisków zmiany temperatury +/-.
6. Zaczynaj od prostowania włosów najbliżej głowy. Złap pasemko włosów, dociśnij płytkami grzewczymi i przeciągnij wzdłuż bez zatrzymywania się.
7. Po zakończeniu prostowania wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk Wł./Wył. aż do wygaśnięcia wskaźnika temperatury. Odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego.

Używaj:

- niskich temperatur do włosów cienkich, delikatnych lub zniszczonych,
- średnich temperatur do włosów normalnych,
- wysokich temperatur do włosów grubych.

UWAGA!

Prostownica posiada funkcję automatycznego wyłączenia – po godzinie pracy w spoczynku, urządzenie wyłączy się automatycznie.

W trakcie prostowania nie zatrzymuj płytek grzewczych dłużej niż 2 sekundy w jednym miejscu.

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.
2. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
3. Przetrzyj płytki grzewcze wilgotną szmatką

UWAGA!

Do czyszczenia nie używaj szorstkich materiałów ani ostrych detergentów.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.


Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, instruktażu, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania oraz usunięcia zanieczyszczeń.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

- 
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



0718

