

Kuchnia mikrofalowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



SENCOR®

SMW 6001DS

Przed zainstalowaniem i włączeniem kuchenki mikrofalowej prosimy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości.

SPIS TREŚCI

SRODKI BEZPIECZEŃSTWA CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWĄ EKSPOZYCJĄ NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE.....	2
DANE TECHNICZNE	2
PRZED WEZWANIEM KONSERWATORA.....	2
INSTALACJA.....	3
INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z PRZEWODEM OCHRONNYM	3
ZAKŁÓCANIE FAL RADIOWYCH.....	3
WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA.....	4
ZASADY GOTOWANIA W KUCHENIE MIKROFALOWEJ	5
PRZEWODNIK PO NACZYNIACH KUCHENNYCH	5
OPIS KUCHENKI MIKROFALOWEJ.....	5
PANEL STERUJĄCY	6
ZALECENIA DO KORZYSTANIA Z KUCHENKI MIKROFALOWEJ	6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	8
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.....	10

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWĄ EKSPOZYCJĄ NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

1. Nie próbujcie korzystać z kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach - możecie być narażeni na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego. Ważne, żebyście nie uszkodzili, ani we własnym zakresie nie naprawiali zamka w drzwiczkach kuchenki mikrofalowej.
2. Nie wolno blokować przedniej części kuchenki i drzwiczek żadnymi przedmiotami oraz należy zadbać, żeby na częściach kuchenki i uszczelce nie gromadził się brud i resztki środka czyszczącego.
3. Nie używamy uszkodzonej kuchenki. Jest niezwykle ważne, żeby drzwiczki kuchenki dobrze się zamykały i nie zostały uszkodzone następujące części:
 - a. drzwiczki (aby nie były wygięte),
 - b. zawiasy i zamek drzwiczek (uszkodzone lub poluzowane),
 - c. uszczelnienie drzwiczek i pozostałych elementów.
4. Kuchenkę mikrofalową może regulować lub naprawiać wyłącznie wykwalifikowany pracownik serwisu.

DANE TECHNICZNE

Zakres nominalny napięcia: 230 V
 Częstotliwość nominalna: 50 Hz
 Nominalna moc wejściowa: 1200 W

Moc mikrofalowa: 700 W
 Częstotliwość robocza: 2 450 MHz
 Głośność: 63 dB (A)
 Wymiary zewnętrzne: 452 x 351 x 262 mm (szxgxw)

Uwaga: Powyższe dane mogą ulec zmianie.

Wymiary wewnętrzne: 315 mm (sz) x 297 mm (gł.)
 x 198 mm (wys.)
 Szerokość talerza obrotowego: 245 mm
 Pojemność: 20 L
 Waga: ok. 10,5 kg
 Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 63 dB(A), co stanowi poziom A mocy akustycznej w porównaniu z referencyjną mocą akustyczną 1 pW.

PRZED WEZWANIEM KONSERWATORA

Jeżeli kuchenka mikrofalowa nie działa:

1. Sprawdzamy, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej. Jeżeli nie, wyłączamy wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, czekamy 10 sekund i włączamy ją z powrotem.
2. Sprawdzamy, czy nie nastąpiło zwarcie, które zostało wyłączone przez bezpiecznik. Jeżeli powyższe rzeczy są w porządku, sprawdzamy gniazdko elektryczne za pomocą innego odbiornika.
3. Sprawdzamy, czy na panelu sterującym są ustawione odpowiednie wartości.
4. Sprawdzamy, czy drzwiczki są dobrze zamknięte za pomocą bezpiecznego systemu zamykania drzwiczek. W przeciwnym razie nie dojdzie do wytwarzania mikrofal.

JEŻELI POWYŻSZE OPERACJE NIE POMOGĄ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM KONSERWATOREM. NIE NALEŻY NAPRAWIAĆ LUB PRZERABIAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Kuchnia mikrofalowa

SMW 6001DS

PL

INSTALACJA

1. Sprawdzamy, czy z wnętrza kuchenki został wyjęty cały materiał służący do opakowania, jak: woreczki igielitowe, polistyren itp.
2. **OSTRZEŻENIE:** Sprawdzamy, czy kuchenka nie jest w jakiś sposób uszkodzona, na przykład czy drzwi kuchenki nie są źle obsadzone albo zdeformowane, uszkodzona uszczelka drzwi i innych części, zniszczone albo odkręcone zawiasy drzwi i zamki albo, czy wewnątrz kuchenki i drzwi nie jest odkształcone. Jeżeli stwierdzimy jakiegokolwiek uszkodzenia, nie korzystamy z kuchenki i kontaktujemy się z wykwalifikowanym konserwatorem.
3. Kuchenka mikrofalowa musi być umieszczona na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar razem z włożonymi potrawami.
4. Nie należy ustawiać kuchenki blisko źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub blisko materiałów łatwopalnych.
5. Do prawidłowej pracy kuchenka musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną częścią i 5 cm po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchenke. Nie wolno usuwać nóżek kuchenki.
6. **Wyrób jest przeznaczony do użytkowania na wolnej przestrzeni, nigdy jako wbudowany.**
7. Nie wolno używać kuchenki bez wstawionego szklanego talerza obrotowego, pierścienia obrotowego i stojaka napędowego.
8. Sprawdzamy, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, umieszczony pod spodem kuchenki i czy nie dotyka do gorących albo ostrych elementów.
9. Wtyczka na przewodzie elektrycznym musi być łatwo dostępna w przypadku konieczności szybkiego wyciągnięcia przewodu zasilającego.
10. Z kuchenki nie korzystamy na dworze.

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z PRZEWODEM OCHRONNYM

Ta kuchenka mikrofalowa musi być połączona z przewodem ochronnym. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, który zawiera przewód ochronny połączony ze stykiem ochronnym we wtyczce. Wtyczka musi być włączona do gniazdka elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i ma podłączony styk ochronny. W przypadku przebicia izolacji w urządzeniu obwód ochronny obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym - prąd elektryczny jest w tej sytuacji przewodzony przez przewód ochronny. Zalecamy, żeby kuchenka była podłączona do niezależnego obwodu elektrycznego. Zastosowane wysokie napięcie jest niebezpieczne i może nastąpić pożar albo inny wypadek powodujący uszkodzenie kuchenki.

OSTRZEŻENIE!

Niesprawny obwód ochronny instalacji elektrycznej może spowodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Uwaga:

1. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące podłączenia przewodu ochronnego albo elektrycznej konsultacji, zwróćcie się do wykwalifikowanego elektryka lub konserwatora.
2. Producent albo sprzedawca nie odpowiada za żadne uszkodzenia kuchenki lub obrażenia ludzi spowodowane nieprzestrzeganiem zasad postępowania przy podłączeniu elektrycznym kuchenki.

ZAKŁÓCENIA ODBIORU RADIOWEGO

Podczas pracy kuchenki mogą powstać zakłócenia odbioru radiowego, telewizyjnego lub innych, podobnych odbiorników. Jeżeli wystąpią zakłócenia, można je ograniczyć w następujący sposób:

1. Utrzymywać drzwi i uszczelnienie powierzchni kuchenki w czystości.
2. Przetawić antenę odbiorczą radia lub telewizora.
3. Przetawić kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika.
4. Włączyć kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka w niezależnym obwodzie elektrycznym.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY JE UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO ZASTOSOWANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Przy korzystaniu z kuchenki mikrofalowej należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa łącznie z następującymi: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, czuciowo lub umysłowo, albo niedysponujące odpowiednią wiedzą, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem; nie wolno pozwalać im na zabawę urządzeniem.

OSTRZEŻENIE: Żeby ograniczyć ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym, skażenia ludzi lub ekspozycji na nadmierną dawkę promieniowania mikrofalowego należy:

1. Przed włączeniem urządzenia przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Używać to urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone i tylko w taki sposób, który jest opisany w tej instrukcji. Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania, podgrzewania i suszenia potraw. Nie jest przeznaczona do celów przemysłowych i laboratoryjnych. Do tego urządzenia nie wolno stosować środków żrących.
3. Nie należy włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
4. Nie wolno korzystać z tej kuchenki, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający albo wtyczka; w przypadku, gdy nie działa ona poprawnie, jest uszkodzona albo upadła na ziemię. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to należy go wymienić w autoryzowanym ośrodku serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, żeby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
5. **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli uszkodzone są drzwiczki lub ich uszczelnienie, kuchenka nie może być eksploatowana, dopóki nie zostanie naprawiona przez autoryzowany serwis albo wykwalifikowaną osobę.
6. **OSTRZEŻENIE:** Istnieje niebezpieczeństwo dokonywania napraw przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, jeżeli czynności naprawcze wymagają usunięcia jakichkolwiek osłon chroniących przez promieniowaniem mikrofalowym.
7. **OSTRZEŻENIE:** Korzystanie z kuchenki mikrofalowej przez dzieci jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy istnieją wystarczające przesłanki do stwierdzenia, że dziecko jest zdolne do używania kuchenki w bezpieczny sposób i rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego jej wykorzystywania.
8. Żeby ograniczyć ryzyko powstania pożaru wewnątrz kuchenki:
Korzystamy wyłącznie z naczyń, które są przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Jeżeli podgrzewa się potrawy w naczyniach plastikowych albo papierowych, należy okresowo sprawdzać kuchenkę, żeby nie doszło do pożaru.
9. Jeżeli zauważymy dym, wyłączamy odbiornik i wyciągamy wtyczkę z gniazdka. Drzwiczki kuchenki pozostawia się zamknięte, żeby uniemożliwić rozszerzenie się ewentualnego ognia.
10. Wnętrze kuchenki nie używamy w charakterze magazynu. Jeżeli kuchenka nie jest używana, nie należy w niej przechowywać papieru, naczyń kuchennych lub potraw.
11. **OSTRZEŻENIE:** Płyny lub inne potrawy nie mogą być ogrzewane w zamkniętych naczyniach, ponieważ może to spowodować eksplozję.
12. Mikrofalowe podgrzewanie napojów może spowodować wrzenie z opóźnieniem i dlatego trzeba ostrożnie manipulować z naczyniem.
13. W kuchenke nie smaży się potraw. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia albo nawet spowodować oparzenie skóry.
14. Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie mogą być podgrzewane w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować.
15. Przed gotowaniem przekładamy potrawy posiadające grubą łupną jak: ziemniaki, dynia, jabłka i kasztany.
16. Zawartość butelek dla niemowląt i potrawy dla dzieci trzeba przed podaniem niemowlęciu/dziecku wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić ich temperaturę, żeby nie doszło do oparzenia.
17. Naczynia kuchenne mogą być gorące w wyniku przenoszenia ciepła od gorących potraw. Czasami trzeba skorzystać z rękawic ochronnych.
18. **WAŻNE** - naczynia kuchenne i wyposażenie, które nie może być używane w kuchenke mikrofalowej:
 - patelnie metalowe i naczynia z metalową rączką albo z ozdobami metalowymi
 - zszywki w woreczkach plastikowych
 - naczynia o powierzchni wykończonej melaminą
 - zwykłe termometry, które są używane do pomiaru temperatury mięsa itp.

Kuchnia mikrofalowa

SMW 6001DS

PL

ZASADY GOTOWANIA W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ

1. Potrawy starannie układamy. Najgrubsze kawałki potraw układamy na obwodzie naczynia.
2. Potraw nie przygotowuje się bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Potrawy przed wstawieniem do kuchenki należy włożyć do odpowiedniego naczynia.
3. Odpowiednio dobieramy czas gotowania. Do podgrzewania stosuje się krótkie czasy, w razie potrzeby można je wydłużyć. Przy podgrzewaniu potraw w wysokiej temperaturze może powstać dym lub ogień.
4. Przed podgrzewaniem potrawy przykrywamy. Przykrycie potraw zapobiega rozpryskiwaniu soków i pomaga w równomiernym ich ogrzaniu.
5. Żeby szybciej przygotować takie potrawy jak: kurczęta i hamburgery należy je raz obrócić w trakcie podgrzewania. Duże kawałki potraw, np.: pieczeń należy obrócić przynajmniej jeden raz.
6. Potrawy o kształcie kotletów mielonych podczas przygotowywania przesuwamy z góry w dół i ze środka naczynia do jego brzegów.

PRZEWODNIK PO NACZYNIACH KUCHENNYCH


1. Idealnym naczyniem do gotowania w kuchence mikrofalowej jest naczynie przezroczyste, które umożliwi wnikiwanie mikrofal do środka i ogrzewanie potraw.
2. Mikrofałe nie mogą przenikać przez metal, naczynia metalowe albo miski z metalowym obrzeżem nie mogą być używane.
3. D mikrofalowego podgrzewania nie należy stosować recyklowanych wyrobów papierowych, ponieważ mogą one zawierać niewielkie cząstki metalu.
4. Lepiej jest stosować okrągłe/owalne naczynia niż kwadratowe albo prostokątne, potrawy w rogach mają tendencję do przypalania się.
5. Naczynia odpowiednie do kuchenek mikrofalowych powinny być używane zgodnie z zaleceniami producenta.

Ten ogólny wykaz pozwoli wam wybrać odpowiednie naczynie.


Szko żaroodporne	Tak
Szko normalne	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak
Naczynia z tworzyw sztucznych do kuchenek mikrofalowych	Tak
Papier kuchenny	Tak
Tace metalowe	Nie
Stojak metalowy	Nie
Folia aluminiowa i naczynia z folii	Nie

OPIS KUCHEŃKI MIKROFALOWEJ

1. Bezpieczne zamykanie drzwiczek
2. Szyba
3. Pierścień obrotowy (krążek)
4. Panel sterujący
5. Falwód
6. Szklany talerz obrotowy

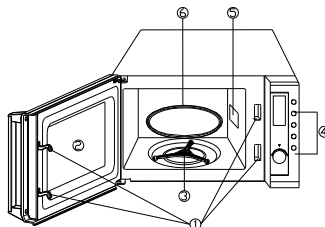

PANEL STERUJĄCY

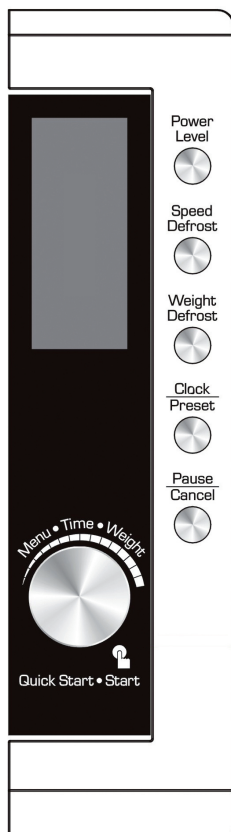**Wyświetlacz**

Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania, nastawiona moc, zegar itp.

Przycisk Power level (nastawienie mocy)

Służy do nastawienia mocy kuchenki mikrofalowej. Po każdym wciśnięciu dojdzie do zmiany mocy – por. tabela poniżej w instrukcji.

Przycisk Clock/Preset (zegar/opóźniony start)

Wciśnij ten przycisk w trybie czuwania (stand-by) kuchenki mikrofalowej, aby nastawić zegar w formacie 12-godzinny lub 24-godzinny.

Wciśnij ten przycisk po wejściu do programu gotowania, aby nastawić funkcję opóźnionego startu. Ta funkcja umożliwia automatyczne uruchomienie programu gotowania we wcześniej nastawionym czasie.

Przycisk Weight Defrost (rozmrzanie wg wagi)

Wciśnij ten przycisk, aby nastawić program rozmrażania wg wagi włożonych artykułów spożywczych.

Przycisk Speed Defrost (szybkie rozmrażanie)

Wciśnij ten przycisk, aby nastawić program rozmrażania na podstawie wybranego czasu.

Pokrętło**Menu/Time/weight (menu/czas/waga)**

Przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dokonać wyboru z menu automatycznego gotowania.

Przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby nastawić czas.

Przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby nastawić wagę lub ilość porcji.

Start/Quick Start (start/szybki start)

Wciśnij ten przycisk jeden raz, aby uruchomić nastawiony program gotowania.

Wciśnij wielokrotnie ten przycisk, aby szybko uruchomić gotowanie.

Przycisk Pause/Cancel (przerwa/anuluj)

Wciśnij ten przycisk, aby anulować ustawienia lub zrestartować kuchenkę mikrofalową przed nastawieniem programu gotowania.

Wciśnij ten przycisk jeden raz, aby chwilowo zatrzymać gotowanie lub wciśnij przycisk dwa razy, aby anulować cały program gotowania.

Z przycisku korzysta się również przy uruchamianiu blokady dziecięcej.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Każdemu wciśnięciu przycisku lub przekręceniu pokrętła towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Po zakończeniu programu gotowania na wyświetlaczu pojawi się napis „END” oznaczający zakończenie gotowania i włączy się sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy będzie się powtarzał co 2 minuty, dopóki nie zostaną otwarte drzwiczki kuchenki lub jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk PAUSE/CANCEL. Kuchenka powróci następnie do trybu czuwania (stand-by).

USTAWIANIE ZEGARA CYFROWEGO

Wciśnij przycisk CLOCK/PRESET jeden raz lub dwukrotnie, aby ustawić 12-godzinny lub 24-godzinny format zegara cyfrowego.

Na przykład: Chcesz ustawić 8:30.

1. Wciśnij przycisk CLOCK/PRESET jeden raz, aby ustawić cykl 12-godzinny lub dwa razy, aby ustawić cykl 24-godzinny.
2. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i nastaw zegar na 8:00.
3. Wciśnij jeden raz przycisk CLOCK/PRESET. Zaczną pulsować minuty.
4. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i nastaw minuty tak, aby wyświetlacz pokazywał 8:30.
5. Wciśnij jeden raz przycisk CLOCK/PRESET, aby potwierdzić ustawienia.

Uwaga: Aby zobaczyć aktualny czas w trakcie gotowania wciśnij jeden raz na krótko przycisk CLOCK/PRESET.

PODGRZEWANIE MIKROFALOWE

Szybki start

Ta funkcja umożliwia łatwe uruchomienie kuchenki mikrofalowej przy pełnej mocy.

Poprzez każdorazowe wciśnięcie przycisku START/QUICK START przedłużysz czas gotowania o 30 sekund. Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku nastawisz odpowiedni czas gotowania. Kuchenka natychmiast uruchomi gotowanie na maksymalną moc. Maksymalny czas szybkiego gotowania można ustawić do 10 minut.

USTAWIANIE MOCY I CZASU GOTOWANIA

Aby zaprogramować gotowanie mikrofalowe, wciśnij najpierw przycisk POWER LEVEL. Wraz z każdym następnym wciśnięciem przycisku POWER LEVEL będzie się zmieniać ustawienie mocy. Poprzez przekręcenie pokrętki MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nastaw czas gotowania. Aby uruchomić gotowanie, wciśnij przycisk START/QUICK START. Najdłuższy czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

Poprzez wciśnięcie przycisku POWER LEVEL nastawisz:

Liczba wciśnień	Wykon
Raz	100%
Dwa razy	80%
Trzy razy	60%
Cztery razy	40%
Pięć razy	20%
Sześć razy	0%

Na przykład: Jeśli chcesz gotować przez 5 minut przy 60% mocy:

1. Wciśnij przycisk POWER LEVEL tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się 60% mocy.
2. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie pokaże się 5:00.
3. Aby uruchomić gotowanie, wciśnij przycisk START/QUICK START.

Uwaga: W trakcie gotowania możesz sprawdzać nastawioną moc wciśnięciem przycisku POWER LEVEL. Wyświetlacz pokaże nastawioną moc, a następnie automatycznie powróci do trybu odliczania czasu gotowania.

WEIGHT DEFROST (ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI)

Ta funkcja umożliwia rozmrażanie pokarmu według nastawionej wagi. Po nastawieniu wagi czas i moc zostają określone automatycznie. Wagę rozmrażanego pokarmu można nastawić w wartościach od 100 g do 1800 g.

Na przykład: Chcemy rozmrozić 600 g krewetek.

1. Włóż do kuchenki krewetki, które chcesz rozmrozić.
2. Wciśnij jeden raz przycisk WEIGHT DEFROST, a na wyświetlaczu pojawi się 1S, 100g i symbol rozmrażania.
3. Poprzez przekręcenie pokrętki MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nastaw wagę rozmrażanych artykułów spożywczych.
4. Aby uruchomić rozmrażanie, wciśnij przycisk START/QUICK START.

Uwaga: Proces rozmrażania składa się z 3 etapów. Każdy etap trwa 1/3 całkowitego czasu. Po upływie 2/3 czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy, który przypomina, że potrawę należy obrócić. Na wyświetlaczu będzie pulsować czas pozostały do końca rozmrażania, a proces zostanie zatrzymany do momentu wciśnięcia przycisku START/QUICK START. W ten sposób zostanie uruchomiony ostatni etap rozmrażania.

SPEED DEFROST (SZYBKE ROZMRAŻANIE)

Kuchenka umożliwia szybkie rozmrażanie według nastawionego czasu. Maksymalny czas, który można nastawić, to 95 minut.

Na przykład: Jeśli chcesz rozmrozić krewetki przez 20 minut.

1. Włóż do kuchenki krewetki, które chcesz rozmrozić.
2. Wciśnij jeden raz przycisk SPEED DEFROST, a na wyświetlaczu pojawi się 1S i symbol rozmrażania.
3. Poprzez przekręcenie pokrętki MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nastaw odpowiedni czas rozmrażania.
4. Aby uruchomić rozmrażanie, wciśnij przycisk START/QUICK START.

Uwaga: Proces rozmrażania składa się z 3 etapów. Każdy etap trwa 1/3 całkowitego czasu. Po upływie 2/3 czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy, który przypomina, że potrawę należy obrócić. Na wyświetlaczu będzie pulsować czas pozostały do końca rozmrażania, a proces zostanie zatrzymany do momentu wciśnięcia przycisku START/QUICK START. W ten sposób zostanie uruchomiony ostatni etap rozmrażania.

FUNKCJA OPÓŹNIONEGO STARTU

Przyjmijmy, że jest 8:00 rano, a gotowanie ma się rozpocząć o godz. 11:30 i ma trwać 30 minut przy mocy 80%.

1. Wciśnij dwa razy przycisk POWER LEVEL, a na wyświetlaczu pojawi się 80%.
2. Poprzez przekręcenie pokrętki MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nastaw 30 minut.
3. Wciśnij jeden raz przycisk CLOCK/PRESET, a zegar zacznie pulsować.
4. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i nastaw zegar na 11:00.
5. Wciśnij jeden raz przycisk CLOCK/PRESET. Zaczną pulsować minuty.
6. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i nastaw minuty tak, aby wyświetlacz pokazywał 11:30.
7. Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij przycisk START/QUICK START.

Uwaga:

1. Upewnij się, że zegar jest prawidłowo ustawiony. Kiedy nastanie czas uruchomienia gotowania, proces gotowania rozpocznie się automatycznie.
2. Po zakończeniu programowania funkcji opóźnionego startu wciśnij przycisk CLOCK/PRESET. W ten sposób na 3 sekundy pojawi się ustawiony czas opóźnionego startu. Jeśli chcesz anulować funkcję opóźnionego startu, wciśnij przycisk PAUSE/CANCEL, kiedy wyświetlacz jest w trybie pokazywania nastawionego czasu.

Kuchnia mikrofalowa

SMW 6001DS

PL

PROGRAMOWANIE GOTOWANIA KOMBINOWANEGO

Ta kuchenka umożliwia programowanie 3 sekwencji gotowania. Niektóre przepisy mogą wymagać ustawienia gotowania kombinowanego, w skład którego wchodzi również rozmrażanie.

Na przykład: Jeśli chcesz nastawić poniższy program:

Szybkie rozmrażanie (SPEED DEFROST) → Gotowanie mikrofalowe

1. Nastaw program do szybkiego rozmrażania. Nie kończ nastawiania szybkiego rozmrażania poprzez wciśnięcie przycisku START/QUICK START.

2. Wprowadź program gotowania kombinowanego.

3. Aby uruchomić gotowanie kombinowane, wciśnij przycisk START/QUICK START.

Uwaga:

W trybie gotowania kombinowanego można nastawić program szybkiego rozmrażania (SPEED DEFROST) wyłącznie jako pierwszy etap gotowania. W trybie gotowania kombinowanego nie można korzystać z funkcji rozmrażania według wagi (WEIGHT DEFROST) ani z funkcji automatycznego gotowania.

Symbole 1S, 2S, 3S pojawiające się na wyświetlaczu oznaczają program gotowania, który jest aktualnie uruchomiony.

GOTOWANIE AUTOMATYCZNE

W tym trybie nie trzeba nastawiać czasu gotowania i mocy. Wybierz tylko rodzaj potrawy i jej wagę/ilość porcji, które chcesz podgrzać. W połowie czasu gotowania należy niektóre potrawy obrócić, aby zapewnić ich równomierne podgrzanie.

Na przykład: Chcesz podgrzać 400g świeżych warzyw.

1. Poprzez przekręcenie pokrętki MENU/TIME/WEIGHT w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara nastaw kod potrawy A03. Wyświetlacz będzie pokazywał nastawiony kod A03 i symbol świeżych warzyw.

2. Aby potwierdzić wybór, wciśnij przycisk START/QUICK START.

3. Poprzez przekręcenie pokrętki MENU/TIME/WEIGHT w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nastaw wagę potrawy.

4. Aby uruchomić gotowanie, wciśnij przycisk START/QUICK START.

Menu gotowania automatycznego

Kod	Potrawa	Jednostka	Uwaga
A01	Popcorn	Wstępnie nastawiona wartość - 99g	Wynik automatycznego gotowania jest zależny od kształtu i wielkości potrawy i Twoich preferencji. Jeśli nie będziesz zadowolony z rezultatów gotowania automatycznego, nastaw ręcznie moc i czas gotowania.
A02	Kawa	Kubek (200 ml)	
A03	Świeże warzywa	Gram	
A04	Ziemniaki	Porcja (230g)	
A05	Pizza	Gram	
A06	Podgrzewanie	Gram	
A07	Słonina	Gram	
A08	Owoce morza	Gram	

ZABEZPIECZENIE RODZICIELSKIE

Aby nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia kuchenki przez małe dzieci można nastawić funkcję zabezpieczenia rodzicielskiego. Po nastawieniu zabezpieczenia rodzicielskiego nie można uruchomić kuchenki.

Aby uruchomić zabezpieczenie rodzicielskie, wciśnij przycisk PAUSE/CANCEL i przytrzymaj go przez 3 sekund.

Po uruchomieniu zabezpieczenia rodzicielskiego zabrzmi sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu zacznie świecić symbol zamka. Przyciski nie będą reagować na wciśnięcie.

Aby anulować funkcję zabezpieczenia rodzicielskiego, wciśnij ponownie przycisk PAUSE/CANCEL i przytrzymaj go przez 3 sekund. Zabrzmi sygnał dźwiękowy, a symbol zamka zgaśnie.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Żużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.