

GOXTREME[®] **REEF**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulacje za zakup
kamery GoXtreme Reef.



WAŻNE INFORMACJE

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

Karta MicroSD:

- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Formatowanie).
 - Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB.
- Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może skutkować błędami w plikach.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.

Ładowanie:

- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie naładowane.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie z dala od dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania. Jeśli urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, należy je wyłączyć w celu pełnego naładowania. Urządzenie podłączone do zasilania i włączone nie będzie się ładować.
- Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez port USB komputera lub zasilacz USB o maksymalnej pojemności 550 mAh.
- Przed użyciem urządzenia należy odłączyć podłączony kabel USB.

Instrukcje bezpieczeństwa:



UWAGA:

Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.

- Urządzenie jest wodoodporne do głębokości 3m. Proszę nie używać urządzenia na większych głębokościach.



UWAGA: Nie podłączać kabla zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Komorę baterii należy otwierać wyłącznie suchymi rękoma i upewnić się, że podczas wkładania, wymiany lub wyjmowania baterii lub karty SD do wnętrza urządzenia nie dostanie się brud.

- Po użyciu w wodzie należy wyłączyć urządzenie, upewnić się, że komora baterii jest szczelnie zamknięta i przepłukać urządzenie czystą wodą. Nie należy używać mydła ani detergentów, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na wodoszczelność. Po wypłukaniu urządzenia należy pozwolić mu wyschnąć.



UWAGA: Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.


- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.

- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM APARATU

Przed pierwszym użyciem aparatu należy włożyć dostarczoną wraz z aparatem baterię litową.

1. Przesuń pokrywę baterii na spodzie aparatu:

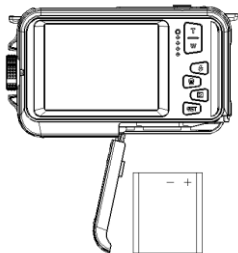

Włóż baterię litową.

2. Włóż baterię zgodnie z symbolami +/-.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

Uwaga:

Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Ładowanie baterii

Podłączyć kamerę do komputera przez port USB. Czerwona dioda LED zaświeci się, sygnalizując ładowanie. Dioda LED gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Wymagania systemowe

Komputer powinien spełniać następujące minimalne wymagania dotyczące przesyłania zdjęć i filmów:

Windows 7/XP3

System Windows7 / XP lub wyższy, procesor Pentium

128 MB pamięci / 150 MB wolnej pamięci / interfejs USB

Zalecana rozdzielczość ekranu: rozdzielczość 1024x768, kolor 16-bitowy lub wyższy.

Windows Vista

Procesor 800 MHz i pamięć systemowa 512 MB

20 GB dysku twardego z co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku

Obsługa grafiki SVGA

Port USB

Mac


Power Macintosh G3 500 MHz lub więcej Konfiguracja

Mac OS X lub wersja 10.5.x lub starsza

256 MB lub więcej pamięci systemowej z 150 MB wolnego miejsca na dysku

Rozdzielczość ekranu 800x600 lub wyższa

APARAT

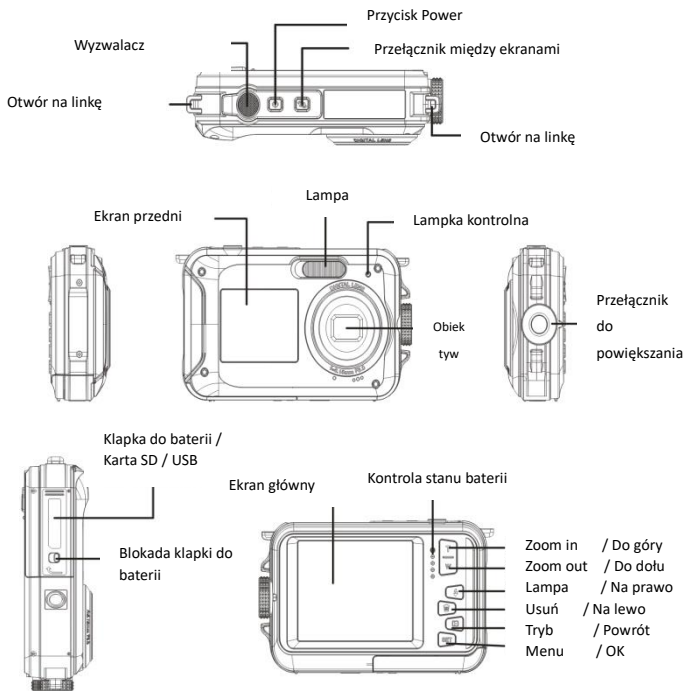

Oznaczenia:

Stan baterii



Pełny



Półpełny



Niski

Jakość



Dobra



Drobna



Bardzo drobna

Lampa



Lampa włączona



Lampa automatyczna



Lampa wyłączona



Anty Czerwone oczy

Tryb



Zdjęcia ▶ Odtwarzanie



Wideo



Samowyzwalacz 10 Sek



Samowyzwalacz 5 Sek



Samowyzwalacz 2 Sek



Samowyzwalacz wyłączony

Zoom cyfrowy



Blokowanie plików



Blokada

Anti-shake



Anti-shake włączony



Anti-shake wyłączony

Sceny



Auto



Krajobraz



Portret



Sceny nocna



Portret nocny



Wysoka czułość



Sport



Plaża



Impreza

Wkładanie karty micro SD

Kamera obsługuje karty pamięci Micro SD do maks. 32 GB (nie dołączone do zestawu).

W pamięci wewnętrznej aparatu można zapisać tylko jedno zdjęcie do celów testowych.

Przed użyciem należy włożyć kartę micro SD do gniazda karty pamięci. Upewnij się, że karta jest włożona prawidłowo. Dźwięk kliknięcia oznacza, że karta jest prawidłowo włożona.

Na ekranie LCD wyświetlana jest ikona karty Micro SD potwierdzająca rozpoznanie karty przez aparat.

Aby wyjąć kartę, naciśnij kartę od góry. Następnie wyskoczy z czytnika kart.

Uwagi:

1. Wszystkie zdjęcia zostaną zapisane na karcie Micro SD zaraz po włożeniu karty Micro SD.
2. Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie pamięci.
3. Nie wyjmuj karty pamięci z aparatu podczas formatowania. Może to spowodować uszkodzenie karty.

Włączanie kamery

Naciśnij przycisk POWER u góry kamery, aby włączyć kamerę.

Ekran LCD jest aktywowany w celu potwierdzenia, że aparat pracuje.

Tryb fotografowania

Gdy aparat jest włączony, na ekranie LCD wyświetlana jest ikona potwierdzająca, że aparat znajduje się w trybie fotografowania.

Przełączanie między ekranami

Aby przełączać się między ekranem przednim i tylnym, naciśnij przełącznik ekranu.

Po każdym naciśnięciu tego przycisku przedni 1,8-calowy ekran i tylny 2,7-calowy ekran są aktywowane jeden po drugim.

TRYB FOTOGRAFOWANIA

Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

Podczas oszczędzania występuje niewielkie opóźnienie.

Po zrobieniu zdjęcia, liczba wyświetlana na ekranie wskazuje, ile zdjęć można jeszcze zrobić z aktualnymi ustawieniami i rozmiarem karty pamięci w aparacie.

Po zapełnieniu karty SD na ekranie wyświetlany jest komunikat.

Aby kontynuować, należy przenieść wszystkie dane z karty SD do komputera lub włożyć nową kartę pamięci.

Zoom cyfrowy


Aparat posiada 16x zoom cyfrowy.


Naciśnij przycisk W górę, aby powiększyć, a przycisk W dół, aby pomniejszyć.


Wbudowana lampa błyskowa

Naciśnij przycisk lampy błyskowej, aby aktywować różne tryby lampy błyskowej.

Ikona  wskazuje "Flash Off". Po wybraniu tego trybu lampa błyskowa nie działa.


Ikona  wskazuje tryb "Auto Flash", a aparat automatycznie włącza lampę błyskową, gdy jest to wymagane w warunkach słabego oświetlenia.


Ikona  wskazuje "Tryb lampy błyskowej" i lampa błyskowa zapala się za każdym razem, gdy wykonywane jest zdjęcie.

Ikona  wskazuje tryb "Anti-Red Eyes". Lampa błyskowa aparatu wyzwala lampę błyskową w celu zmniejszenia efektu czerwonych oczu na zdjęciach.

Sceny


Dostępne są różne tryby sceny, które umożliwiają wykonywanie zdjęć w różnych środowiskach. W razie potrzeby możesz wybrać tryb, który najlepiej pasuje do stanu, w którym wykonujesz zdjęcie.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć aparat, ikona  pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD.

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Sceny" 
3. Naciśnij przycisk w górę / w dół, aby wybrać żądaną scenę.



4. Naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić.

Wybór rozdzielczości zdjęć


1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy / prawy przycisk, aby wybrać ikonę rozmiaru zdjęcia 
3. Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać:
(24M) 5600x4200 , (20M) 5200x3900 , (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456,
(14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448,
(7M HD) 3648x2048, (7M) 3072x2304, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536,
(2MHD) 1920x1080, (2M) 1600x1200, (VGA) 640x480
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Na ekranie pojawi się ikona rozmiaru zdjęcia.

Anti-shake

Aparat jest wyposażony w funkcję zapobiegającą wstrząsom, która zapewnia lepszą jakość obrazu, gdy nie jest używany statyw.


1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę Anti Shake 
3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby wybrać opcję Anti Shake
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
5. Na ekranie LCD zostanie wyświetlony symbol  potwierdzający, że funkcja Anti Shake jest włączona.

Wykrywanie twarzy

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę Wykrywanie twarzy 
3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby włączyć/wyłączyć funkcję "Wykrywanie twarzy".
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Zdjęcia seryjne


Funkcja ta pozwala na wykonanie 6 pojedynczych zdjęć w krótkim odstępie czasu za pomocą jednego naciśnięcia spustu migawki.

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę Zdjęcia seryjne 
3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby włączyć/wyłączyć funkcję " Zdjęcia seryjne " .
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Proszę zwrócić uwagę:

W przypadku korzystania z funkcji zdjęć seryjnych rozdzielczość zdjęcia automatycznie zmienia się na VGA.

Samowyzwalacz

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Samowyzwalacz" 
3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby wyświetlić opcje samowyzwalacza.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

USTAWIENIA

Proszę dostosowywać ustawienia zdjęć w trybie zdjęć a ustawienia wideo w trybie wideo.

Ekspozycja

1. Naciśnij przycisk menu
 2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę ekspozycji
 3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby wybrać właściwą ekspozycję.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.
- Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie LCD.

ISO

Jest to funkcja specjalna w przypadku, gdy źródło światła nie jest wystarczające, ale nie chcesz używać lampy błyskowej.

1. Naciśnij przycisk menu
 2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "ISO
 3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.
- Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie LCD.

Bilans bieli:

Opcja ta umożliwia ustawienie koloru zdjęcia w zależności od źródła światła.

1. Naciśnij przycisk Menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę balansu bieli
3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.

Ostrość

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi dostosowanie ostrości zdjęcia, tak aby było ono wyraźniejsze.

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Ostrość

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.

Jakość

Ta funkcja dostosowuje ogólną jakość zdjęcia.

1. Naciśnij przycisk menu
 2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Jakość"
 3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.
- Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie LCD.

Efekt

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Efekt"
3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.

Automatyczne wyłączenie zasilania

Uwaga: Domyślnym ustawieniem do automatycznego wyłączenia są 3 minuty.

Można to zmienić to w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Auto Power Off"
3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.

Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję "Disable" (Wyłącz), aparat nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie wyczerpią się baterie.

Formatowanie karty pamięci

Uwaga: Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie wszystkich danych na karcie.

Upewnij się, że wszystkie pliki zostały skopiowane przed formatowaniem.

1. Naciśnij przycisk menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Formatuj kartę pamięci"

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać.
4. Jeśli wybierzesz "Cancel" (Anuluj), naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Aparat powróci do trybu fotografowania.
5. W przeciwnym razie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić formatowanie.

Ustawienia fabryczne

Można przywrócić ustawienia aparatu do ustawień fabrycznych.


Uwaga: Wszystkie ustawienia niestandardowe zostaną utracone, jeśli nie odpowiadają niektórym z ustawień domyślnych.

1. Naciśnij przycisk Menu
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę " Ustawienia fabryczne ".

TRYB WIDEO

Naciśnij przycisk "Mode", aby włączyć tryb wideo.

Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie.

Ikona wideo  jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu LCD.

Czas nagrywania jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu LCD.

Czerwona ikona "Record" (Nagrywanie)  miga, potwierdzając, że film jest nagrywany.

Uwaga: Film można oglądać za pomocą kamery w trybie odtwarzania.

TRYB ODTWARZANIA

Naciśnij przycisk Mode, aby przejść do trybu odtwarzania.

W trybie odtwarzania można przeglądać zdjęcia i pliki wideo zapisane na karcie pamięci.

Można również obracać, chronić i usuwać zdjęcia.

Obracanie

1. Naciśnij przycisk Menu w trybie odtwarzania.
2. Naciśnij przyciski w lewo/prawo, aby wybrać ikonę "Rotate" (Obracanie).
3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać: 90° /180° /270° /Anuluj.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Pokaz slajdów

Czas wyświetlania każdego zdjęcia na ekranie można wybrać w trybie podglądu.

Opcje (w sekundach): 3s/5s/10s


Blokowanie plików

Chroń swoje zdjęcia i filmy, aby nie zostały przypadkowo usunięte.

1. Naciśnij przycisk menu w trybie odtwarzania
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać funkcję
3. Naciśnij przycisk w górę, aby wybrać: blokadę / odblokowanie
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
5. Podczas oglądania zdjęć lub filmów wideo chronione pliki wyświetlają na ekranie ikonę blokady

Usuwanie plików

Usuń jedno lub wszystkie niezabezpieczone zdjęcia lub filmy.


1. Naciśnij przycisk Menu w trybie odtwarzania.
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę usuwania .
3. Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać: To zdjęcie / Wszystkie zdjęcia / Anuluj.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Usuwanie za pomocą przycisku „USUŃ”

Przyciskiem usuwania można usunąć zawsze ostatnie aktualne zdjęcie lub film w danym trybie.

Drukowanie


Zdjęcia mogą być drukowane na dowolnej drukarce obsługującej Pict Bridge.

1. Wybierz zdjęcie do wydruku
2. Naciśnij przycisk menu
3. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę druku 
4. Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać: Drukuj / Anuluj.
5. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcję Drukuj.

Jeśli druk bezprzewodowy nie powiedzie się, podłącz aparat do drukarki za pomocą kabla USB.

PRZENOSZENIE ZDJĘĆ I FILMÓW NA KOMPUTER

1. Włączyć aparat.
2. Wybierz tryb odtwarzania.
3. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
4. Na ekranie pojawi się ikona dysku wymiennego w następujący sposób,
5. Kliknij dysk wymienny, aby wyświetlić zdjęcia zapisane w podkatalogu DICM.
6. Zdjęcia można kopiować i wklejać do wybranego folderu lub lokalizacji.

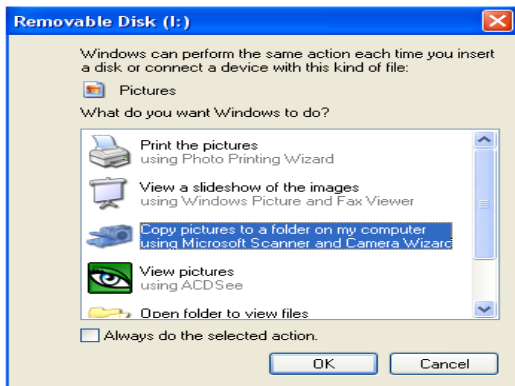

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Czujnik	8MP CMOS
Rozdzielczość zdjęć	(24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Rozdzielczość wideo	FHD1920x1080, HD1280x720P, (VGA)640x480, QVGA320x240
Ekran	2,7-calowy ekran tylny, 1,8-calowy ekran przedni
Pamięć zewnętrzna	Karty Micro SD do 32 GB (nie dołączona do zestawu)
Zoom cyfrowy	4x
EV	-3~+3
Balans bieli	Auto / Światło dzienne / Wolking / Fluorescencja / Wolfram
Sceny	Auto / rajobraz / Portret / Sceneria na Natchcie / Portret nocny / Wysoka czułość / Sport / Plaża / Impreza
ISO	Auto/100/200/400
Samowyzwalacz	2s, 5s, 10s
Formaty plików	JPEG (zdjęcia) / AVI (film)
Anti-shake	Tak
Lampa błyskowa	Auto / Silna lampa błyskowa / Lampa błyskowa wyłączona / Anty czerwone oczy
Drukowanie	Tak
Rozpoznawanie twarzy	Tak
Zdjęcia seryjne	Tak (VGA 6 sztuk)
Mikrofon	Wbudowany
Interfejs	USB2.0
Bateria	Bateri litowa
Temperatura pracy	0-40°C



Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Easypix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć.

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na www.easypix.eu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na tym produkcie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich.



Deklarację zgodności można pobrać z:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_reef.pdf

UTYLIZACJA



Utylizacja opakowania

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy poddać recyklingowi.



Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub

baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Ostrzeżenie o baterii

- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarcć baterii. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.

- Zawsze ładować przez system. Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje

ryzyko wybuchu.

- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.



Ostrzeżenie o małych częściach

Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko uduszenia.



Made in China

EASYPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS