



Swan Retro
designed for life

**Retro 16" (40cm) Wiatrak
stojący**


Model: SFA12610 (wszystkie kolory)



WAŻNE INFORMACJE ZACHOWAC NA PRZYSZŁOŚĆ

- Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
 - Zawsze upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu
 - Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia użytkownika.
 - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one starsze niż 8 lat i nie są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i podłącz go pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, musi je wymienić producent lub osoba wykwalifikowana w celu uniknięcia zagrożenia elektrycznego.
 - Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z braku doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. W przypadku uszkodzenia, oddaj urządzenie do sprawdzenia i / lub naprawy przez autoryzowany serwis.
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy do czyszczenia.
 - Wyjmij wtyczkę z gniazda, chwytając za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem lub podczas dodawania lub usuwania części.
 - Użycie akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczane przez producenta, może spowodować obrażenia, pożar lub porażenie prądem.
 - Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu. Upewnij się, że przewód nie jest w pozycji, w której można go przypadkowo pociągnąć.
 - Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni i nie kładź go na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w pobliżu ogrzewanego piekarnika.

- Nie używaj urządzenia na kuchennym lub elektrycznym blacie kuchennym lub nad otwartym płomieniem.
- Nie zaleca się używania przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że przewód jest dostosowany do poboru mocy urządzenia, aby uniknąć przegrzania przedłużacza, urządzenia lub wtyczki. Nie umieszczaj przedłużacza w pozycji, w której może zostać pociągnięty przez dzieci lub zwierzęta lub potknąć się o niego.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane.
- Nie przenoś urządzenia za przewód zasilający.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem.
- Zawsze używaj urządzenia na gładkiej, równej, stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po użyciu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem lub za naprawy przeprowadzane przez nieupoważniony personel.
- W przypadku problemów technicznych wyłącz produkt i nie próbuj sam go naprawiać. Zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji lub naprawy. Zawsze nalegaj na stosowanie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych środków ostrożności i instrukcji może mieć wpływ na bezpieczne działanie tego produktu.
- Nigdy nie należy włączać urządzenia za pomocą zewnętrznego timera lub innego systemu zdalnego sterowania
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie dla personelu, sklepy, biura i inne miejsca pracy;
- Trzymaj luźne ubranie i włosy z dala od wentylatora

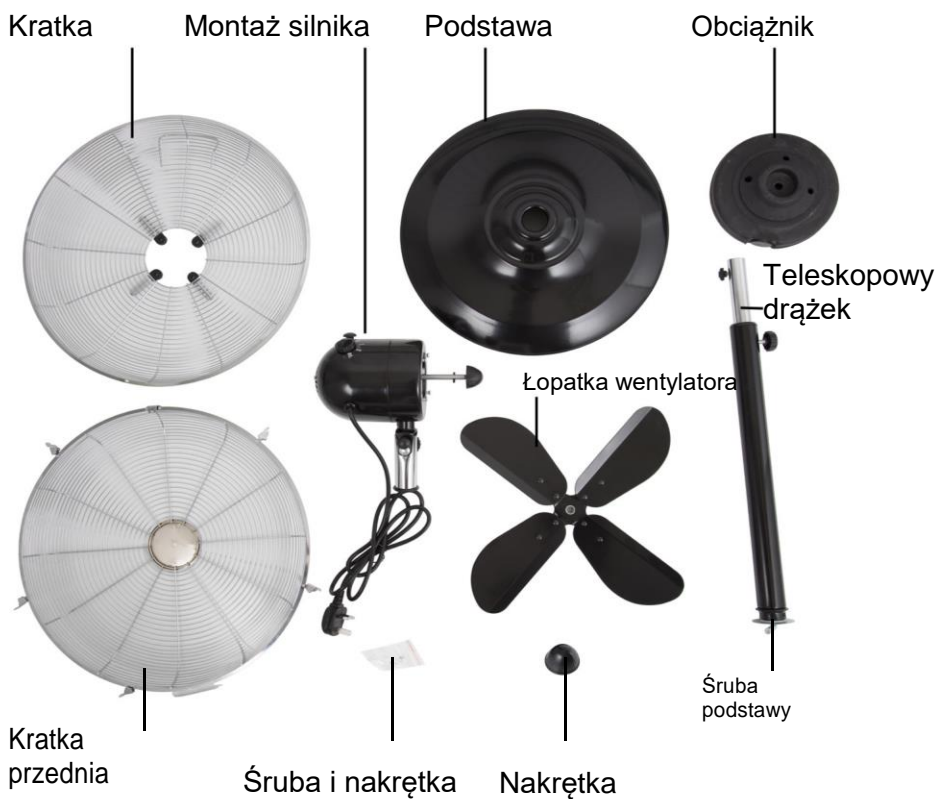

Usuń wszystkie elementy z opakowania i sprawdź, czy wszystkie są obecne, jak pokazano na powyższym obrazku. Uwaga: Śruba i nakrętka do są w małej torbie, która jest przyklejona do kratki, aby nie zgubić się w pudełku!



MONTAŻ

Wyjmij śrubę podstawy z drążka teleskopowego i odłóż na bok. Umieść podstawę na podłodze i wciśnij w nią drążek teleskopowy. Powinien kliknąć.



Umieść ciężarek w podstawie, tak jak pokazano na rysunku, i zamocuj go razem ze śrubą podstawy. Musi być tylko mocno dokręcony.

1



2



1. Wykręć śrubę z modułu silnika. Wsuń go na drążek teleskopowy. Dopasuj otwory, a następnie wkręć śrubę.
2. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić 4 śruby z jednostki silnikowej. Ustaw je na bok, żeby się nie zgubiły.

Uwaga: Uchwyt jest u góry



Zamontuj kratkę tylną do jednostki silnikowej. Upewnij się, że uchwyt znajduje się na górze. Zamontuj 4 śruby, aby zamocować tylną kratkę.



Zamontuj łopatkę wentylatora nad wałem silnika. Upewnij się, że wycięcie w wentylatorze jest wyrównane z kołkiem na wale silnika. Załóż nakrętkę wentylatora, aby zabezpieczyć ostrze. Uwaga: obróć przeciwnie do wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

Zaczep właściwie przednią kratkę

Otwórz
wszystkie
klipsy
zabezpieczające


śruba i nakrętka



Otwórz wszystkie zatrzaski zabezpieczające przedniej kratki. W górnej części przedniej kratki znajduje się haczyk. To zaczep o tylną kratkę. Pomaga to utrzymać kratkę przednią we właściwej pozycji. Na dole przedniej kratki znajduje się mały otwór. Musi to być zgodne z odpowiednim otworem w kratce tylnej.



Założ śrubę i nakrętkę kratki i dokręć, jak pokazano powyżej.

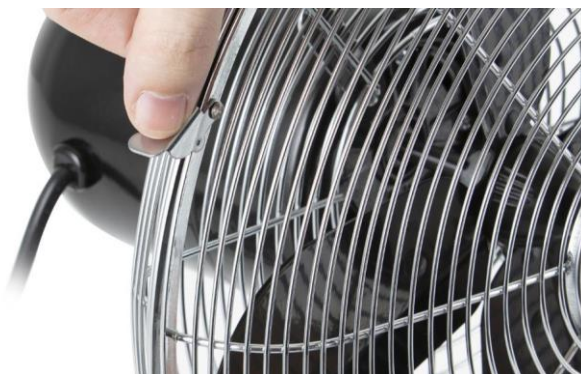

Na koniec wciśnij zatrzaski zabezpieczające kratkę na miejsce. Pozwoli to utrzymać przednią i tylną kratkę razem.



UŻYWANIE

Ustaw kontrolę prędkości na wybrane prędkości: 0 (wyłączone) i 1 (wolne), 2 (średnie), 3 (szybkie).

Ustaw kąt nachylenia, odpowiednio regulując głowicę wentylatora.

Możesz dokręcić / poluzować śrubę na szyjce wentylatora, aby zablokować kąt nachylenia.

Nigdy nie dotykaj ostrzy rękami ani żadnym przedmiotem. Trzymaj długie włosy z dala od łopatek wentylatora.

Na silniku wentylatora znajduje się kontrola oscylacji. Naciśnij w dół, aby przesunąć wentylator w lewo i w prawo. Podnieś, aby zatrzymać ruch oscylacji.

Możesz dostosować wysokość wentylatora, poluzowując większą śrubę na drążku teleskopowym, ustawiając preferowaną wysokość, a następnie ponownie dokręcając.



CZYSZCZENIE

Twój wentylator wymaga niewielkiej konserwacji i nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać urządzenia

Przed czyszczeniem zawsze odłączaj wentylator od gniazda sieciowego.

Wentylator można czyścić miękką suchą szmatką. Osady pyłu można oczyścić za pomocą odkurzacza, upewniając się, że otwory wentylacyjne i kratki pozostaną wolne od kurzu, aby zapobiec przegrzaniu.

Ważne: Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza wentylatora, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Do czyszczenia produktu nie używaj silnych środków czyszczących ani środków chemicznych.

Gdy nie jest używany, przechowuj wentylator w pudełku.



SPECYFIKACJA

RETRO 16" (40cm) Wiatrak stojący
Model: SFA12610 (wszystkie kolory)
Moc: 220-240V ~ 50Hz 50 Watt





GWARANCJA

Ten produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty pierwotnego zakupu. Jeżeli jakkolwiek wada powstaje z powodu wadliwego materiału wykonania, wadliwe produkty muszą zostać zwrócone do miejsca zakupu.

Obowiązują następujące warunki:

Produkt musi zostać zwrócony sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Produkt musi być zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.



UTYLIZACJA



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Jesteś zobowiązany do pozbycia się starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak ten, osobno.

Dyrektywa WEEE, wprowadzona w sierpniu 2006 r., stanowi, że wszystkie urządzenia elektryczne muszą zostać poddane recyklingowi, a nie składowane na wysypiskach.

