
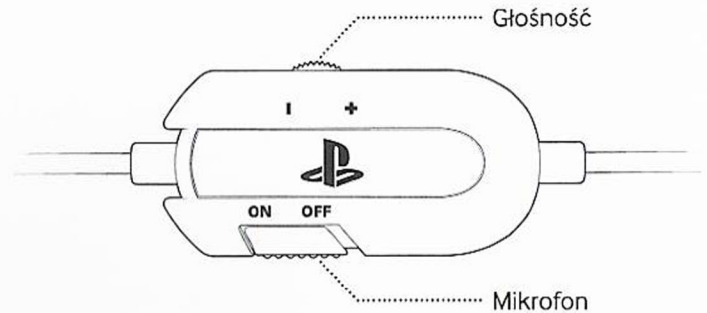


Dziękujemy za zakup **Zestaw słuchawkowy Bigben**. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu jakości grania na systemie PlayStation®4. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla osób mających ochotę wzbogacić swoje wrażenia podczas grania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

GWARANCJA

Niniejszy produkt, noszący znak towarowy Bigben, jest objęty gwarancją producenta przez okres 2 lat od daty zakupu. W wypadku wystąpienia w powyższym okresie wady materiałowej lub produkcyjnej zostanie on bezpłatnie wymieniony według uznania producenta na taki sam lub podobny model. Gwarancja nie obejmuje defektów wynikających z przypadkowego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania oraz zużycia. Powyższy zapis nie wpływa na ustawowe prawa nabywcy.

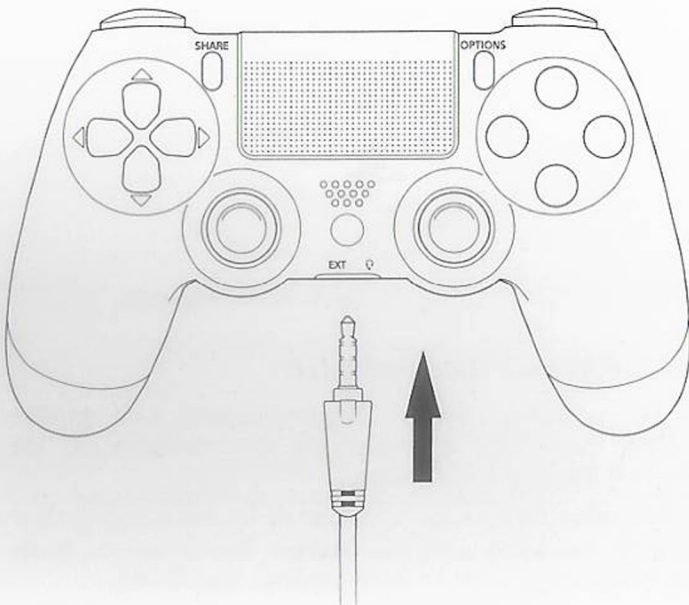

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia słuchu



- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku ustaw niski poziom głośności.

- Unikaj nadmiernej głośności, szczególnie podczas dłuższego słuchania lub w wypadku częstego użytkowania. Nadmierna głośność może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Recykling



Produktu nie należy pozbywać się razem z odpadami domowymi. Udaj się do autoryzowanego punktu odbioru odpadów. Recykling ma ogromne znaczenie i pomaga chronić środowisko, umożliwiając obniżenie ilości składowanych odpadów.

OBSŁUGA KLIENTA

Kontakt z obsługą klienta pod adresem: support@bigben.fr

Ważne informacje i zalecenia związane z bezpieczeństwem

1. To urządzenie peryferyjne jest przeznaczone(y) wyłącznie do użyciu w pomieszczeniach zadaszonych,
2. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czynników atmosferycznych,
3. Nie należy narażać produktu na ochlapanie, opady deszczu, ściekającą wodę lub wysoką wilgotność,
4. Nie należy narażać produktu na działanie kurzu, ekstremalnych temperatur lub na uderzenia mechaniczne,
5. Nie zanurzać produktu w jakiegokolwiek cieczy,
6. Nie wolno używać produktu, jeżeli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony,
7. Nie wolno w żadnym wypadku demontować produktu; nie zawiera on żadnych części, które mogłyby być naprawiane,
8. Do czyszczenia obudowy zewnętrznej urządzenia peryferyjnego należy używać miękkiej, czystej, lekko nawilżonej szmatki. Nie należy używać detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powłoki wykończeniowej lub przedostać się do wnętrza urządzenia peryferyjnego.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 7 lat - istnieje ryzyko owinięcia kabla dookoła szyi.