



Instrukcja obsługi

Deco 01 V2

Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.



Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.
W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.



W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.



Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.



Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.



Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz pożar. Rozkręcenie urządzenia powoduje utratę gwarancji.



Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA



Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować usterkę lub trwałe uszkodzenie.



Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzenie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.



Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie pióra.

Ograniczenie odpowiedzialności

- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odoby trzęsienie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

Zawartość

I. Informacje ogólne

Ogólne

II. Instalacja sterowników

Windows

Mac

III. Ustawienia sterowników

Windows

Mac

IV. Odinstalowywanie sterowników

Windows

Mac

V. FAQ

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego XP-Pen. Posiadamy instrukcje w językach: Angielski, Rosyjski, Japoński, Niemiecki, Koreański, Chiński, Włoski, Hiszpański, Francuski i Polski. Jeśli nie posiadamy instrukcji w Twoim języku, przepraszamy.

{ I. Informacje ogólne }

Ogólne



1. Skróty klawiszowe
2. Wskaźnik statusu
 - a. Niebieski, migający: Pióro jest w zasięgu ale nie dotyka obszaru roboczego.
 - b. Niebieski, stały: Pióro dotyka obszaru roboczego.
 - c. Nie świeci: Pióro poza zasięgiem.
3. Port USB
4. Obszar roboczy
5. Lampki na rogach obszaru roboczego

{II. Instalacja sterowników}

Wspierane systemy operacyjne

Windows 10, 8 i 7

Mac OS X 10.10 lub nowszy

Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji:

1. Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych.
Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej "www.xp-pen.com".

Windows

1. Podłącz Deco 01 z komputerem przy pomocy kabla USB.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Deco 01 z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray.
Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.


Mac


1. Podłącz Deco 01 z komputerem przy pomocy kabla USB.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Deco 01 z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Rozpakuj plik ".zip" przed uruchomieniem pliku ".pkg"
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



{III. Ustawienia sterowników}


Windows

Kliknij dwukrotnie w ikonę () w oknie tray

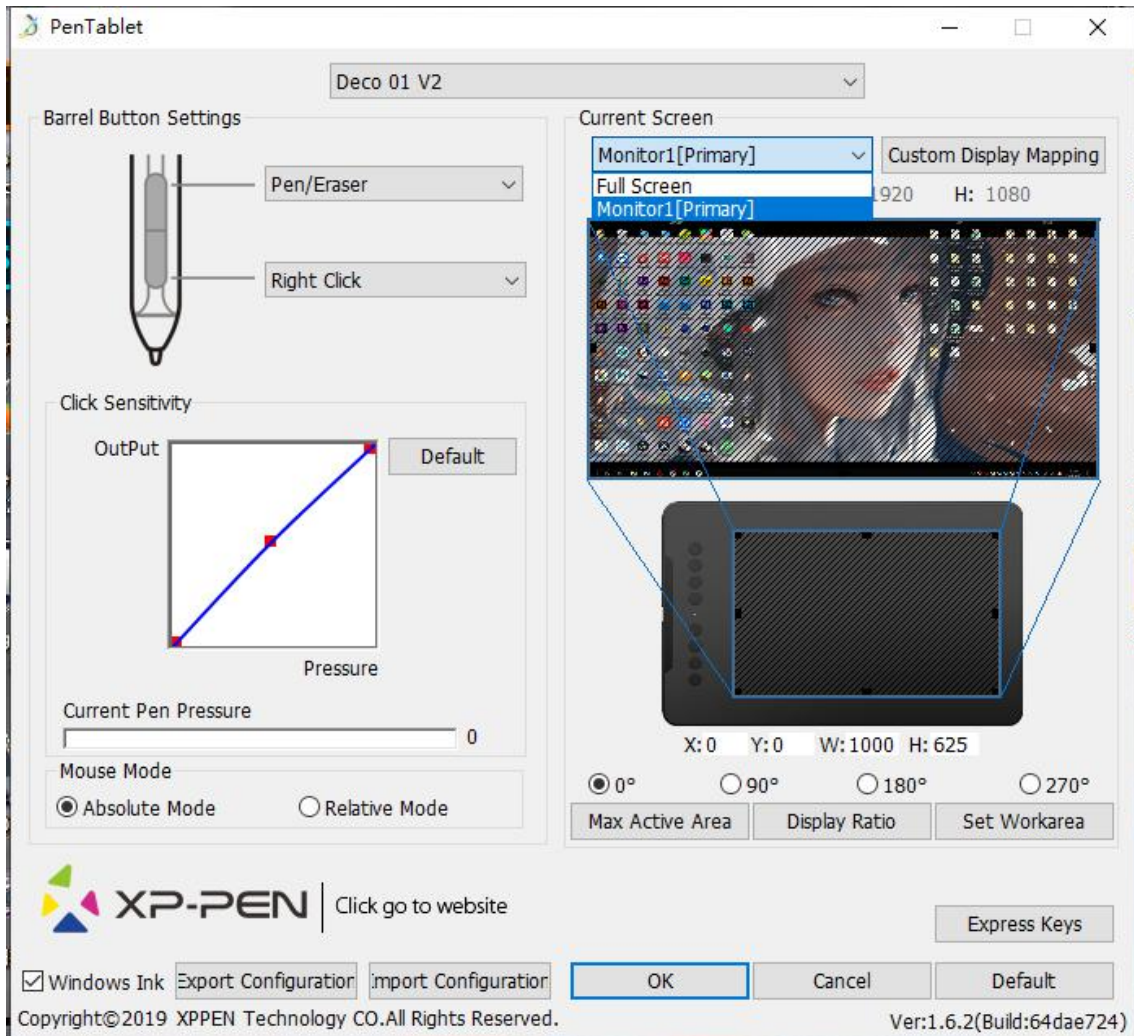

1.1. Pen Function Settings

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać przyciski.

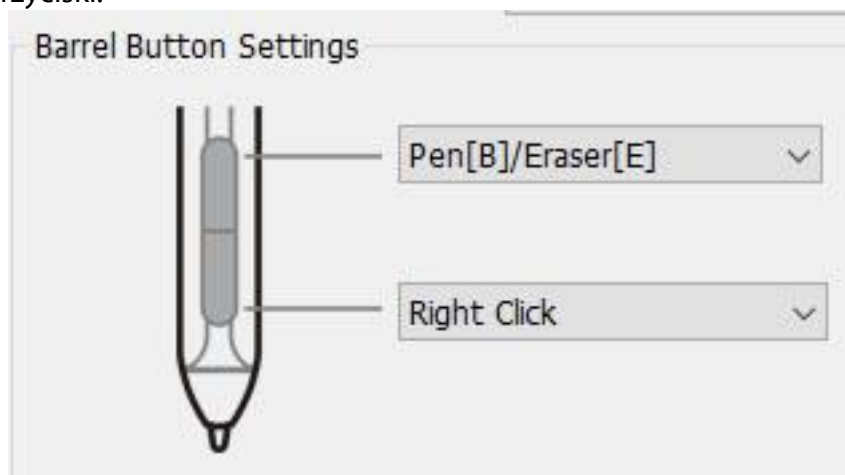


Uwaga:

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.


1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)

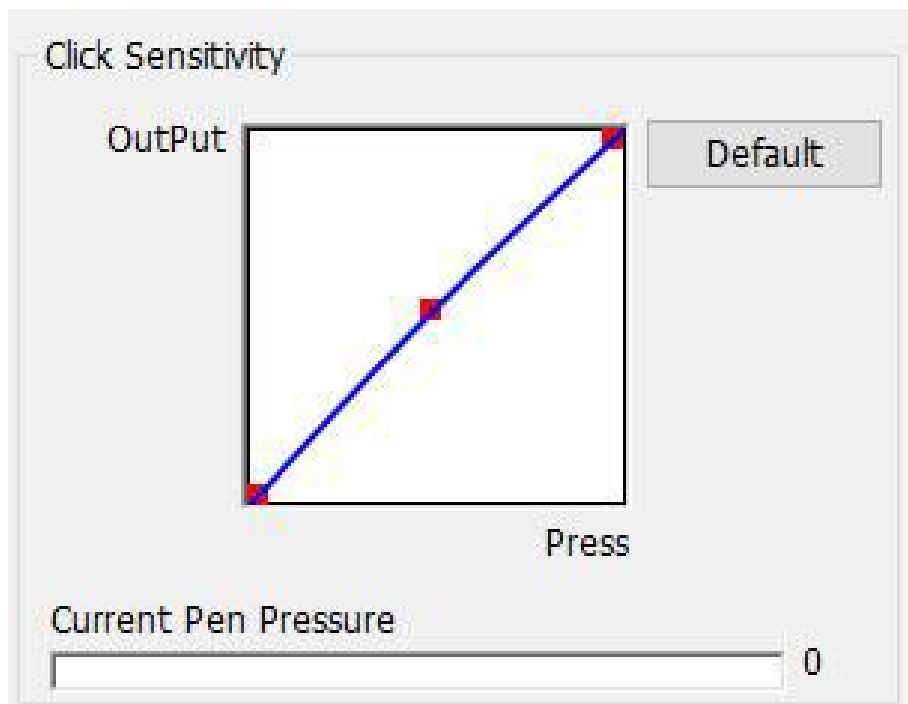**1.3. Mouse Mode**

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.

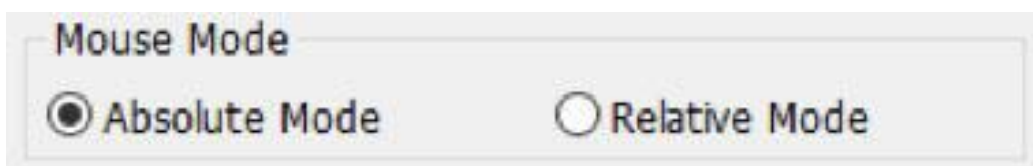

1.4. Current Screen

Deco 01 możesz działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.

Custom Display Mapping:

Możesz dowolnie ustawiać rozmiar obszaru roboczego.

0、90、180 & 270 angles:

Ta funkcja służy do rotacji obszaru roboczego.

Ustawienie dla praworęcznych to 180.

Set Work area:

Po wybraniu opcji "Set Work area" możesz ustawić obszar roboczy za pomocą pióra. Wybierz lewy górny róg a następnie lewy dolny.

Display Ratio:

Wybierając tę opcję dostosujesz obszar roboczy do Twojego monitora.

Max Active Area:

Ustawia maksymalną wielkość obszaru roboczego





1.5. Import & Export Profiles

Możesz użyć opcji export lub import żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu.

Uwaga:

Jeśli chcesz wyeksportować konfigurację ustawioną przed chwilą, kliknij OK, wyjdź z program i uruchom go ponownie. Następnie wyeksportuj konfigurację.

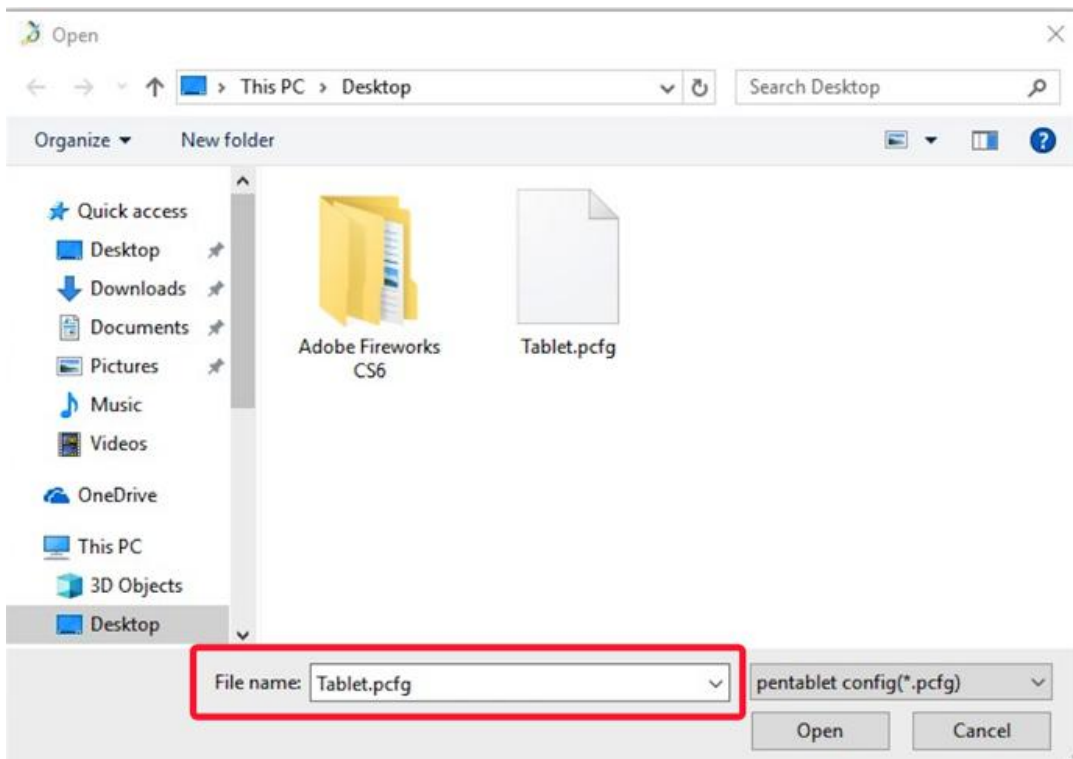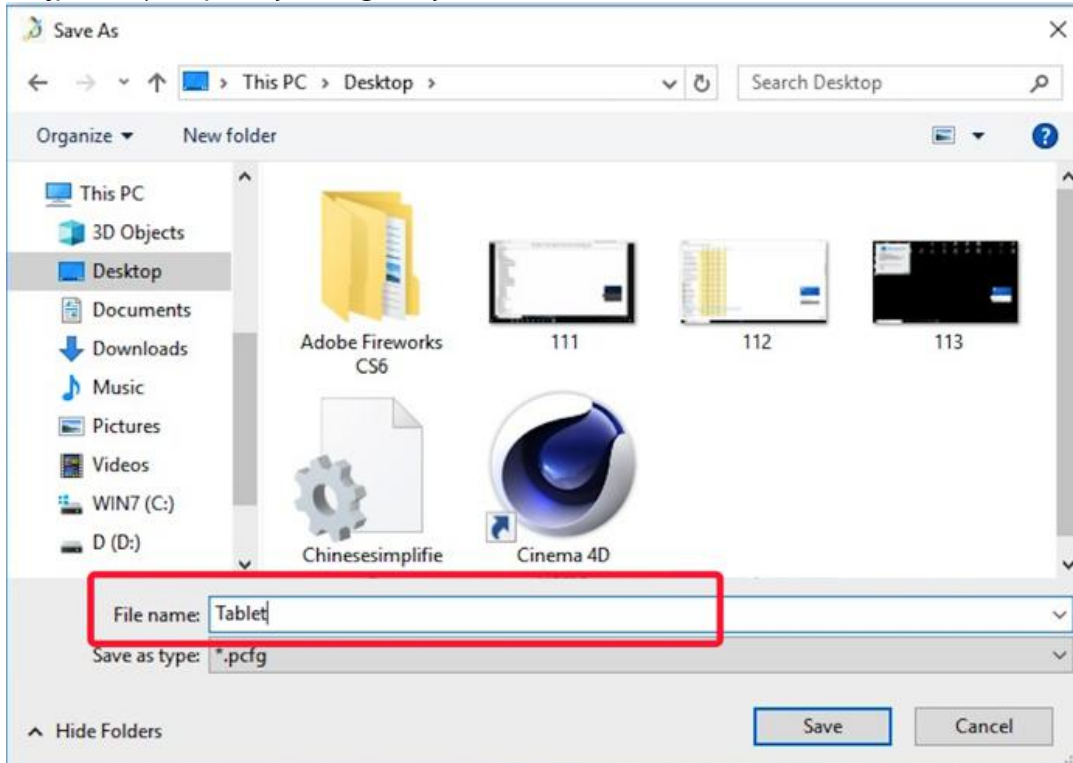

1.6. Windows Ink


Włączanie i wyłączanie funkcji "Windows Ink".




1.7. Express Keys Setting


Uwaga:

1. Przyciski w Deco 01 są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.



- a. Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótu. Użyj opcji "Definition" by dopasowywać przyciski
- b. "Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.
- c. "Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.

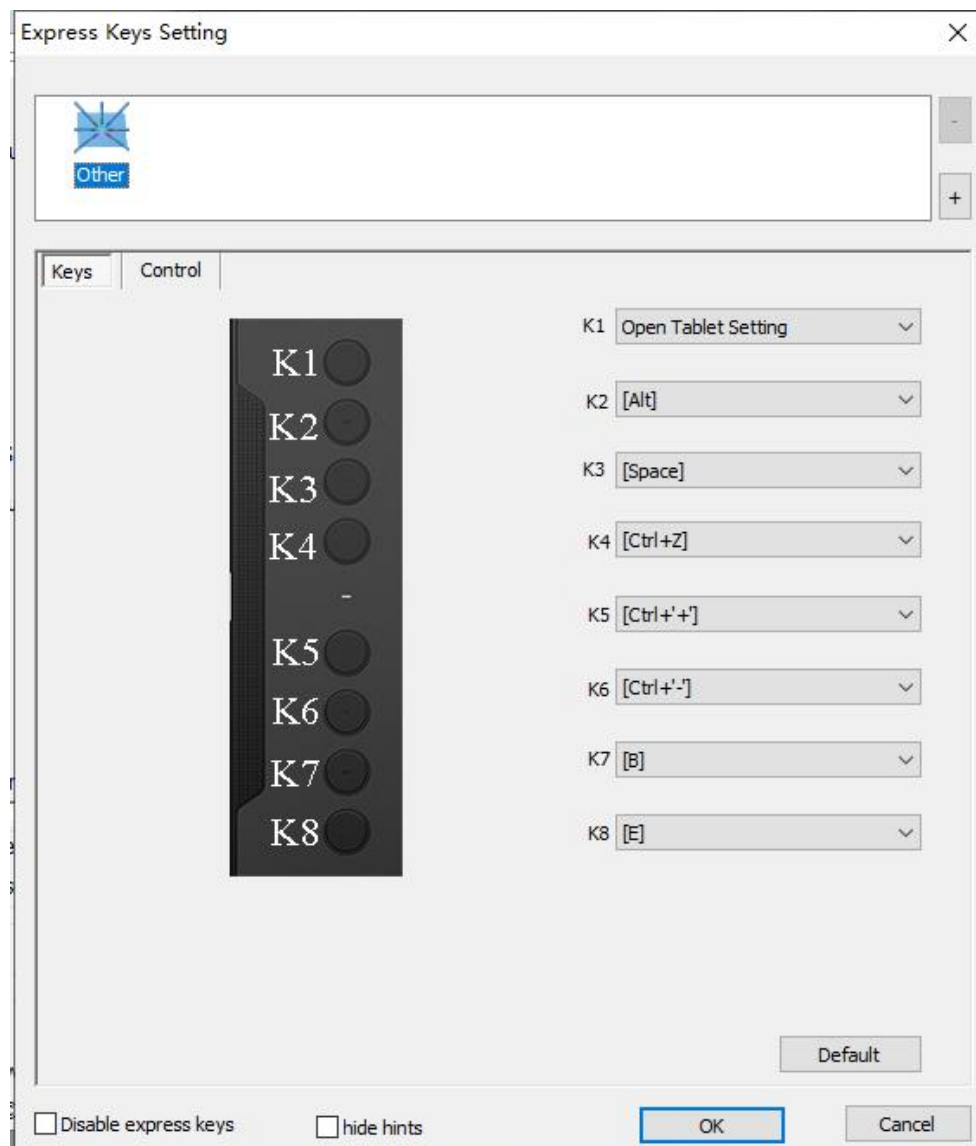


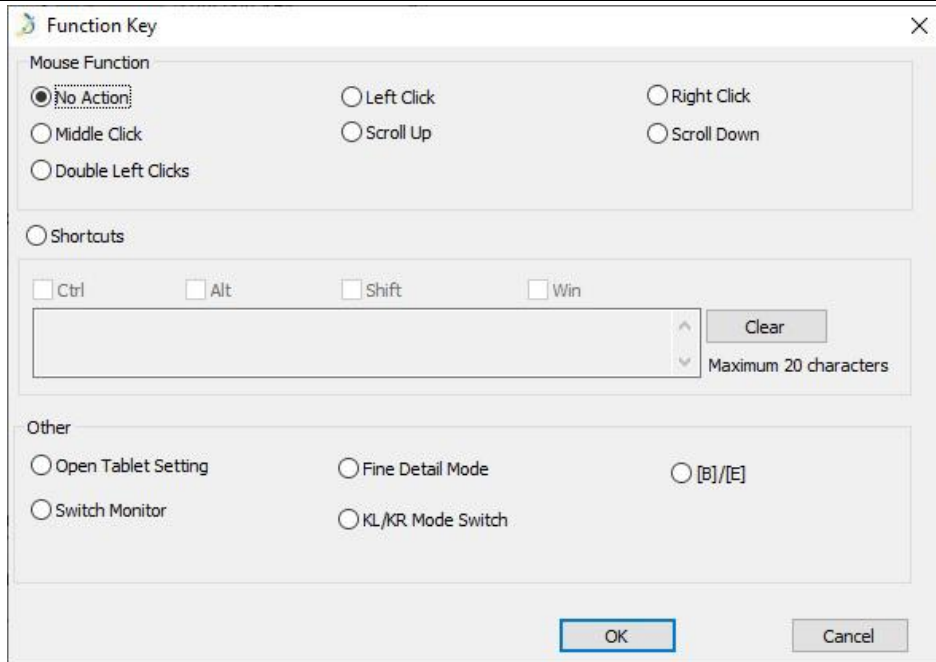


Uwaga:

Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.


a. Wybierz "+" aby wybrać program.

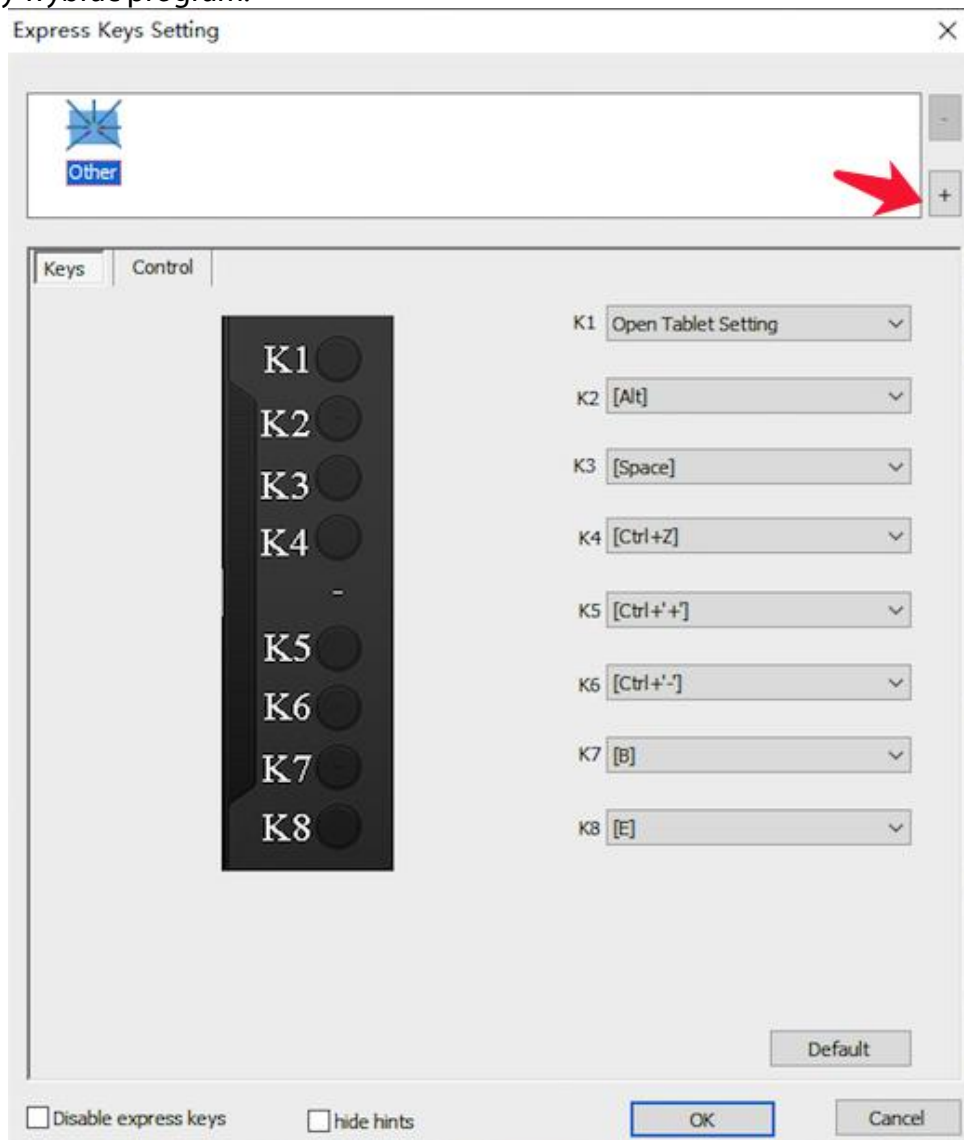

b. Wybierz z listy program, dla którego chcesz konfigurować ustawienia. Wybierz „Default” aby ustawić dla wszystkich.

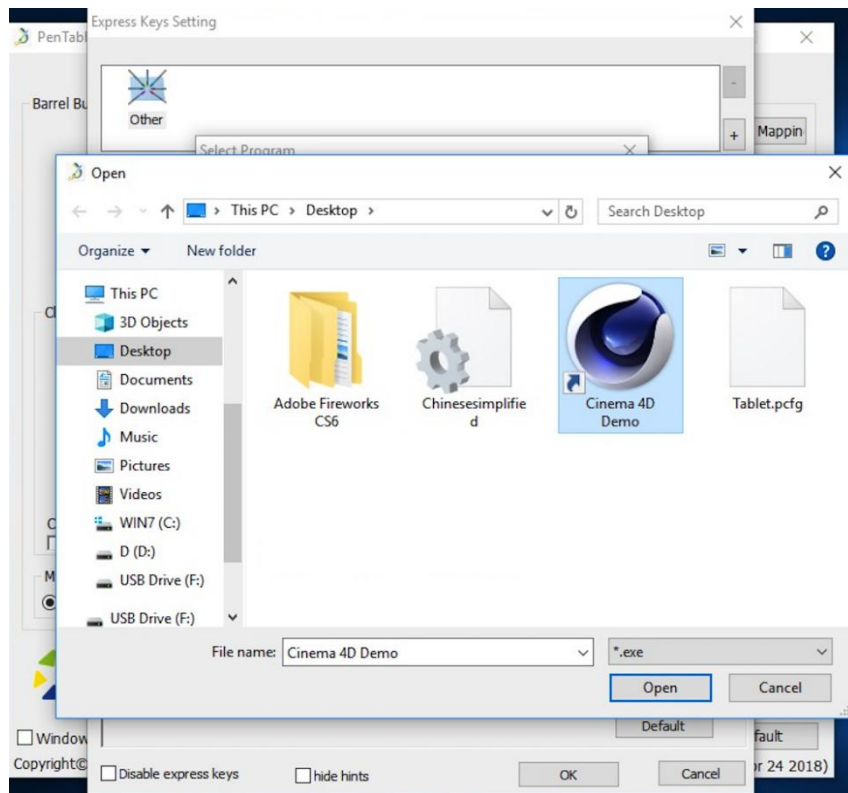

c. Ustaw funkcje przycisków a następnie zatwierdź i wyjdź.
"Control": Tutaj możesz regulować jasność lampek tabletu

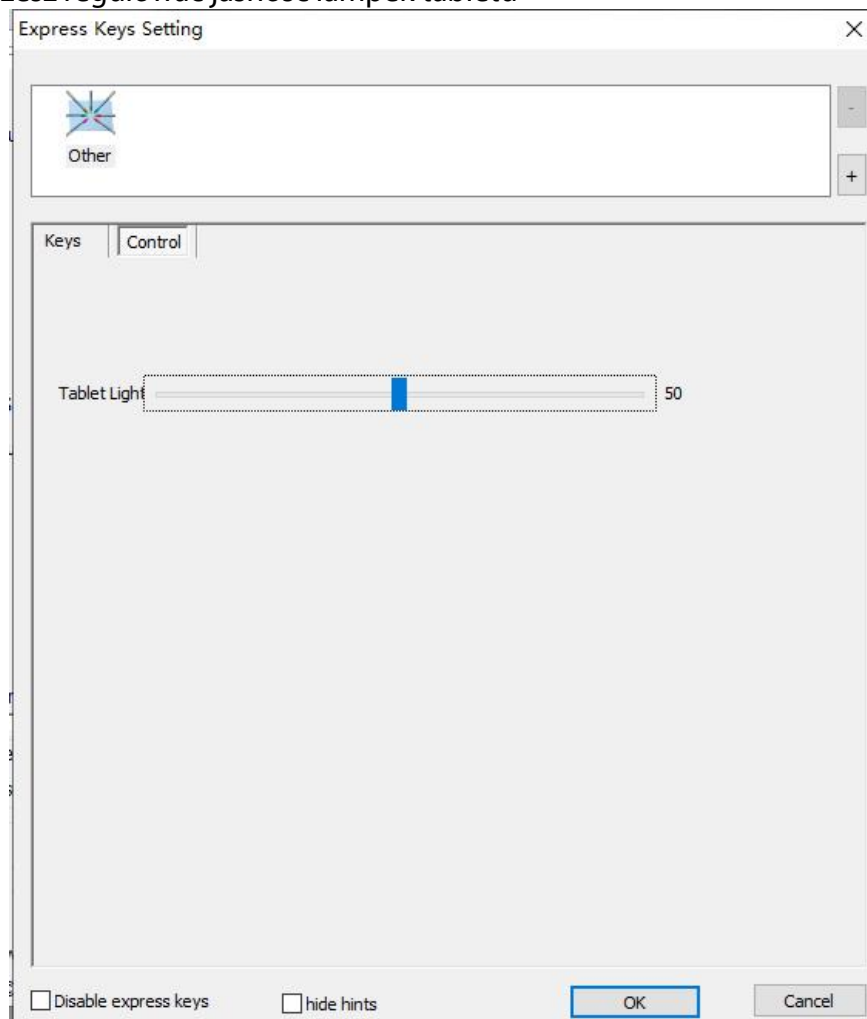

1.8. Default

Przywraca ustawienia do domyślnych..

1.9. XP-Pen Logo

Kliknij w logo aby odwiedzić naszą stronę.


Mac

Aby otworzyć ustawienia Deco 01 należy, otworzyć wyszukiwanie > Aplikacje > "PenTabletSetting"

Driver UI




1. Pen

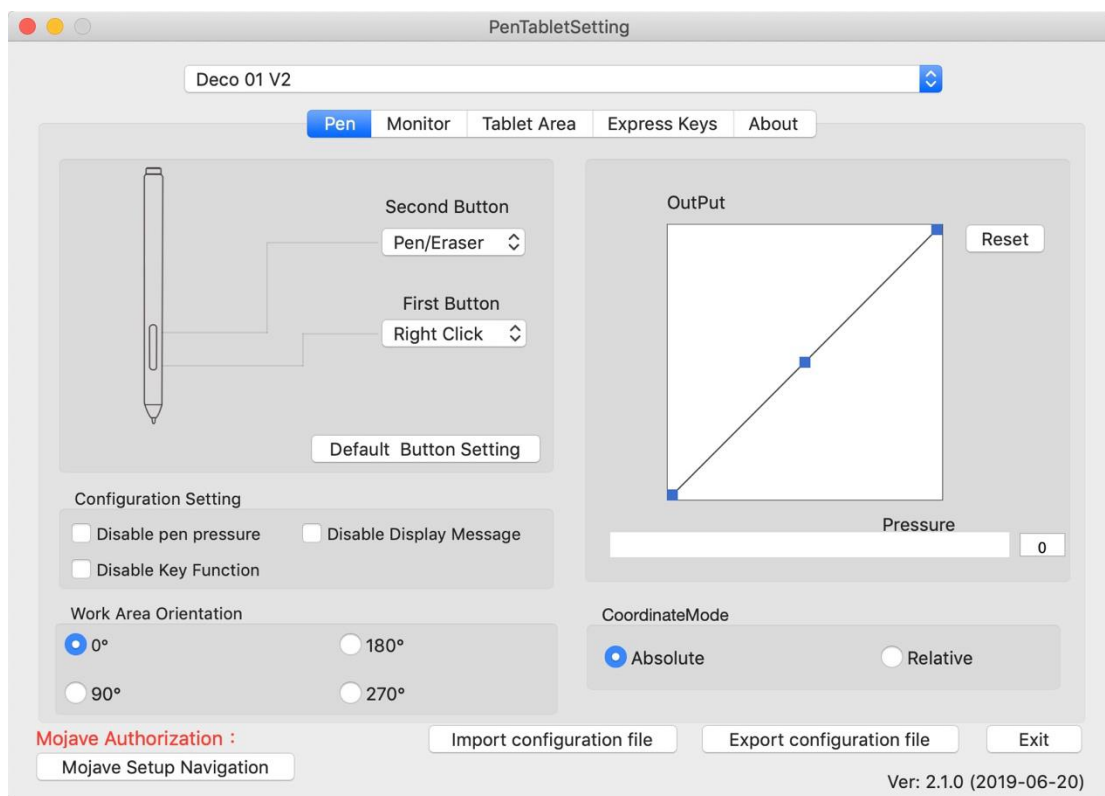

1.1.

W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.

Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

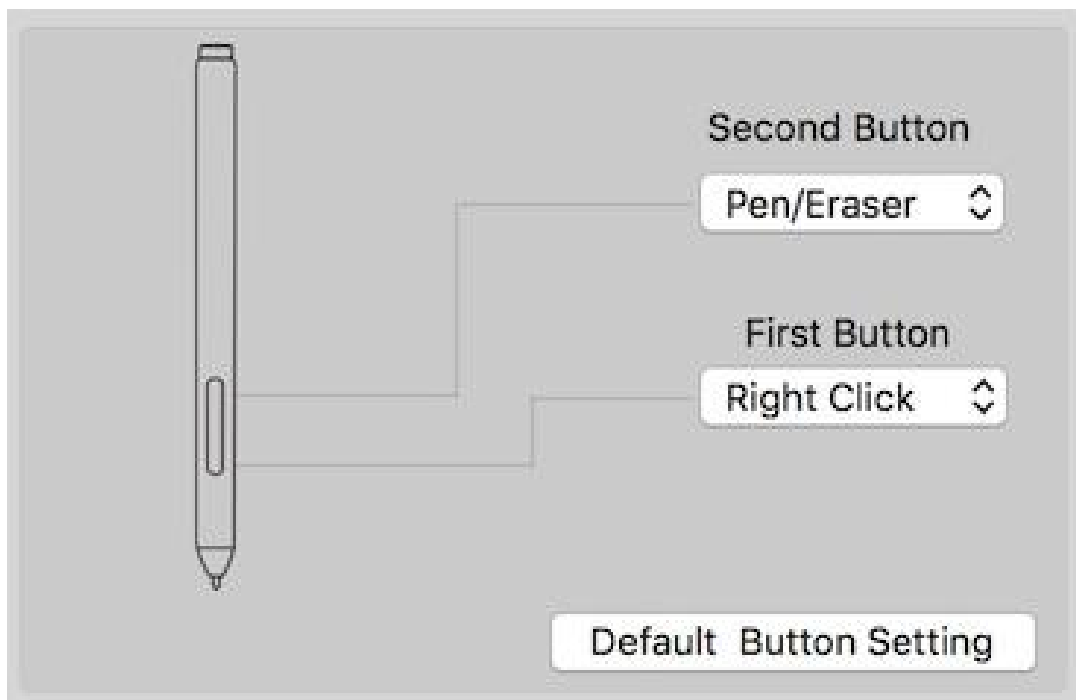

Uwaga:

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

1.2. Configuration Setting:

„Disable pen pressure”: Kiedy „Disable pen pressure” jest aktywny możesz wyłączyć funkcje wykrywania poziomów nacisku.

„Disable Key Function”: Kiedy włączysz tę funkcję, wszystkie funkcje przycisków 1) skrótów zostają wyłączone..


„Disable Display Message”: Kiedy włączysz tę funkcję i naciśniesz jakiś klawisz skrótu nie pojawi się informacja o użytej funkcji na dole ekranu.




1.3. Work Area Orientation:

0, 90, 180 & 270:

Ta funkcja służy do rotacji obszaru roboczego.
Ustawienie dla praworęcznych to 180.

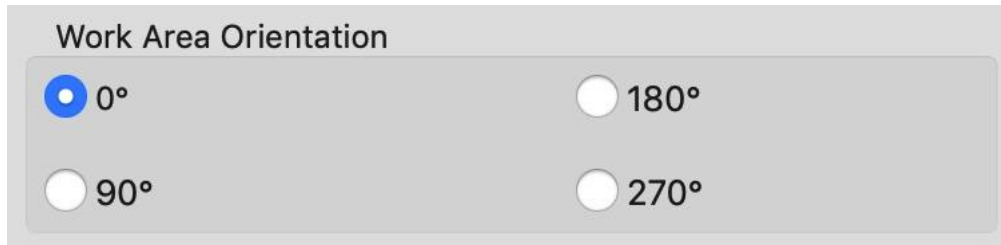


1.4. Output: Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)

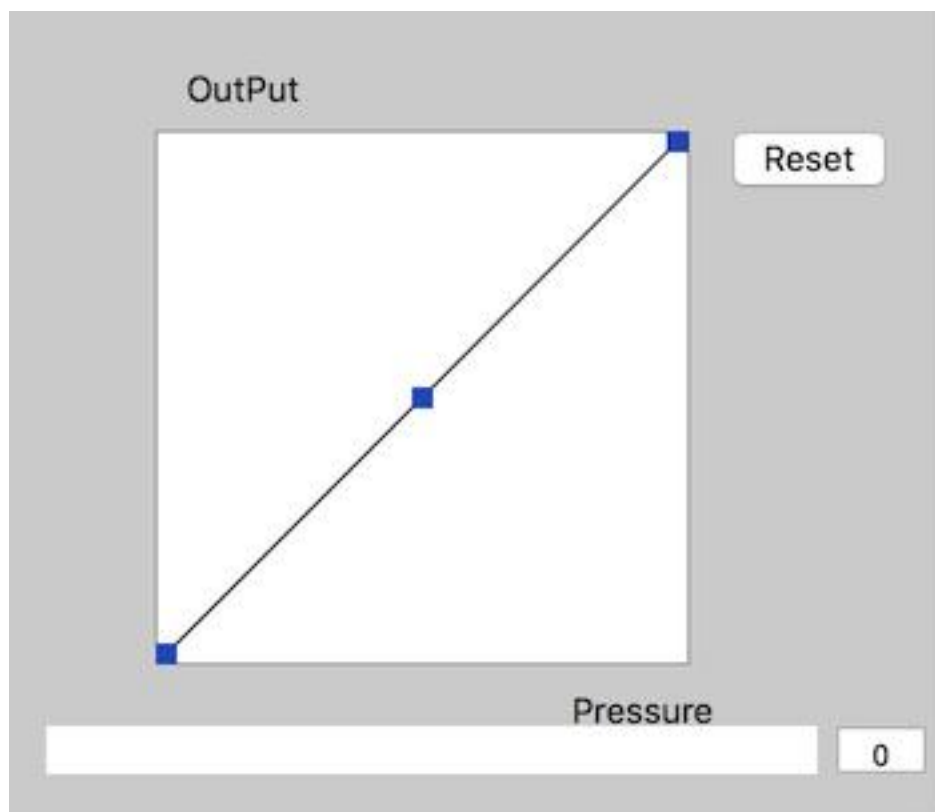

1.5. Coordinate Mode:



Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.

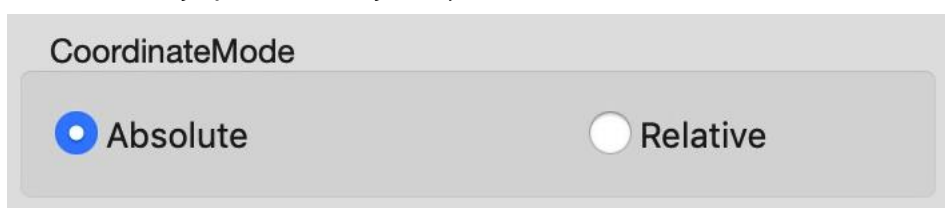


1.6. Import & Export Profiles

Możesz użyć opcji export lub import żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu.

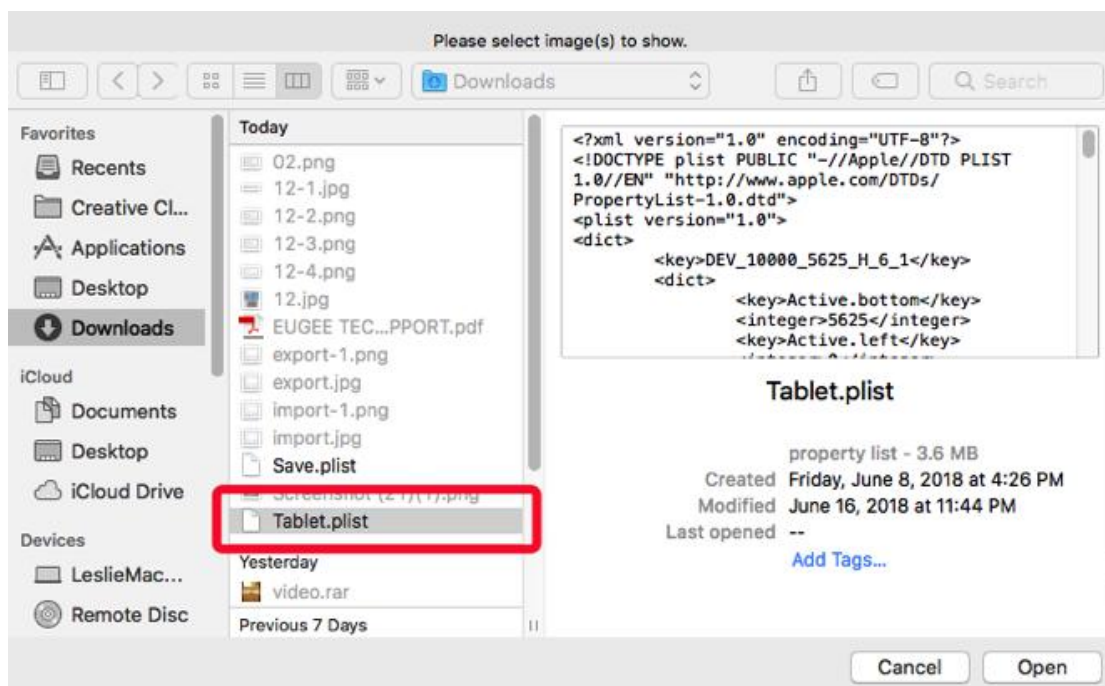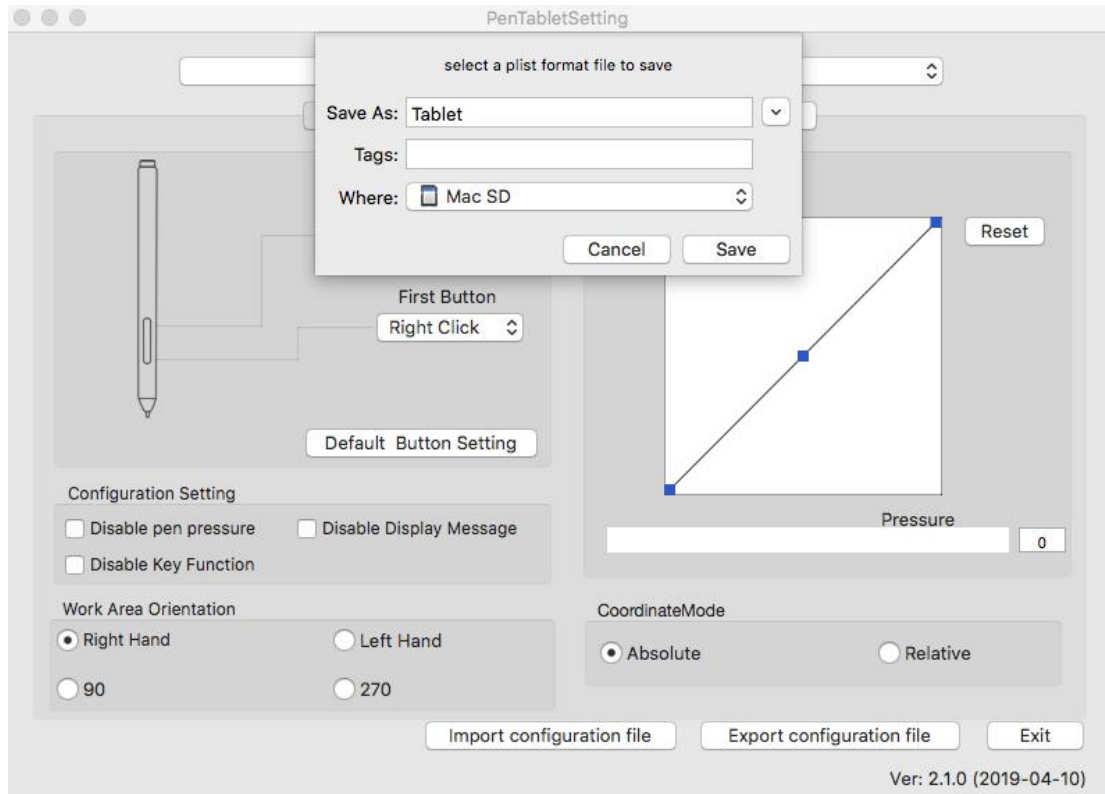


1.7. Mojave Setup Navigation

Jeśli twój system to „Mojave”, kliknij ten przycisk, aby skonfigurować tablet i zrestartować komputer.

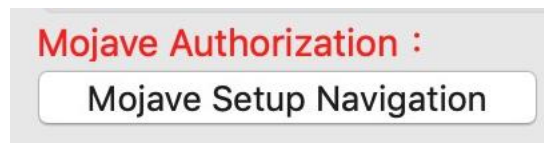

2. Monitor

Deco 01 możesz działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej. Możesz również dowolnie ustawiać rozmiar obszaru roboczego.

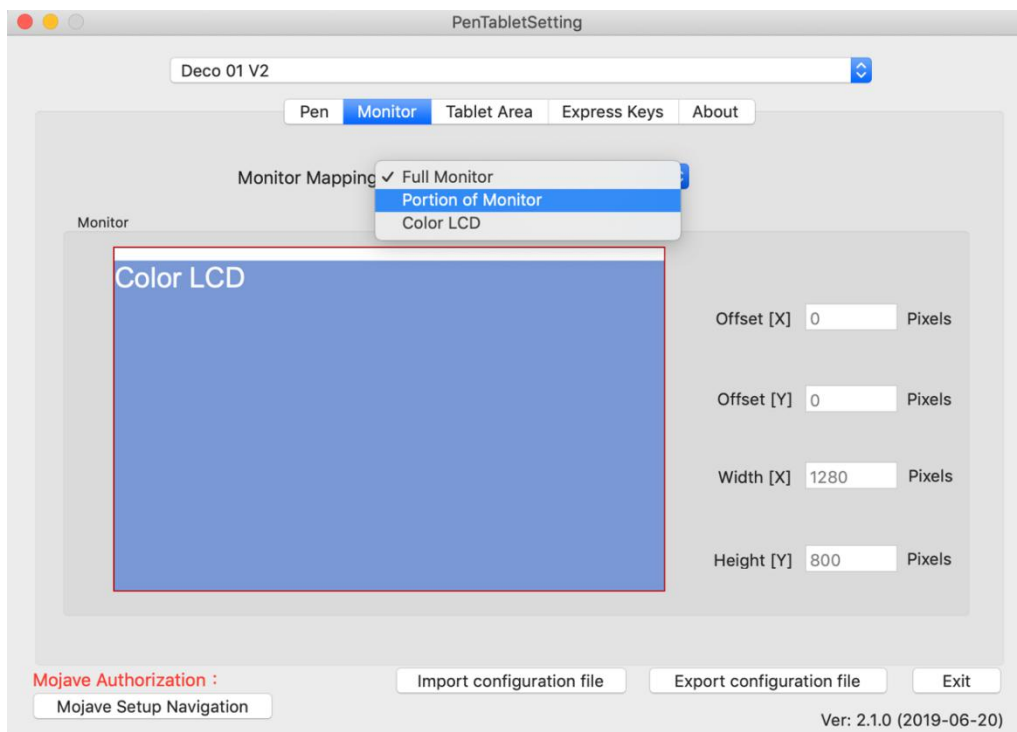


3. Tablet Area

Tutaj możesz dopasowywać obszar roboczy do swojego ekranu.

3.1. „Full Monitor” ustawia największy możliwy obszar roboczy.

3.2. „Portion of Monitor” dopasowuje obszar roboczy do rozdzielczości monitora..



3.3. Możesz tutaj również regulować jasność lampek tabletu .

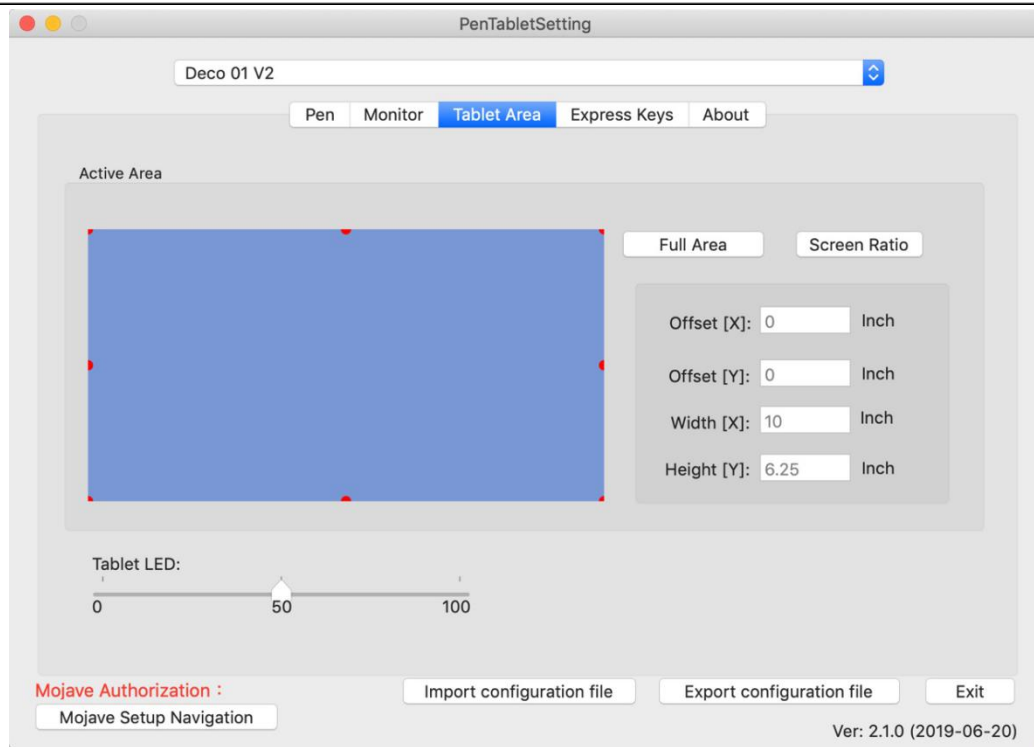

4. Express Keys

Uwaga:


1. Przyciski w Deco 01 są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
 2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.
- 4.1.
- a. Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótów. Użyj opcji "Definition" by dopasowywać przyciski
 - b. "Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.
 - c. "Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.

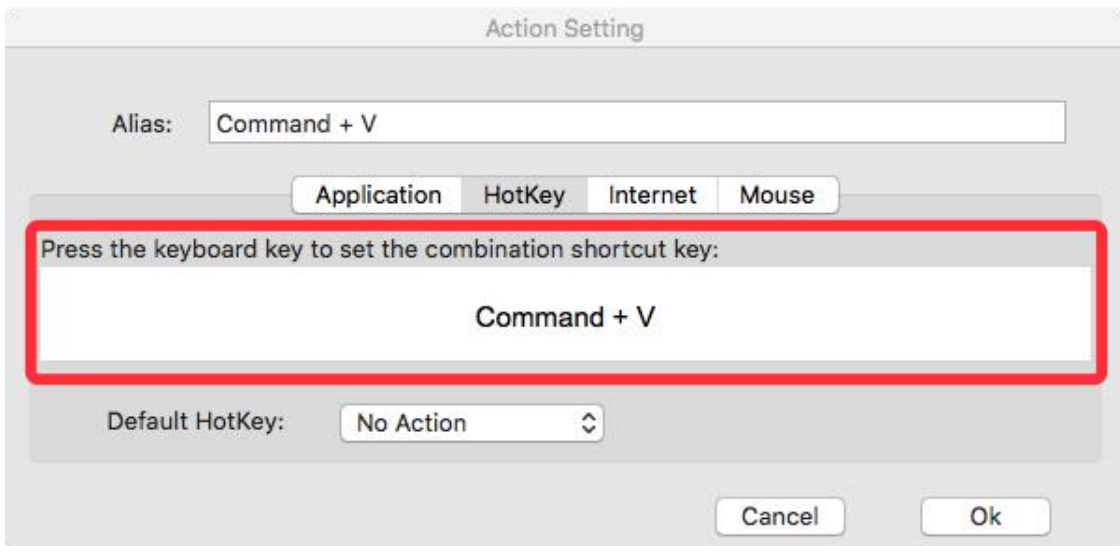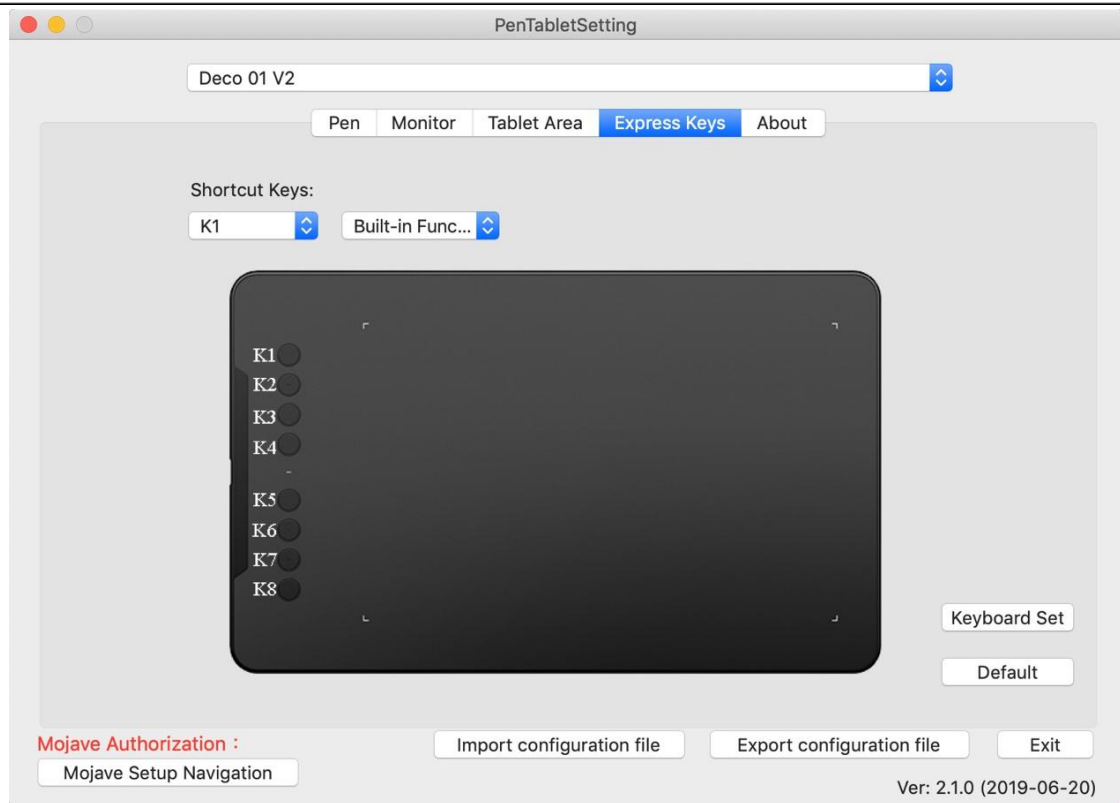


Uwaga:

Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.



a. Wybierz "+" aby wybrać program.

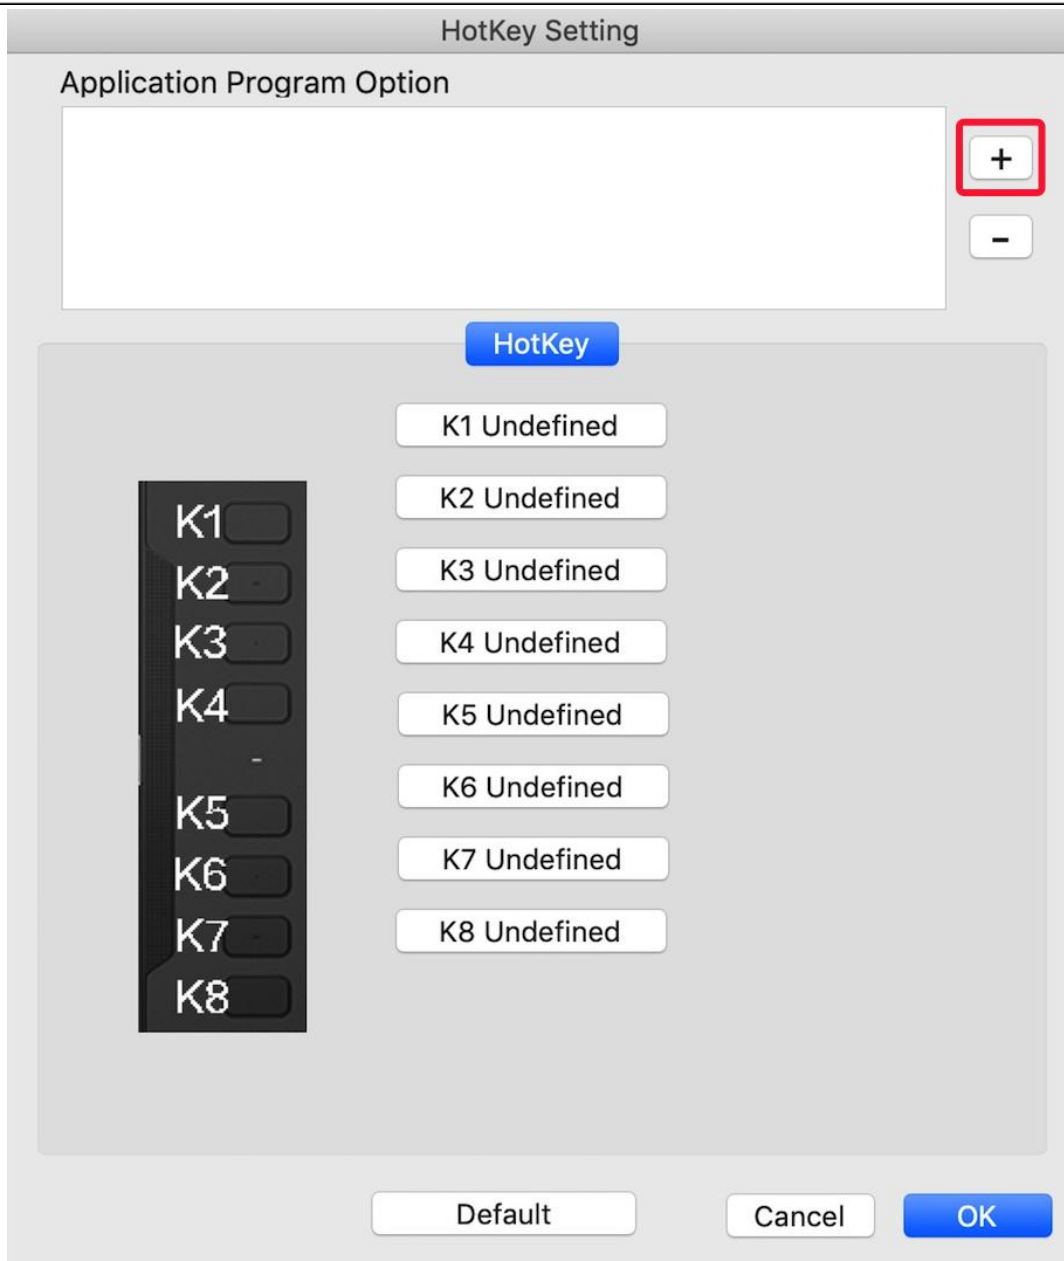

b. Wybierz z listy program, dla którego chcesz konfigurować ustawienia.

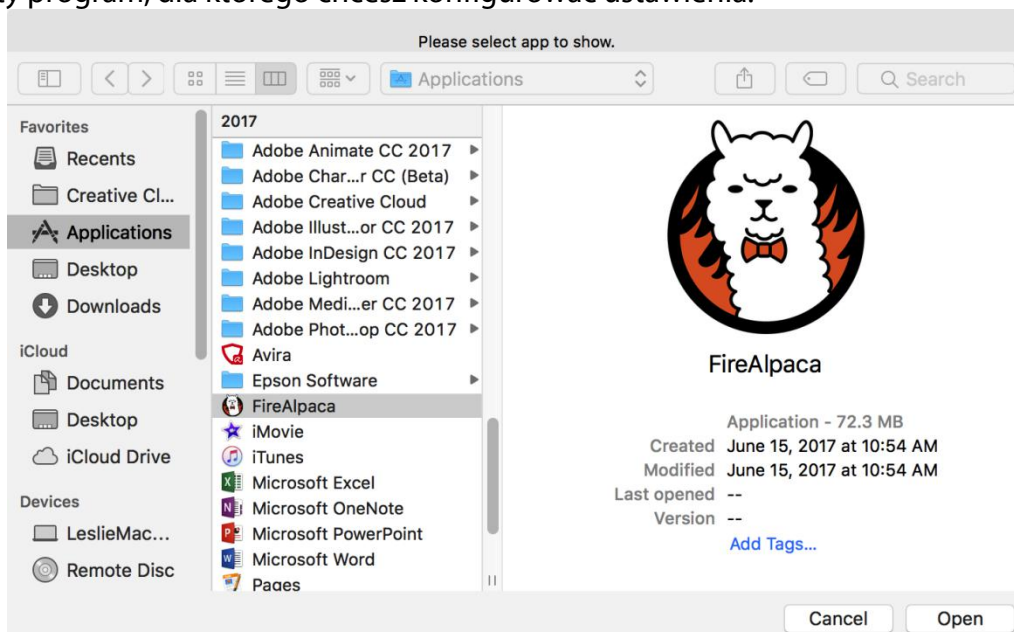


c. Ustaw funkcje przycisków a następnie zatwierdź i wyjdź.

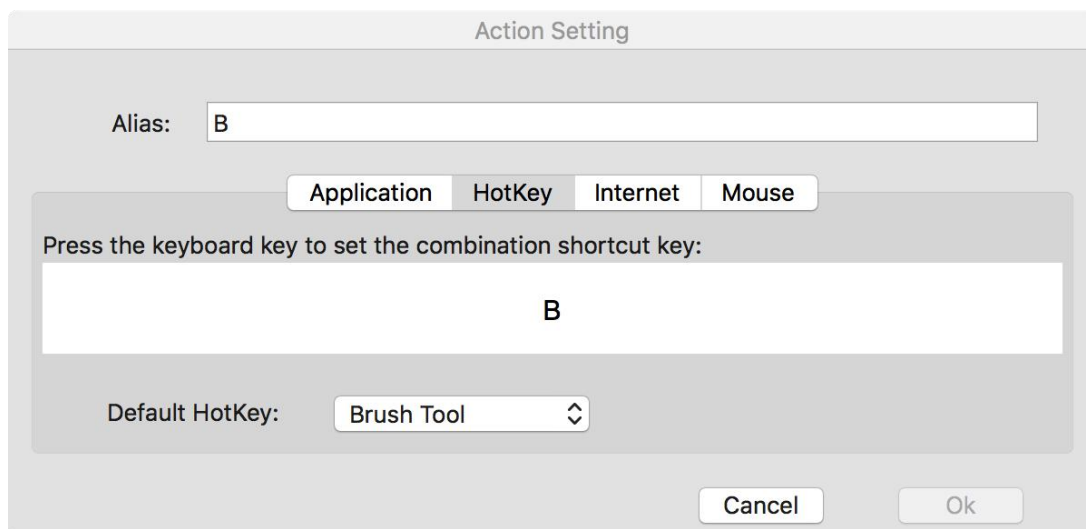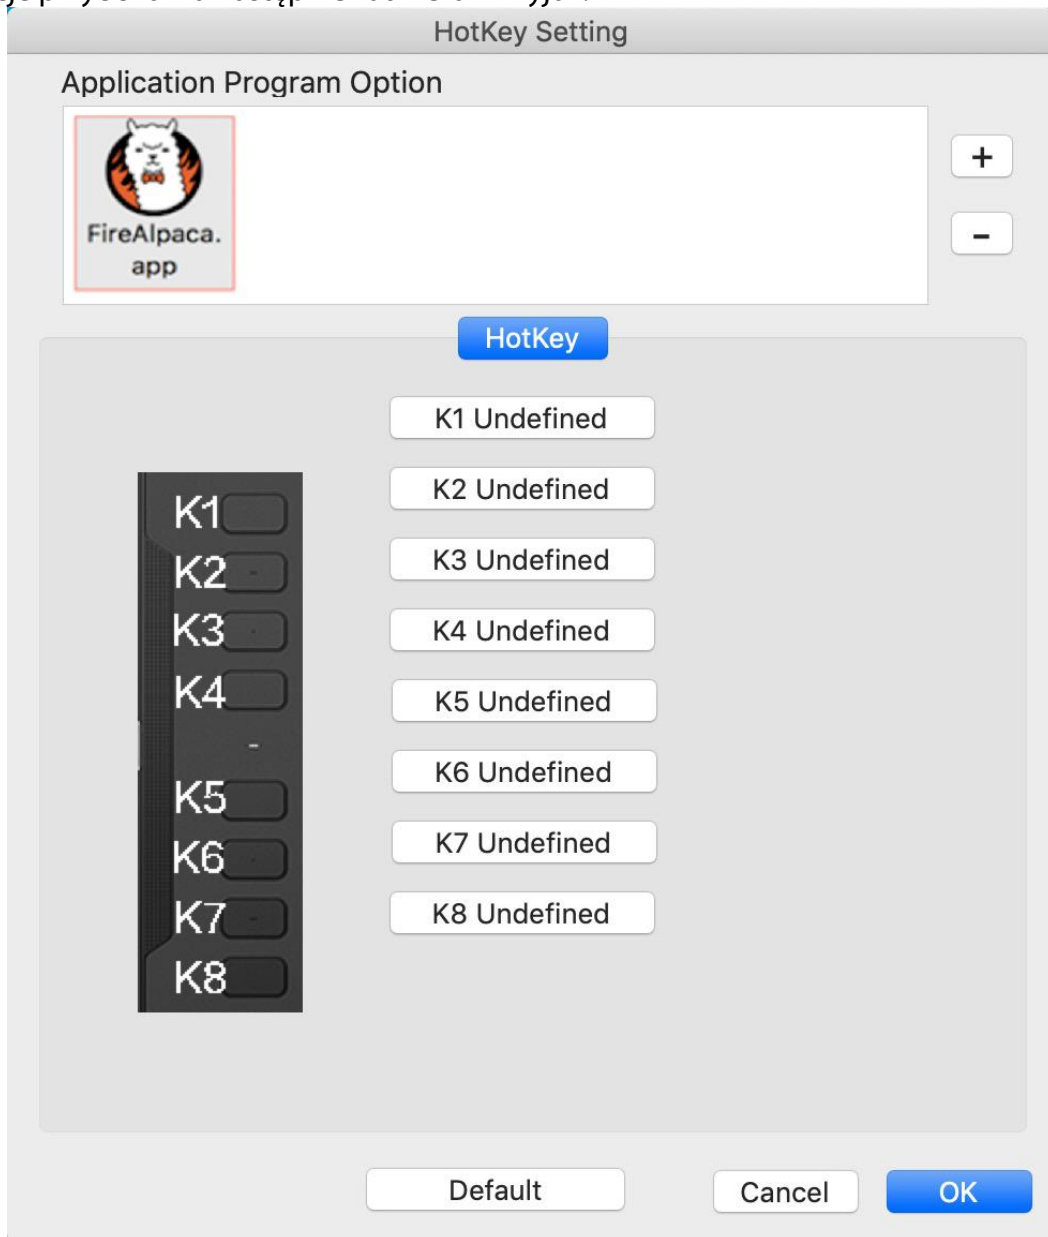

5. About

W tej zakładce możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania.

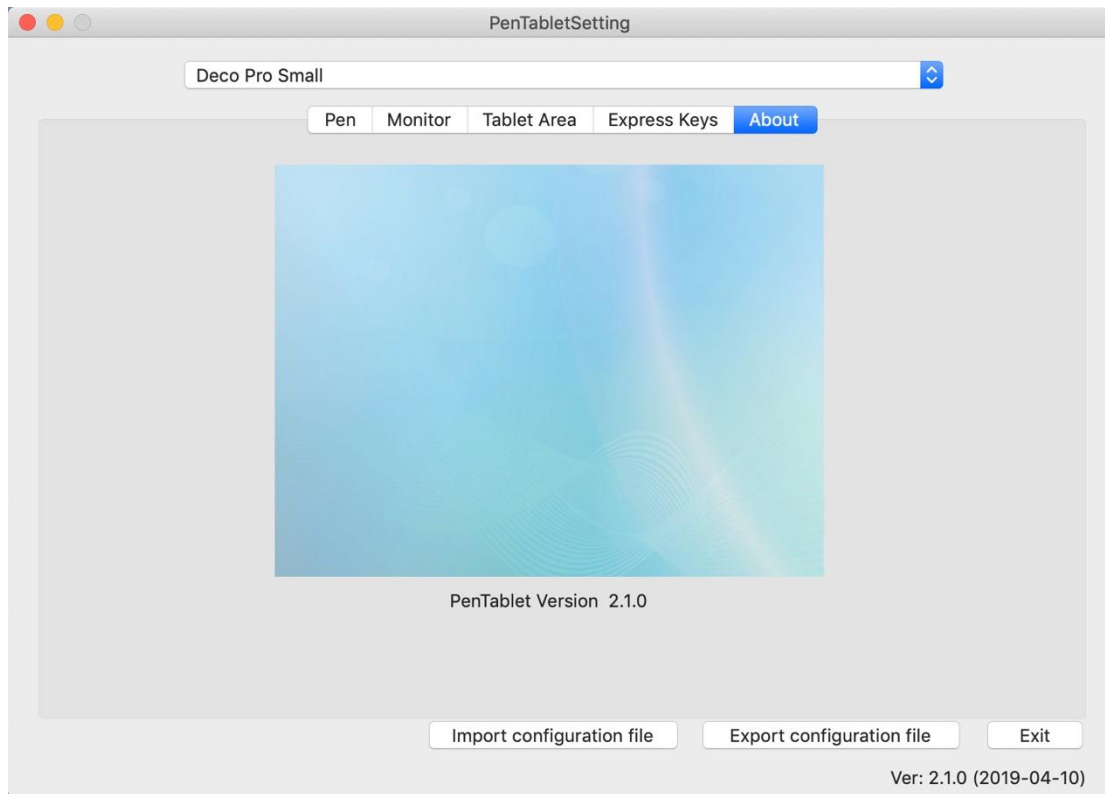


{ IV. Odinstalowywanie Sterownika }

Windows

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "Pentablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

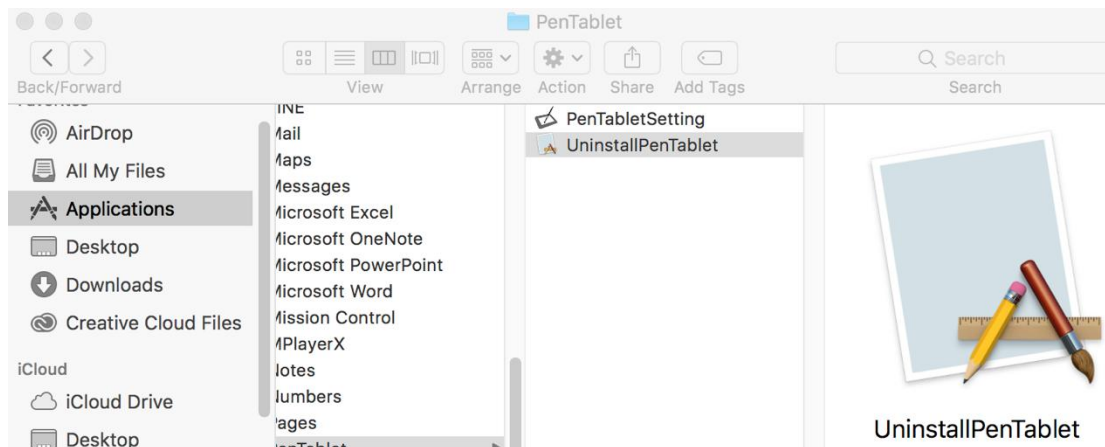

Uwaga:


Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

{ V. FAQ }

1. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

- a. Włącz Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro i upewnij się, że widzisz ekran.
- b. Przeinstaluj sterowniki i włącz konfigurator sterowników znajdujący się w oknie tray.
- c. Przetestuj działanie poziomów nacisków w konfiguratorze.
- d. Jeśli nie działa upewnij się, że Twoje konto posiada uprawnienia administratora.
- e. Deco 01 wspiera "plug and play", sprawdź pióro przed instalacją sterownika. Jeśli działa wyłącz oprogramowanie antywirusowe a następnie zainstaluj sterownik.
- f. Otwórz konfigurator sterownika i sprawdź jeszcze raz działanie poziomów nacisku.

2. Skąd wiem, że sterownik Xp-Pen został zainstalowany prawidłowo?

Po zainstalowaniu sterownika, ikona Xp-Pen  powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Cursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").

3. Jak sprawdzić czy problemem jest oprogramowanie czy komputer?

Podłącz i zainstaluj Deco 01 na innym komputerze. Jeśli tablet działa prawidłowo na nowym komputerze, występuje problem z komputerem - sprawdź, czy WSZYSTKIE sterowniki tabletów zostały odinstalowane i usunięte z komputera, a następnie zainstaluj ponownie Deco 01.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Strona: www.xppen.com.pl

Email: servicepl@xp-pen.com