

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Zapoznaj się z tymi instrukcjami i zachowaj je na przyszłość

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Montaż

- ⚠ Upewnij się, że wentylator jest prawidłowo zamontowany zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub innych szkód.
- ⚠ Nie podłączaj wentylatora do gniazdka zasilania, dopóki nie zostanie on złożony.

Obsługa wentylatora

- ⚠ Wyłącz i odłącz wentylator przed jego przeniesieniem.
- ⚠ Mocno trzymając podstawę wentylatora, unikniesz jego przewrócenia się i spowodowania obrażeń ciała.

Użytkowanie wentylatora

- ⚠ Natychmiast przestań używać wentylatora, jeśli wydaje on nietypowe dźwięki, wydziela nieprzyjemne zapachy, przegrzewa się lub obraca nieregularnie.
- ⚠ Nie opieraj się ani nie pochylaj nad wentylatorem podczas jego pracy.
- ⚠ Nie naciskaj wielokrotnie głowicy wentylatora, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wewnętrznego.

Przewód zasilający

- ⚠ Odłącz przewód zasilający przed naprawą lub przenoszeniem wentylatora.
- ⚠ Zawsze odłączaj wentylator, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód.
- ⚠ Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na oryginalny przewód zasilający zakupiony od producenta lub w dziale obsługi posprzedażowej.

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe użycie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, uraz ciała i inne zniszczenia.

- ⊗ Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. (Dla krajów lub regionów europejskich).
- ⊗ Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- ⊗ Po zakończeniu montażu surowo zabrania się usuwania osłon w jakimkolwiek celu.
- ⊗ Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- ⊗ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


Zapoznaj się z tymi instrukcjami i zachowaj je na przyszłość

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe użycie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, uraz ciała i inne zniszczenia.


- ⊗ Nie używaj tego wentylatora w miejscu, gdzie łatwo może się przewrócić lub gdzie w pobliżu znajdują się inne niestabilne przedmioty.
- ⊗ Nie używaj tego wentylatora w gorących i wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.
- ⊗ Nie używaj tego wentylatora, jeśli jego przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest luźna.
- ⊗ Nie używaj tego wentylatora, jeśli przednia kratka nie jest zainstalowana lub tylna kratka jest luźna lub odpadła.
- ⊗ Nie pozwalaj dorosłym, którzy nie potrafią obsługiwać tego wentylatora, ani dzieciom, aby go używały.
- ⊗ Nie demontuj ani nie naprawiaj tego wentylatora.
- ⊗ Nie przycinaj, nie zginań ani nie skręcaj przewodu zasilającego zbyt mocno, aby zapobiec odsłonięciu lub przerwaniu jego rdzenia.
- ⊗ Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do przedniej kratki, tylnej kratki ani łopatek wentylatora podczas jego pracy.
- ⊗ Trzymaj włosy i tkaniny z dala od wentylatora, aby nie zostały wciągnięte.
- ⊗ Nie używaj niewłaściwego gniazdka zasilania.
- ⊗ Nie używaj dostarczonego przewodu zasilającego z żadnym innym urządzeniem.
- ⊗ Podczas normalnego użytkowania tego urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Zawartość opakowania

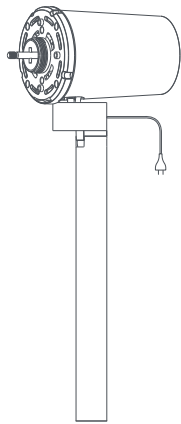

1

Silnik, górna część stojaka i przewód zasilający

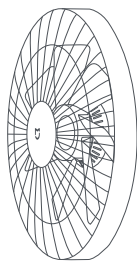

2

Zespół Wentylatora (przednia kratka, zespół łopatek wentylatora, tylna kratka)




3

Dolna część stojaka




4

Baza




5

Pokrętko zespołu skrzydeł wentylatora



6

Pokrętko tylnej kratki



7

Klucz imbusowy (szesnastkowy)



8

Śruba podstawy x1



9

Śruba kratki wentylatora x1





10

Instrukcja obsługi


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić w wyniku udoskonaleń produktu.

Przegląd produktu

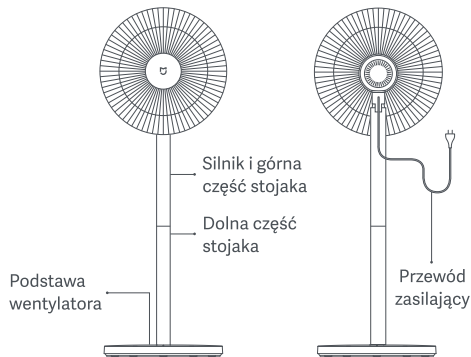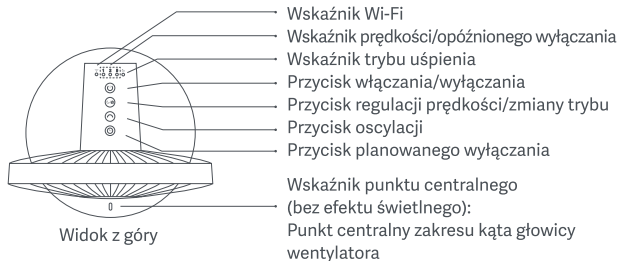


Instrukcja montażu

Krok 1: Montaż podstawy wentylatora

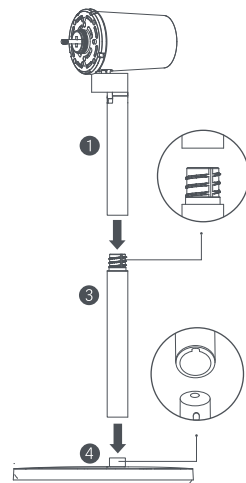


1(1). Montaż wentylatora stojącego: Połącz **3** dolną część stojaka z **1** górną częścią stojaka, następnie zamontuj **3** całość na **4** podstawie, jak pokazano na rysunku.

1(2). Montaż wentylatora biurkowego: Zamontuj **1** górną część stojaka bezpośrednio na **4** podstawie.

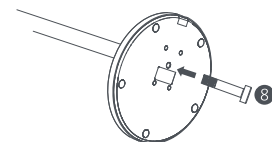

2. Włóż **8** śrubę podstawy do otworu znajdującego się na spodzie podstawy.

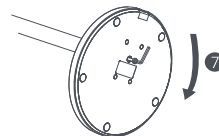


3. Użyj dołączonego **7** klucza imbusowego do przekręcenia **8** śruby podstawy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować stojak do podstawy.


Instrukcja montażu wentylatora

Krok 2: Otwórz zespół wentylatora

Rozłóż ② zespół wentylatora zgodnie z poniższymi rysunkami: ①
Obróć ① przednią kratkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż
kratki zostaną odpowiednio poluzowane. ② Następnie zdejmij przednią
kratkę z ⑬ tylnej kratki i wyjmij ⑫ zespół łopatek wentylatora.

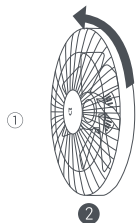

Montaż łopatek wentylatora

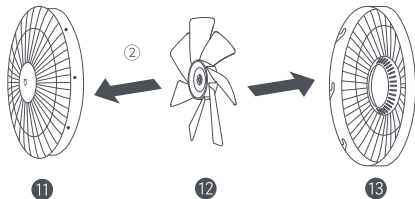


Przednia Kratka

Zespół Łopatek
Wentylatora

Tylna Kratka


Krok 3: Zamontuj tylną kratkę

Upewnij się, że symbol "↑" jest skierowany do góry podczas montażu
⑬ tylnej kratki na silnik, a następnie obróć ⑥ pokrętło tylnej kratki
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować tylną kratkę do
silnika.

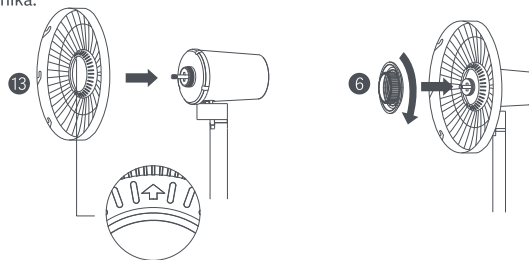

Krok 4: Zamontuj zespół łopatek wentylatora


Wyrównaj środkowy otwór ⑫ zespołu łopatek wentylatora z wałem
silnika i zamontuj go na wale. Następnie zamontuj ⑤ pokrętło zespołu
łopatek wentylatora na wał silnika. Obróć pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby przymocować zespół łopatek wentylatora do wału
silnika

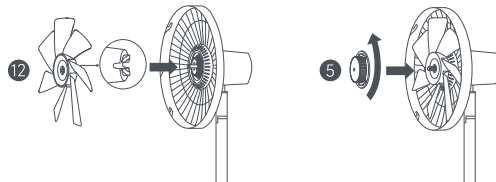

Instrukcja montażu wentylatora

Krok 5: Zamontuj przednią kratkę

1. Wyrównaj znak wyrównawczy przedniej kratki ze znakiem wyrównawczym lewej strony tylnej kratki i upewnij się, że **11** przednia kratka jest prawidłowo osadzona w **13** tylnej kratce.
2. Obróć przednią kratkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż znak wyrównawczy przedniej kratki wyrówna się ze znakiem wyrównawczym prawej strony tylnej kratki. Upewnij się, że kratki są solidnie zamocowane.

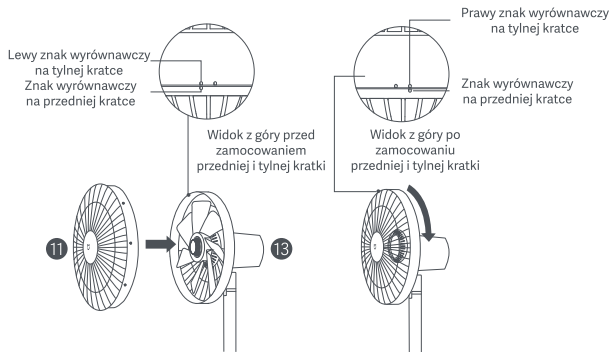

Krok 6: Mocowanie przedniej kratki

Włóż **9** śrubę kratki wentylatora do otworu na dole kratki wentylatora. Obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, używając dołączonego **7** klucza imbusowego, aby ją dokręcić.



Użytkowanie


Podłącz do gniazdka elektrycznego

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, wentylator zostanie pomyślnie podłączony.



Włącz/wyłącz

Włączanie


Naciśnij przycisk , aby uruchomić wentylator. Przy pierwszym włączeniu domyślną prędkością jest prędkość wolna (1).

Wyłączanie

Gdy wentylator działa, przytrzymaj przycisk , aby go zatrzymać.

Zmiana prędkości/trybu

Zmiana prędkości


Naciśnij przycisk , aby dostosować prędkość. Przy każdym naciśnięciu włączy się odpowiedni wskaźnik statusu (patrz tabela poniżej). Wentylator zapamięta i zastosuje ostatnio używany tryb prędkości przy ponownym włączeniu.

| Prędkość wentylatora | wolna (1) | średnia (2) | szybka (3) |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| Status wskaźnika | * ● ● | * * ● ● | * * * * |

Uwaga: * oznacza, że wskaźnik jest włączony; ● oznacza, że wskaźnik jest wyłączony.


Użytkowanie

Zmiana trybu


Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przełączać między trybem bezpośredniego nawiewu a trybem snu. Wskaźnik trybu snu jest włączony w trybie snu i wyłączony w trybie bezpośredniego nawiewu.

Uwaga: Wentylator jest domyślnie ustawiony na tryb bezpośredniego nawiewu. Wentylator zapamięta i zastosuje ostatnio używany tryb przy ponownym włączeniu.

Włącz/wyłącz oscylację

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć oscylację o 90°. Wentylator zapamięta i zastosuje ostatnio używane ustawienie oscylacji przy ponownym włączeniu.

Opóźnione wyłączenie


Naciśnij przycisk , aby przełączać między czasami opóźnionego wyłączenia: 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny i wyłączone. Wskaźniki statusu odpowiednie dla wybranego czasu opóźnienia będą włączone (patrz tabela poniżej). Pięć sekund po ustawieniu funkcji opóźnionego wyłączenia wskaźniki statusu wyświetlą aktualnie wybraną prędkość.

| Harmonogram wyłączenia: | Wyłączony | 1 godzina | 2 godziny | 3 godziny |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Status wskaźnika | ••• | *•• | **• | *** |

Uwaga: * oznacza, że wskaźnik jest włączony; • oznacza, że wskaźnik jest wyłączony. Aby uzyskać więcej opcji opóźnionego wyłączenia (do 8 godzin), skorzystaj z aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Regulacja kierunku przepływu powietrza

Delikatnie podnieś lub opuść głowicę wentylatora lub kratkę wentylatora, aby skierować przepływ powietrza w górę lub w dół.

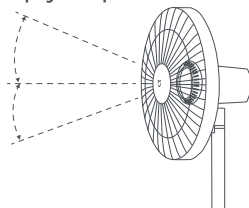

Połączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home



Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia. Możesz również wyszukać „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, stuknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

*W Europie (z wyjątkiem Rosji) aplikacja jest nazywana Xiaomi Home. Nazwa aplikacji wyświetlana na twoim urządzeniu powinna być traktowana jako domyślna.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.



Łączenie z Wi-Fi

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  i . Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wentylator będzie oczekiwał na połączenie, wtedy możesz sparować go z urządzeniem za pomocą aplikacji.

Jak używać



Status wskaźnika Wi-Fi:

| Status Wi-Fi | Oczekiwanie na połączenie | Łączenie | Połączono | Nie udało się połączyć |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| Wskaźnik | Migający pomarańczowy | Migający niebieski | Niebieski | Pomarańczowy |

Resetowanie Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi musi zostać zresetowane w poniższych okolicznościach:



| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Konto Mi, z którym wentylator jest sparowany, zostało zmienione. |
| Router, do którego jest podłączony wentylator, został zmieniony. |
| Konto lub hasło routera, do którego jest podłączony wentylator, zostało zmienione |
| Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home nie może kontrolować wentylatora. |

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego połączenie Wi-Fi zostało pomyślnie zresetowane, a Wi-Fi oczekuje na nowe połączenie.

Włączanie/wyłączanie połączenia Wi-Fi

Jednocześnie naciśnij przyciski  i , gdy wentylator działa, aby wyłączyć połączenie Wi-Fi i wyłączyć wentylator. Gdy wentylator zostanie ponownie włączony, połączenie Wi-Fi zostanie automatycznie włączone.

Funkcja blokady rodzicielskiej

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przejdź do strony Mi Smart Standing Fan 2 w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home lub jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  i , aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Zresetowanie połączenia Wi-Fi lub ponowne odłączenie i podłączenie wentylatora również może wyłączyć tę funkcję.

Rozwiązywanie problemów

| Usterka | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wentylator nie działa | Brak prądu w gniazdku elektrycznym lub wentylator nie łączy się z zasilaniem. | Podłącz wentylator do gniazdka, które spełnia wymagania wentylatora. |
| | Zespół łopatek wentylatora lub kratki nie są prawidłowo zamontowane. | Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby sprawdzić i upewnić się, że są prawidłowo zamontowane. |
| | Blokada rodzicielska jest włączona. | Wyłącz blokadę rodzicielską w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home lub odłącz wentylator od zasilania, a następnie ponownie podłącz. |
| Wi-Fi nie działa | Połączenie Wi-Fi jest w paśmie 5 GHz. | Połącz się z siecią Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz. |
| | Wentylator jest offline przez ponad pół godziny. | Zresetuj połączenie Wi-Fi. |
| Łopatki wentylatora są zablokowane | Łopatki wentylatora są zablokowane przez obcy przedmiot. | Odłącz wentylator od zasilania i usuń obcy przedmiot. |

Dane techniczne

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa | Wentylator stojący Mi Smart Standing Fan 2 Lite | Napięcie znamionowe | 220-230 V~ | Długość przewodu zasilającego | 1.6 m |
| Model | JLLDS01XY | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4G Hz |
| Rodzaj | AC Standing Fan | Moc znamionowa | 38 W | Wymiary produktu | 343 × 330 × 1000 mm |
| Masa brutto | 4.5 kg | Masa netto | 3.5 kg | Emisja hałasu | ≤58 dB(A) |
| *Częstotliwość radiowa i moc transmisji radiowej | | | | | |
| Specyfikacja RF | | Częstotliwość robocza | | Maksymalna moc wyjściowa | |
| 2.4G Wi-Fi | | 2412-2472 MHz | | 19.67 dBm | |

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje o produkcie Wymagania | Dane testowe |
| Maksymalna szybkość przepływu wentylatora (F) | 32.2 m ³ /min |
| Moc wejściowa wentylatora (P) | 36.9 W |
| Wartość serwisu (SV) | 0.87 (m ³ /min)/W |
| Maksymalna prędkość powietrza (c) | 3.2 meters/sec |
| Standard pomiaru dla wartości serwisu | EN IEC 60879:2019 |
| Pobór energii w trybie czuwania (PSB) | 0.57 W |
| Poziom mocy dźwięku wentylatora (LWA) | 56 dB(A) |
| Sezonowe zużycie energii elektrycznej (Q) | 12.45 kWh/a |
| Dane kontaktowe | Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China |

Informacje o zgodności regulacyjnej



Niniejszym Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego JLLDS01XY jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), który nie powinien być mieszanym z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego, należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub lokalne władze. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Proszę skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.

Aby uzyskać szczegółową instrukcję elektroniczną, przejdź na stronę www.mi.com/global/service/userguide.

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYŚLUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWDZYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYŚLUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.

Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z użytkowaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególnie lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.