

Move



Guides > Move




Opis



Wytrzymały inteligentny głośnik Move z akumulatorem do słuchania w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu.

- Czas pracy na akumulatorze wynosi nawet 10 godzin. Łatwo naładuj akumulator, umieszczając Move na podstawie ładującej — nie będą potrzebne żadne wtyczki ani dodatkowe kable. Skorzystaj ze zgodnej ładowarki USB-C (sprzedawanej osobno), jeśli chcesz podładować urządzenie w ruchu.
- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne idealnie sprawdzi się w ogrodzie podczas grillowania, na przyjęciach przy basenie i nie tylko.
- Odtwarzaj strumieniowo treści przez Wi-Fi lub Bluetooth®.
- Swoboda sterowania dzięki aplikacji **Sonos S2** lub **Sonos S1**, przyciskom **sterowania** na głośniku lub **poleceniom głosowym**.
- Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi głośnikami Sonos i umożliwia słuchanie w wielu pomieszczeniach.
- Gdy będziesz gotowy(-a), aby dodać Move do systemu Sonos, zobacz część **Konfiguracja**.

Przyciski sterowania i diody

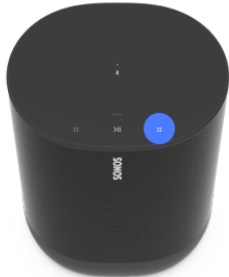

Regulacja głośności

- Podgłośnij (z prawej)
- Ściszej (z lewej)


Dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności.

Uwaga: Można również skorzystać z aplikacji Sonos i **sterowania głosowego** do regulacji głośności.



Odtwórz/Pauza

- Naciśnij przycisk raz, aby odtwarzać muzykę lub wstrzymać jej odtwarzanie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dodać muzykę odtwarzaną w innym pomieszczeniu.

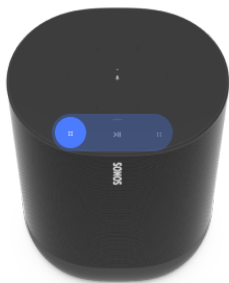

Dalej/Poprzedni

- Przesuń palcem w prawo, aby przejść do następnego utworu.
- Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.


Uwaga: Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.



Mikrofon

Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon:

- Jeżeli dioda mikrofonu świeci, sterowanie głosowe i funkcje wykorzystujące mikrofon, takie jak automatyczna regulacja Trueplay, są dostępne.
- Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci, sterowanie głosowe i funkcje wykorzystujące mikrofon, takie jak automatyczna regulacja Trueplay, są nie dostępne.

Uwaga: Jeśli zainstalowano usługę głosową, ale mikrofon jest wyłączony, nadal możesz korzystać z poleceń głosowych. Po prostu naciśnij i przytrzymaj  — nie musisz zaczynać od hasła wybudzającego. Gdy zwolnisz przycisk mikrofonu, sterowanie głosowe ponownie się wyłączy.



Wskaźnik stanu

Informuje o stanie połączenia produktu z siecią Wi-Fi lub Bluetooth, o trybie wyciszenia oraz o błędach. **Dowiedz się więcej**




Dioda akumulatora

Wskazuje stan akumulatora:

- Miganie na pomarańczowo wskazuje niski poziom naładowania akumulatora.
- Pomarańczowe światło ciągle wskazuje, że rozpoczęto ładowanie. Dioda może świecić przez kilka minut w zależności od tego, jak niski jest poziom naładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora będzie kontynuowane po zgaśnięciu diody.


Oszczędzanie akumulatora: Aby oszczędzać akumulator, możesz ustawić Move, aby automatycznie się wyłączał, zamiast

przełączyć w tryb
uśpienia. Otwórz  >
System, a następnie
wybierz opcję Move. Nie
pojawia się w aplikacji
Sonos do momentu, aż
zostanie ponownie
włączony.

Uwaga: Stan akumulatora
Move zawsze możesz
sprawdzić w aplikacji
Sonos.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby możliwe było sterowanie odtwarzaniem lub zmiana poziomu
głośności za pomocą przycisków dotykowych głośnika, możesz je wyłączyć w ustawieniach
pomieszczenia.

Panel połączeń

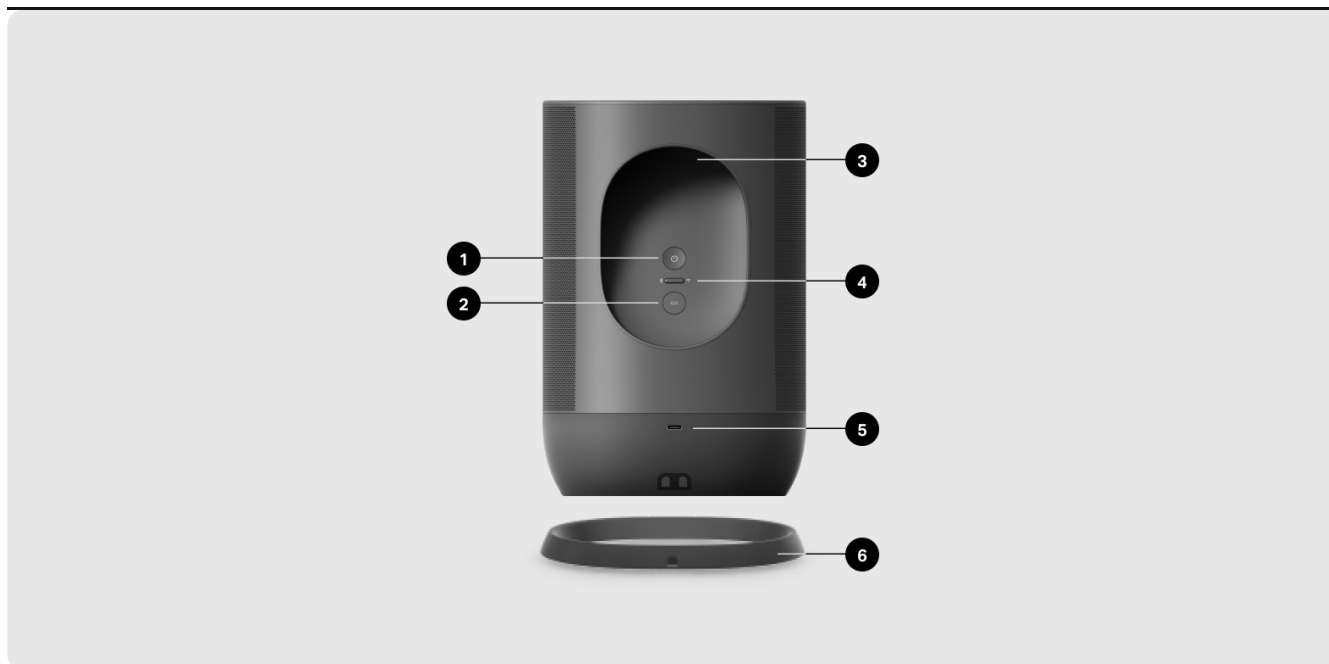

1

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Naciśnij krótko, aby przełączyć w tryb uśpienia. Naciśnij i przytrzymaj (przez 5 sekund), aby wyłączyć.

Jeśli Move nie jest na podstawie ładującej, przechodzi w tryb uśpienia. Pozwala to zaoszczędzić akumulator, gdy urządzenie nie jest używane. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby wybudzić Move.

2

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie z systemem Sonos podczas konfiguracji.

3

Uchwyt

Umożliwia łatwe podnoszenie głośnika i zabranie go ze sobą.

4

Przycisk trybu Bluetooth/Wi-Fi

Przełącza urządzenie między trybem Bluetooth a Wi-Fi. Używaj Wi-Fi do konfigurowania, odtwarzaj strumieniowo treści przez Wi-Fi lub Bluetooth®.

5

Port USB-C

Aby ładować poza domem, użyj zgodnej ładowarki USB-C.

- Port USB można również wykorzystać w celach diagnostycznych. (Nie można odtwarzać dużych plików danych, takich jak niektóre pliki muzyczne).

Uwaga: Kabel USB-C nie jest dołączony do zestawu.

6

Stacja ładująca (w zestawie)

Postaw urządzenie Move na podstawie ładującej, aby w łatwy sposób je naładować. Nie ma konieczności korzystania z dodatkowych przewodów czy kabli.

Wybór lokalizacji

Głośnik możesz umieścić niemal w dowolnym miejscu. Oto kilka podpowiedzi, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać jego możliwości:

- Move brzmi doskonale nawet w przypadku ustawienia go przy ścianie lub na półce. Aby uzyskać maksymalną jakość odtwarzanego dźwięku, pozostaw co najmniej 2,5 cm wolnej przestrzeni za głośnikiem.
- Jest niezwykle wytrzymały. Sonos Move ma wytrzymałą obudowę i stopień ochrony IP56. Oznacza to, że jest odporny na upadki, wstrząsy, wilgoć, pył, promienie UV i ekstremalne temperatury. Nie zostawiaj go na zewnątrz podczas ulewy i pamiętaj, że podstawa ładująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Gdy mikrofon jest włączony, głośnik dostraja dźwięk za pomocą automatycznej regulacji **Trueplay™**, zapewniając niesamowite brzmienie niezależnie od miejsca i słuchanej muzyki.
- Nie korzystaj z Sonos Move ani nie przechowuj go do góry nogami.

Parowanie Bluetooth

1. Włącz Bluetooth w ustawieniach posiadanego urządzenia.
2. Naciśnij przycisk trybu z tyłu Move, aby ustawić tryb Bluetooth.
3. Wybierz Move z listy dostępnych urządzeń w ustawieniach Bluetooth. Jeśli go nie widzisz, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, a gdy zobaczysz Move, wybierz go z listy. Usłyszysz dźwięk potwierdzenia, kiedy urządzenie sparuje się z Move. Urządzenia połączą się automatycznie następnym razem, gdy przełączysz Move na tryb Bluetooth.

Zmiana trybu

Skonfiguruj Move w sieci Wi-Fi, a następnie skorzystaj z przełącznika trybu z tyłu Move, aby przechodzić między trybem Bluetooth i Wi-Fi. Kiedy po raz pierwszy korzystasz z Bluetooth, będzie trzeba sparować Move z posiadanym urządzeniem. Ustaw tryb Bluetooth, a następnym razem Twoje urządzenie mobilne automatycznie nawiąże połączenie.

Ładowanie

Podstawa ładująca:

Postaw urządzenie Move na podstawie ładującej, aby w łatwy sposób je naładować. Nie ma konieczności korzystania z dodatkowych przewodów czy kabli.

Upewnij się, że głośnik jest dobrze ustawiony na podstawie i styka się z łączami ładowania.

Podstawa ładująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Upewnij się, że nie zostanie zamoczona.


Wskazówka: Stan akumulatora Move zawsze możesz sprawdzić w aplikacji Sonos.

Port USB-C

Do ładowania poza domem.

Użyj zgodnej ładowarki USB-C (typu C PD o mocy 45 W, 20 V / 2,25 A)

Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Mikrofon jest używany do sterowania głosowego i funkcji zależnych od mikrofonu, np. regulacji Trueplay. Naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Dioda LED mikrofonu wskazuje, kiedy asystent głosowy nasłuchuje.

Jeżeli dioda mikrofonu świeci:

- Jeżeli skonfigurowano usługę głosową, funkcja sterowania głosowego jest włączona i gotowa do reakcji.
- Funkcje zależne od mikrofonu, takie jak **Trueplay**, są dostępne.

Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci:

- Jeżeli skonfigurowano usługę głosową, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.
- Funkcje zależne od mikrofonu, takie jak Trueplay, są niedostępne.

Usługi głosowe

Steruj całym systemem Sonos głosowo za pomocą dowolnego produktu Sonos obsługującego sterowanie głosowe — odtwarzaj treści i steruj nimi, zwiększaj lub zmniejszaj głośność i nie tylko.


- **Sonos Voice Control:** steruj całym systemem Sonos bezdotykowo i z łatwością, ciesząc się niezrównanym poziomem prywatności. Funkcja Sonos Voice Control jest gotowa do użycia — dodanie jej zajmie tylko kilka chwil podczas konfiguracji głośników. **Dowiedz się więcej**
- **Amazon Alexa:** będziesz potrzebować aplikacji Sonos i aplikacji Alexa z włączoną umiejętnością Sonos. Podczas konfiguracji wprowadzisz kilka zmian w obu aplikacjach. **Dowiedz się więcej**
- **Asystent Google:** będziesz potrzebować aplikacji Sonos i aplikacji Asystenta Google. Podczas konfiguracji wprowadzisz kilka zmian w obu aplikacjach. **Dowiedz się więcej**
- **Siri:** będziesz potrzebować aplikacji Apple Home. Dodaj głośniki Sonos zgodne z AirPlay 2 w aplikacji Apple Home, a następnie proś Siri na iPhone, iPadzie lub Apple TV o odtwarzanie muzyki (obecnie funkcja ograniczona do serwisu Apple Music). **Dowiedz się więcej**

Uwaga: Sterowanie głosowe nie jest jeszcze dostępne we wszystkich krajach — ta funkcja będzie dostępna, gdy tylko system Sonos i dana usługa głosowa zostaną wprowadzone w Twoim regionie.

Trueplay™


Każde pomieszczenie jest inne. Regulacja Trueplay mierzy, w jaki sposób dźwięk odbija się od ścian, mebli i innych powierzchni w pomieszczeniu. Następnie dostraja głośnik Sonos, aby brzmiał świetnie bez względu na to, gdzie został umieszczony.

Trueplay działa na urządzeniach mobilnych iOS z systemem iOS 8 lub nowszym. Podczas regulacji będziesz chodzić po pomieszczeniu, trzymając urządzenie mobilne.

1. Wybierz  > **System**, a następnie pomieszczenie, w którym chcesz przeprowadzić regulację.
2. Wybierz **Regulacja głośnika Trueplay**, aby rozpocząć.

Automatyczna regulacja Trueplay


Przenośne produkty Sonos, takie jak Sonos Roam i Move, mogą dostrajać się automatycznie. Automatyczna regulacja Trueplay wykorzystuje mikrofon głośnika do analizy charakterystyki akustycznej otoczenia i okresowej regulacji brzmienia, aby zapewnić świetny dźwięk niezależnie od tego, gdzie znajduje się głośnik i czego słuchasz.

Otwórz  > **System**, a następnie wybierz swój przenośny głośnik, aby włączyć automatyczną regulację Trueplay.


Konfiguracja pary stereofonicznej

Możesz skojarzyć ze sobą dwa głośniki Sonos w tym samym pomieszczeniu, aby uzyskać pełniejsze doświadczenie stereofoniczne. Jeden głośnik służy za kanał lewy, drugi za kanał prawy.

Uwaga: Głośniki Sonos w ramach pary stereofonicznej muszą być tego samego typu.

1. Umieść głośniki w odległości 2,5–3 m od siebie. Twoje preferowane miejsce słuchania muzyki powinno być oddalone od pary głośników o 2,5–3,5 m. Mniejsza odległość powoduje zwiększenie basu, a większa umożliwia lepsze odwzorowanie dźwięku stereofonicznego.
2. Otwórz  > **System**.
3. Wybierz jeden z głośników, z którego chcesz korzystać w parze stereofonicznej, a następnie wybierz **Skonfiguruj parę stereofoniczną**, aby rozpocząć. **Dowiedz się więcej**

Ustawienia produktu

Możesz dostosować produkty Sonos do swojego otoczenia. Otwórz  > **System**, a następnie wybierz produkt.

Nazwa pomieszczenia

W przypadku przenoszenia głośnika do nowego pomieszczenia możesz zmienić jego nazwę w **ustawieniach**.

Wyłączanie modułu Wi-Fi

(brak w przypadku produktów przenośnych)

Możesz wyłączyć moduł Wi-Fi głośnika, gdy jest on podłączony do sieci za pomocą kabla Ethernet. W ten sposób możesz zmniejszyć zużycie energii oraz poprawić łączność niektórych głośników przewodowych.

W przypadku takich produktów, jak Amp i Port, które są umieszczone w stojaku lub ustawione jeden na drugim, wyłączenie modułu Wi-Fi może zmniejszyć ich temperaturę wewnętrzną.

Połączenie z siecią Wi-Fi zostanie wyłączone w głośnikach Era 100 i Era 300, gdy podłączysz adapter Sonos Combo za pomocą kabla Ethernet.

[Dowiedz się więcej](#)

Korektor graficzny (EQ)

Produkty Sonos są dostarczane z fabrycznie zastosowanymi ustawieniami korekcji graficznej. Ustawienia dźwięku (bas, tony wysokie, balans, głośność) można dopasować do własnych preferencji. **[Dowiedz się więcej](#)**

Trueplay

Regulacja Trueplay dostraja dźwięk do otoczenia i odtwarzanej treści. Przenośne produkty mogą dostrajać się automatycznie. [**Dowiedz się więcej**](#)

Limit głośności

Możesz ustawić maksymalny poziom głośności dla każdego pomieszczenia. [**Dowiedz się więcej**](#)

Wskaźnik stanu

Informuje o stanie połączenia głośnika z siecią Wi-Fi, o trybie wyciszenia oraz o błędach. [**Dowiedz się więcej**](#)

Uwaga: Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w **Ustawieniach**.

Sterowanie dotykowe

Możesz dezaktywować przyciski sterowania dotykowego na swoim głośniku. Możesz to na przykład zrobić, aby Twoje dziecko lub ciekawskie zwierzę przypadkowo nie zmieniło ustawień odtwarzania lub nie zmieniło poziomu głośności. [**Dowiedz się więcej**](#)

Oszczędzanie akumulatora (produkty przenośne)

Aby oszczędzać akumulator, możesz ustawić swój głośnik przenośny, aby automatycznie się wyłączał, zamiast przechodzić w tryb uśpienia. Nie pojawi się w aplikacji Sonos do momentu, aż zostanie ponownie włączony.

Wejście liniowe

(produkty z wejściem liniowym)

Podłącz urządzenie audio, takie jak gramofon czy zestaw stereo, do Amp, Port lub Five. Przejdź do sekcji

Przeglądaj > Wejście liniowe i wybierz

źródło, aby rozpocząć odtwarzanie.

Możesz zmienić ustawienia wejścia liniowego, takie jak nazwa źródła, poziom audio i automatyczne odtwarzanie.

Specyfikacja

Właściwość

Opis

Dźwięk

Wzmacniacz

Dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe.

Głośnik wysokotonowy

Jeden głośnik wysokotonowy zapewnia wyraźne i precyzyjne przenoszenie wysokich tonów.

Głośnik średnionowy

Jeden głośnik średnionowy zapewnia wierne odtwarzanie średniej częstotliwości dźwięku głosu oraz głębokie, bogate brzmienie basu.

Mikrofony

- Układ mikrofonów pola dalekiego.
 - Dioda LED przewodowo zintegrowana z mikrofonami głosowymi dla zapewnienia dodatkowej kontroli prywatności, aby zawsze było wiadomo, kiedy mikrofon jest włączony.
-

Sterowanie głosowe

Zintegrowana funkcja sterowania głosowego.

POŁĄCZENIE SIECIOWE*

Właściwość**Opis**

Łączność bezprzewodowa

Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11a/b/g/n obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

INFORMACJE OGÓLNE

Zasilanie

Podstawa ładująca: 100–240 V AC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Wyjście: 18,0 V DC, 2,5 A, 45,0 W

Port USB: USB-C PD o mocy 45 W, 20 V / 2,25 A.

Akumulator

Pojemność: 2420–2500 mAh

Wymiana: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę.

Utylizacja: Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami lub firmą zajmującą się recyklingiem w celu określenia odpowiedniego sposobu utylizacji w Twoim regionie.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

240 x 160 x 126 mm

Waga

3,0 kg (z akumulatorem)

Temperatura operacyjna

0° do 45° C

Temperatura przechowywania

-25° do 70° C

Właściwość	Opis
Odporny na wilgoć	<p>Move posiada stopień ochrony IP56 przed dostępem wody i pyłu, ale nie zostawiaj go na zewnątrz podczas ulewy.</p> <p>Uwaga: Dołączona do Move podstawa ładująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.</p>
Wykończenie produktu	<p>Czarny z czarną maskownicą; biały z białą maskownicą</p>
Zawartość opakowania	<p>Sonos Move, podstawa ładująca i skrócona instrukcja obsługi.</p>

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga: W przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator należy wymienić tylko na akumulator tego samego lub zbliżonego typu.

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj według wszystkich instrukcji.
5. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie produktów Sonos. Produkty Sonos z gumowymi pierścieniami na spodzie, takie jak Move, One i One SL, mogą pozostawiać delikatny ślad na niektórych powierzchniach, na których zastosowano poliuretan. Ślad ten można łatwo usunąć, przecierając go wilgotną szmatką.
6. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
7. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
8. Nie należy narażać akumulatora (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca lub ognia.
9. Zabezpiecz kabel zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.
10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.
11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.
12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia

z ulewnym deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

Ostrzeżenie: Sonos Move posiada stopień ochrony IP56 przed dostępem wody. W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i przemoczenie.