



Instrukcja obsługi Deco Pro Small & Medium

Srodki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkownika Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.



Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.

W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.



W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.



Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.



Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.



Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem ciepłym lub elektrycznym oraz pożar. Rozkręcenie urządzenia powoduje utratę gwarancji.



Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA



Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować usterkę lub trwałe uszkodzenie.



Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzenie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.



Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie pióra.

Ograniczenie odpowiedzialności

- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odoby trzęsienie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

Zawartość

I. Informacje ogólne

Ogólne

II. Instalacja sterowników

Windows

Mac

III. Ustawienia sterowników

Windows

Mac

IV. Odinstalowywanie sterowników

Windows


Mac

VI. FAQ

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego XP-Pen. Posiadamy instrukcje w językach: Angielski, Rosyjski, Japoński, Niemiecki, Koreański, Chiński, Włoski, Hiszpański, Francuski i Polski. Jeśli nie posiadamy instrukcji w Twoim języku, przepraszamy.

{ I. Informacje ogólne }

Ogólne

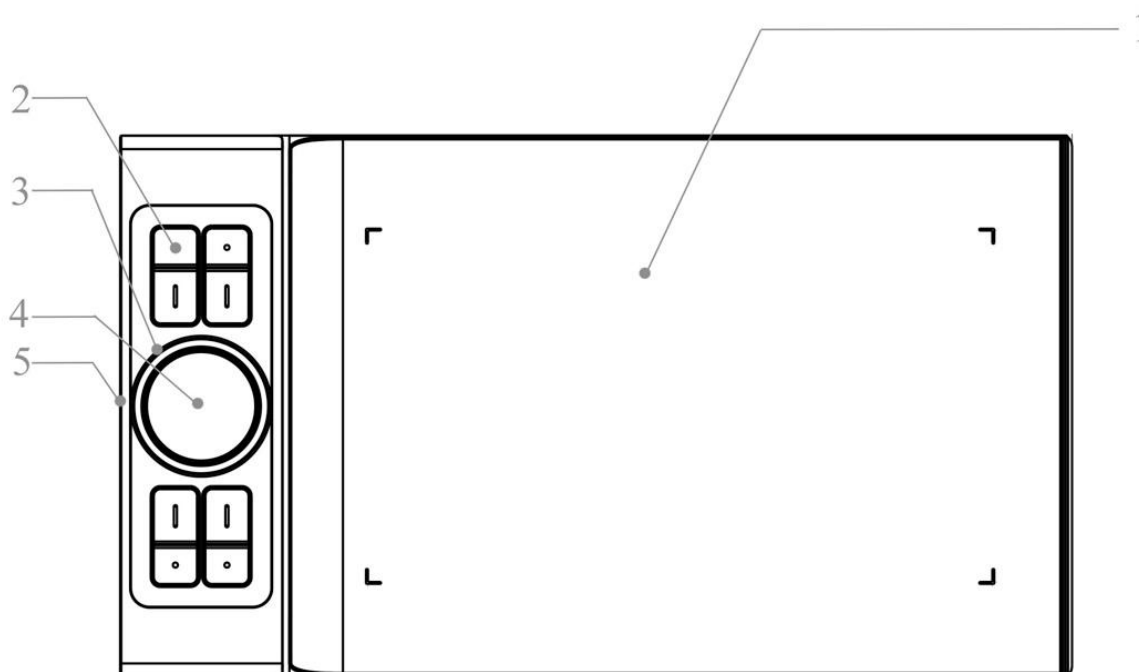

1. Obszar roboczy
2. Skróty klawiszowe
3. Rolka
4. Touch pad
5. Type-C

{ II. Instalacja sterowników }

Wspierane systemy operacyjne:

Windows 10, 8 i 7

Mac OS X 10.8 lub nowszy

Uwaga :

1. Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika. Niektóre programy takie jak OneDrive i Dropbox, mogą przeszkadzać w prawidłowej instalacji sterowników.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych
3. Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com i je zainstaluj.

Windows

1. Podłącz Deco Pro z komputerem przy pomocy kabla USB
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Deco Pro z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac

1. Podłącz Deco Pro z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Deco Pro z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Rozpakuj plik ".zip" przed uruchomieniem pliku ".pkg"
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.




{ III. Ustawienia sterowników }

Windows


Kliknij dwukrotnie w ikonę () w oknie tray.

Sterownik

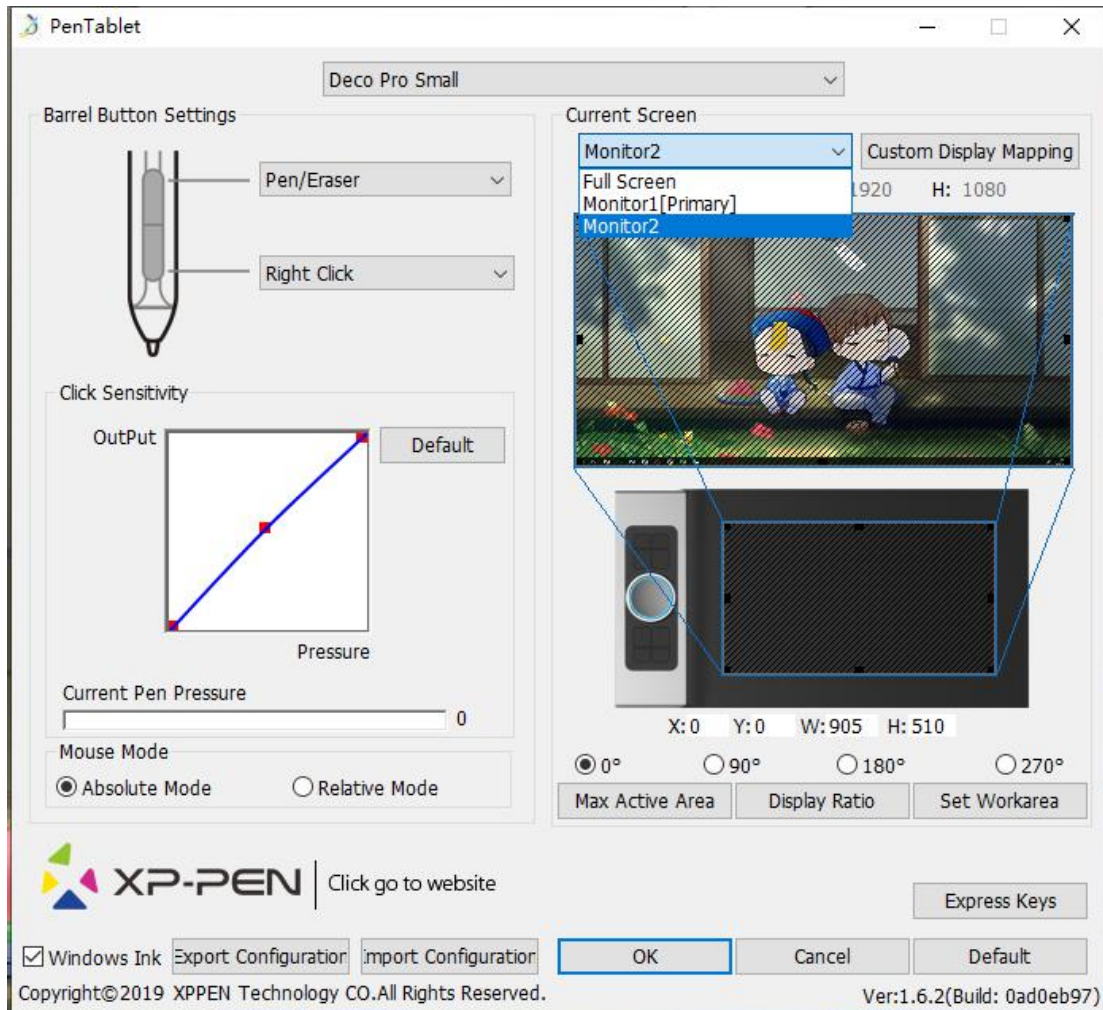

1.1. Pen Function Settings

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać przyciski.

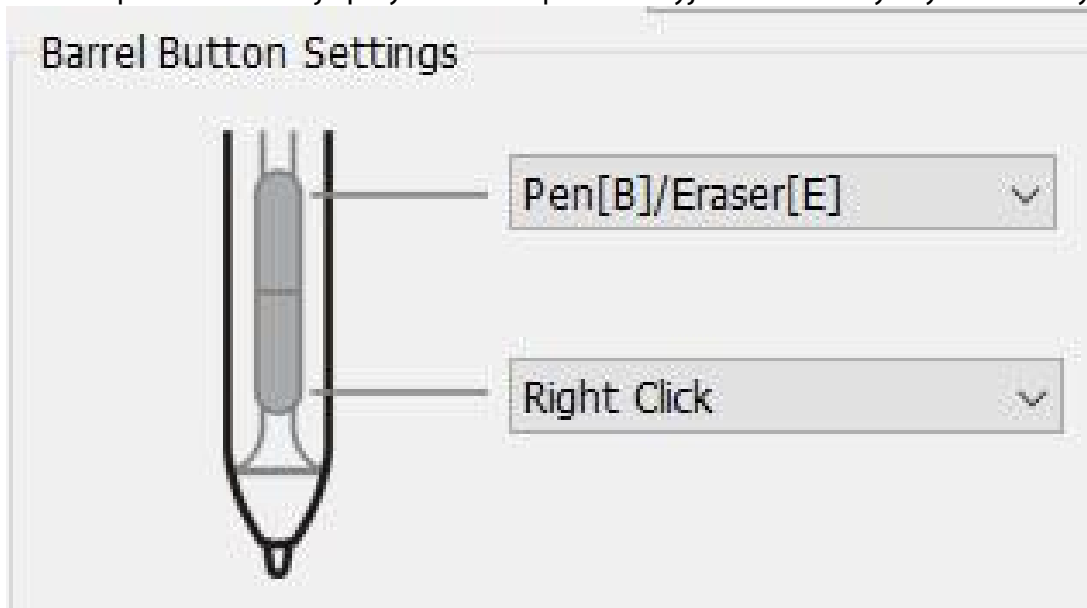

Uwaga:


Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania.

Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.


1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)

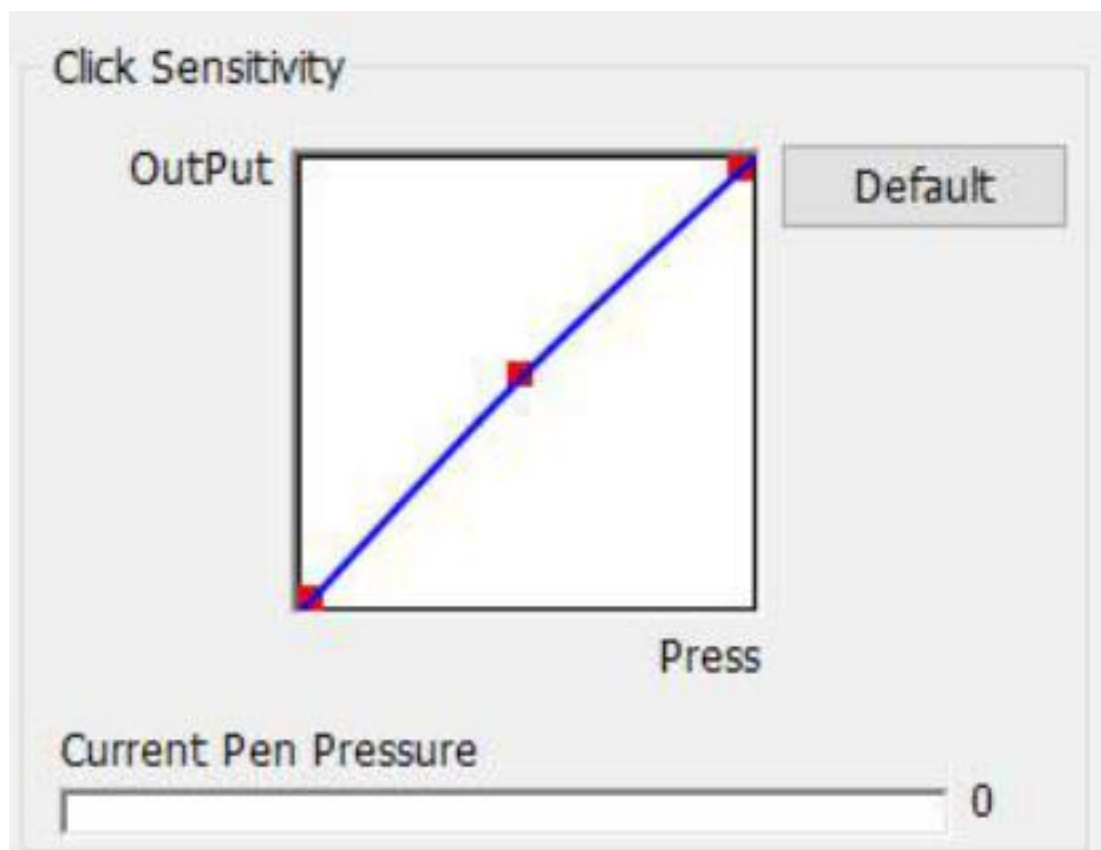**1.3. Mouse Mode**

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka..

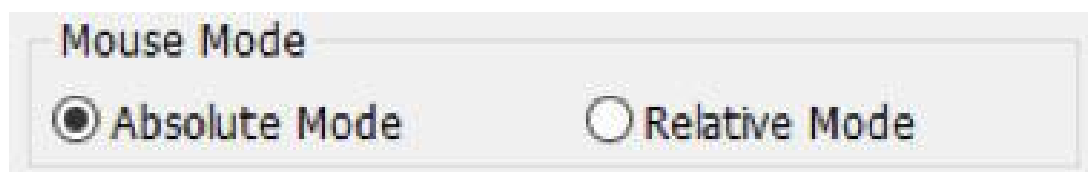**1.4. Current Screen**

Deco Pro możesz działać z jednym lub dwoma monitorami.

0、90、180 & 270 angles:

Tutaj możesz obracać swój tablet graficzny.

Pamiętaj aby obrócić również swój tablet o wybraną wartość.

180 stopni to domyślne ustawienie dla praworęcznych.

Set Work area:


Wejdz w "Set Work area" aby dopasować wymiary strefy roboczej. Użyj do tego pióra.

Display Ratio:

Możesz ustawić obszar roboczy tabletu tak aby pasował do rozdzielczości Twojego monitora.

Max Active Area:

Możesz ustawić wielkość obszaru roboczego na maksymalny możliwy.


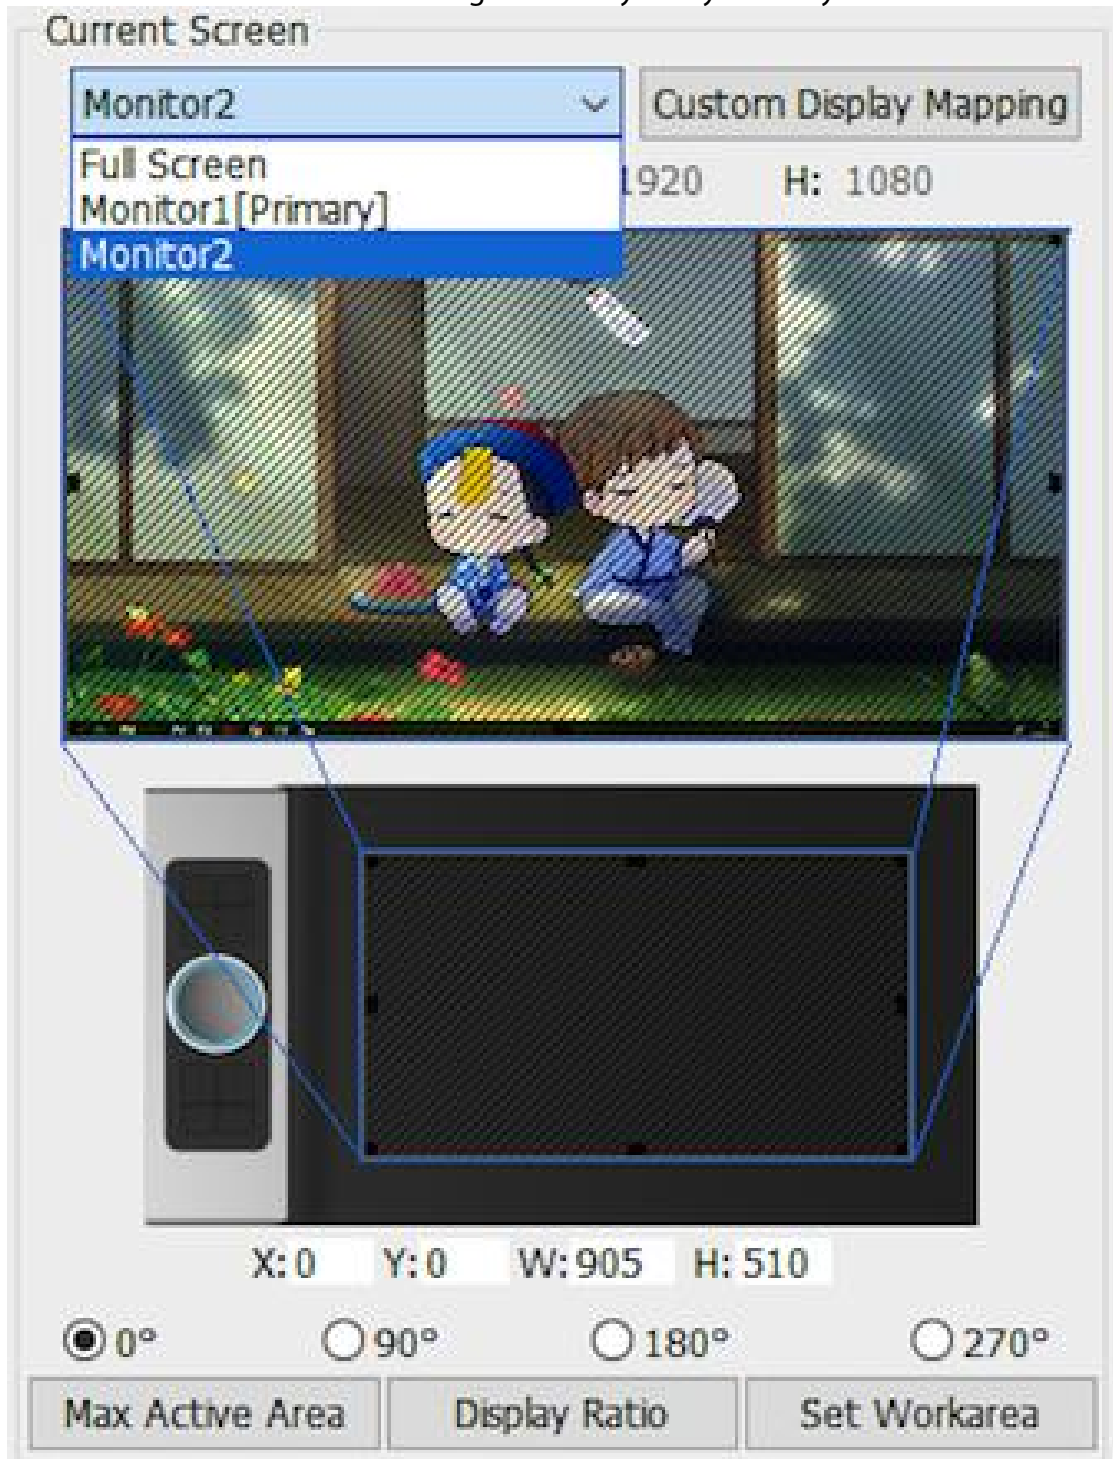


1.5. Import & Export Profiles

Możesz użyć opcji export lub import żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu

Uwaga:

Jeśli chcesz wyeksportować konfigurację ustawioną przed chwilą, kliknij OK, wyjdź z programu i uruchom go ponownie. Następnie wyeksportuj konfigurację.

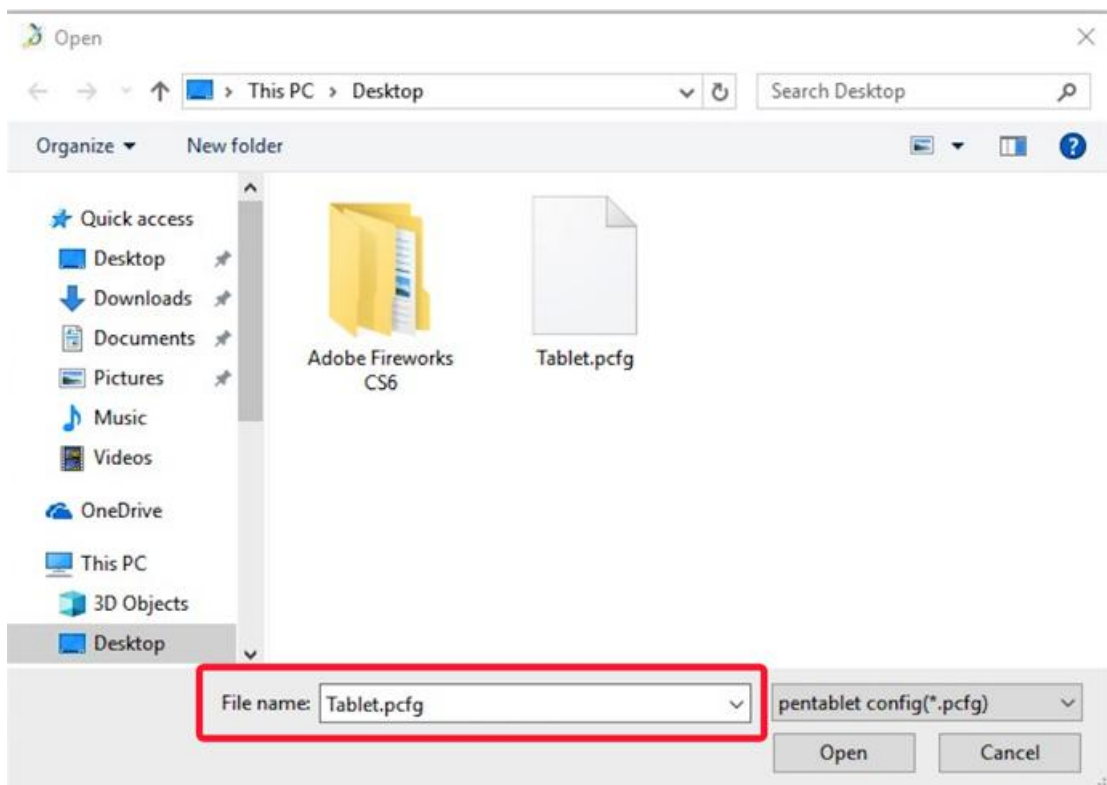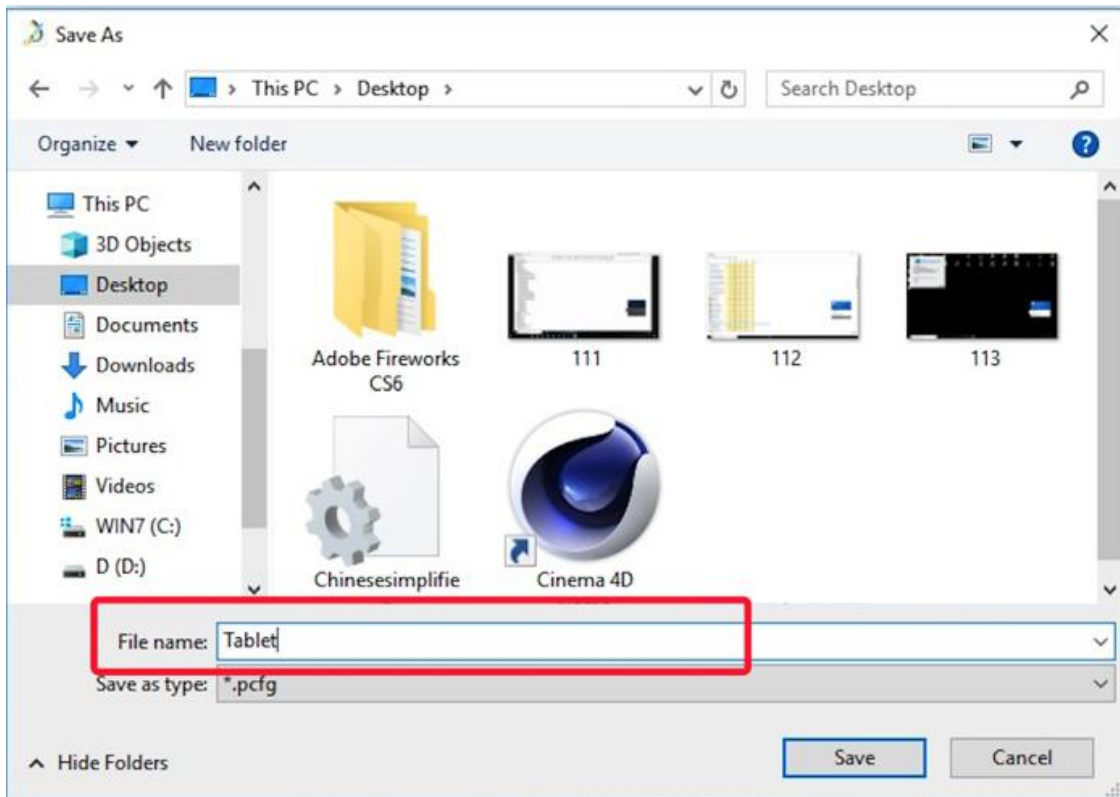**1.6. Windows Ink**


Włączanie i wyłączenie funkcji "Windows Ink".



1.7. Express Keys Setting


Uwaga:

1. Przyciski w Deco Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.




"Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.

"Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.

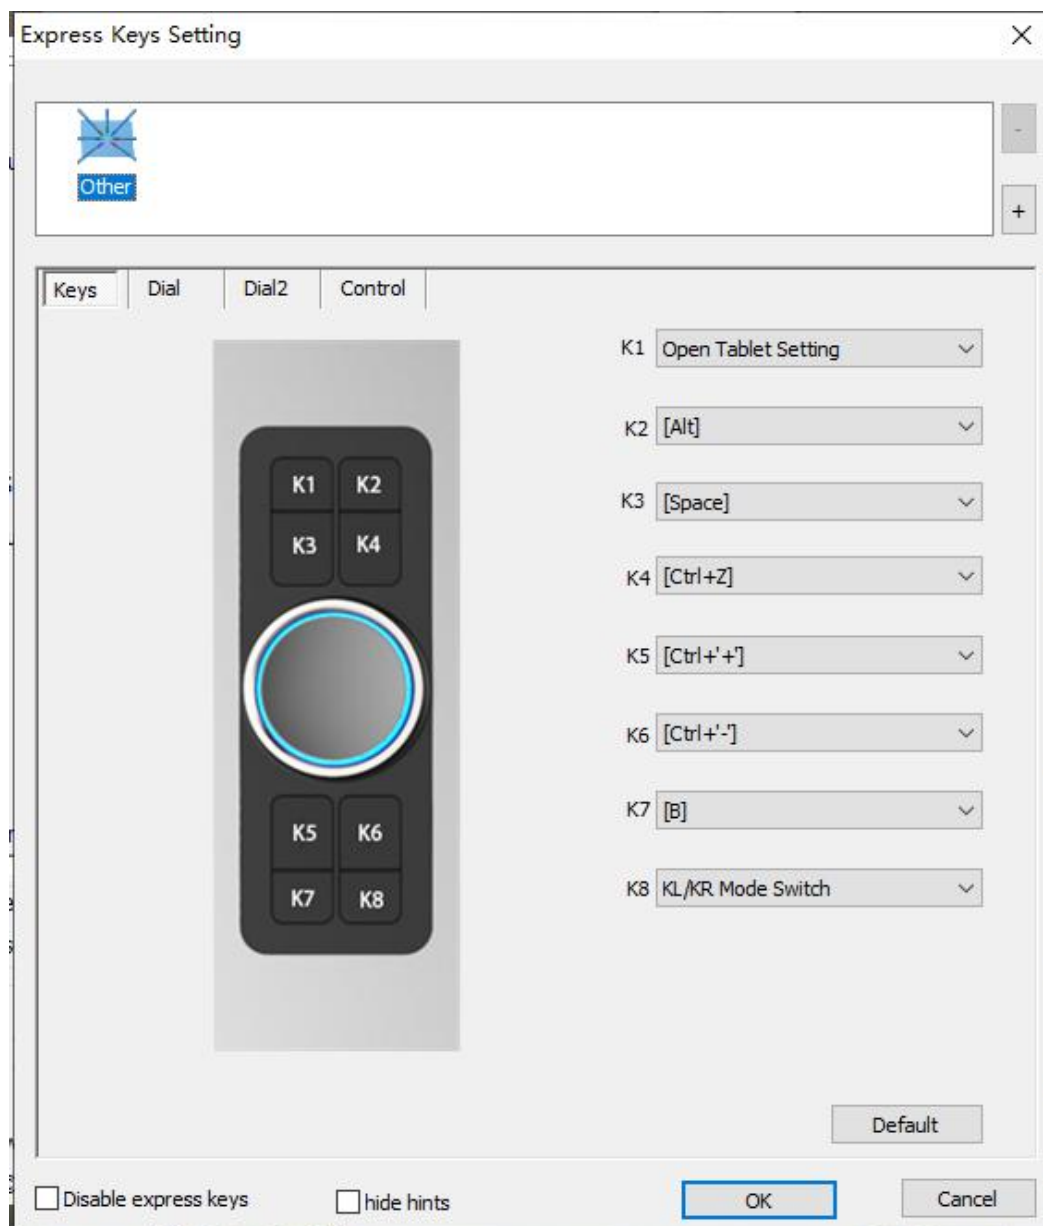


W tej zakładce możesz zmieniać funkcje przycisków tabletu Deco Pro. Użyj "Definition" aby programować własne ustawienia.

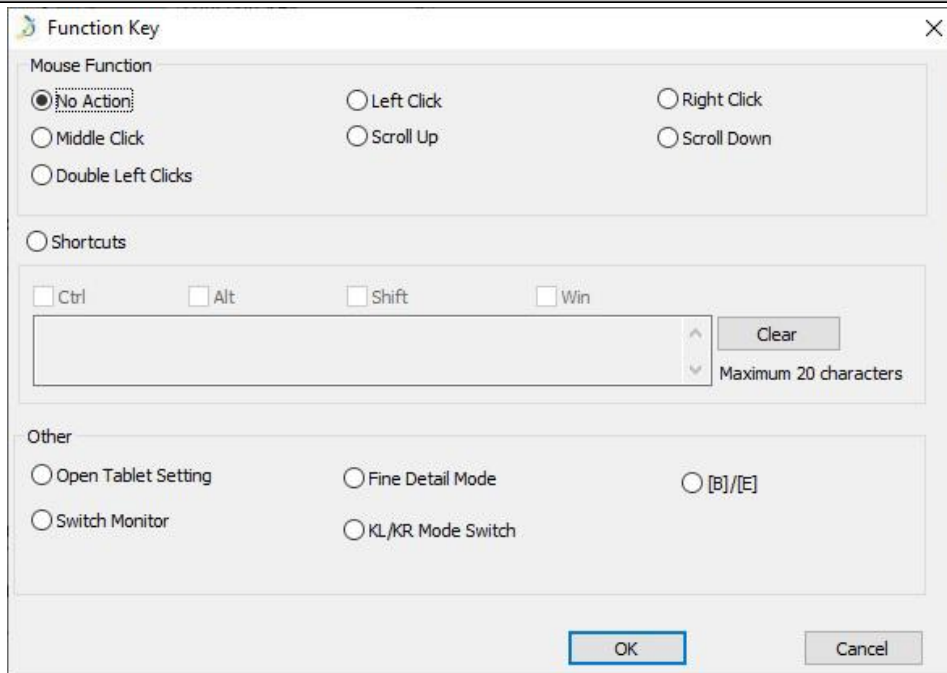


Uwaga:

Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.

a. Wybierz "+" aby wybrać program.

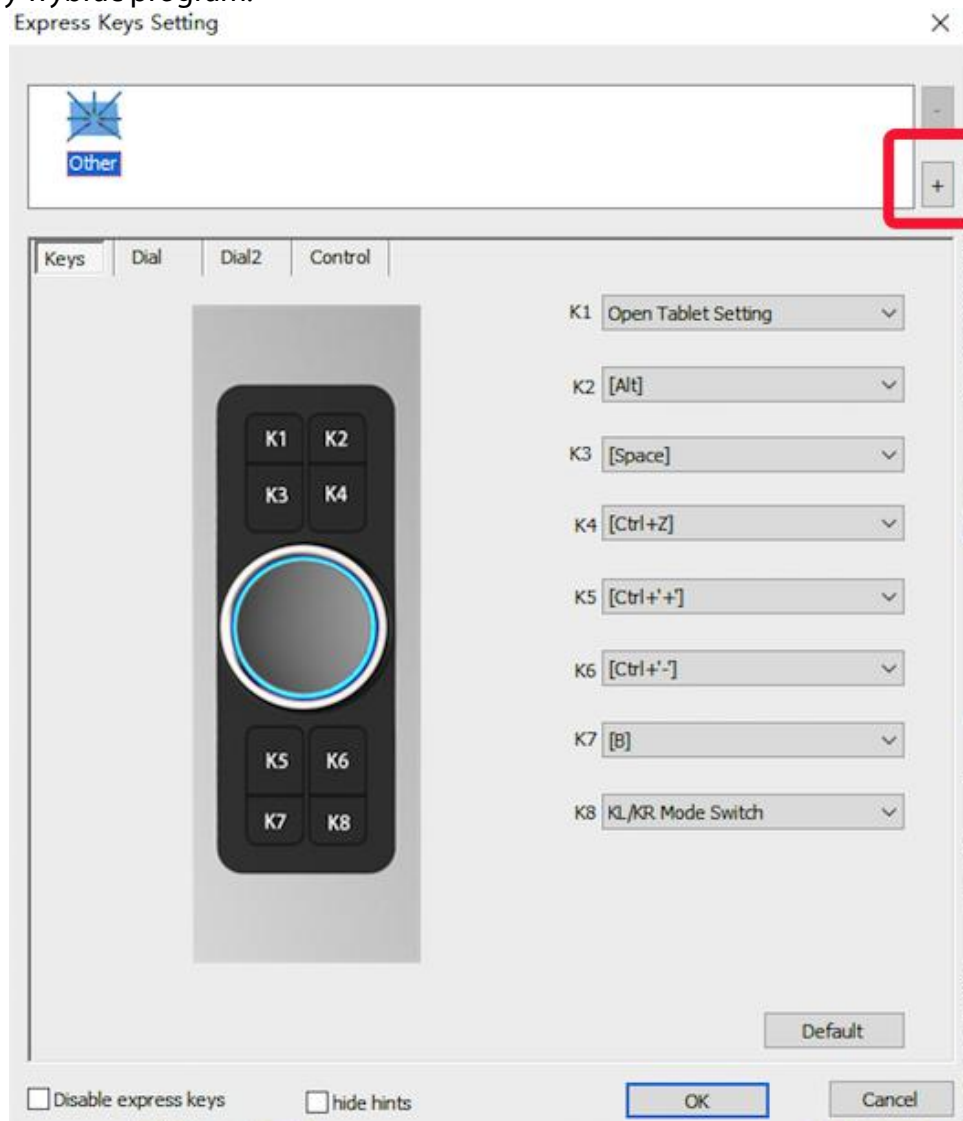


b. Wybierz z listy program, dla którego chcesz konfigurować ustawienia.

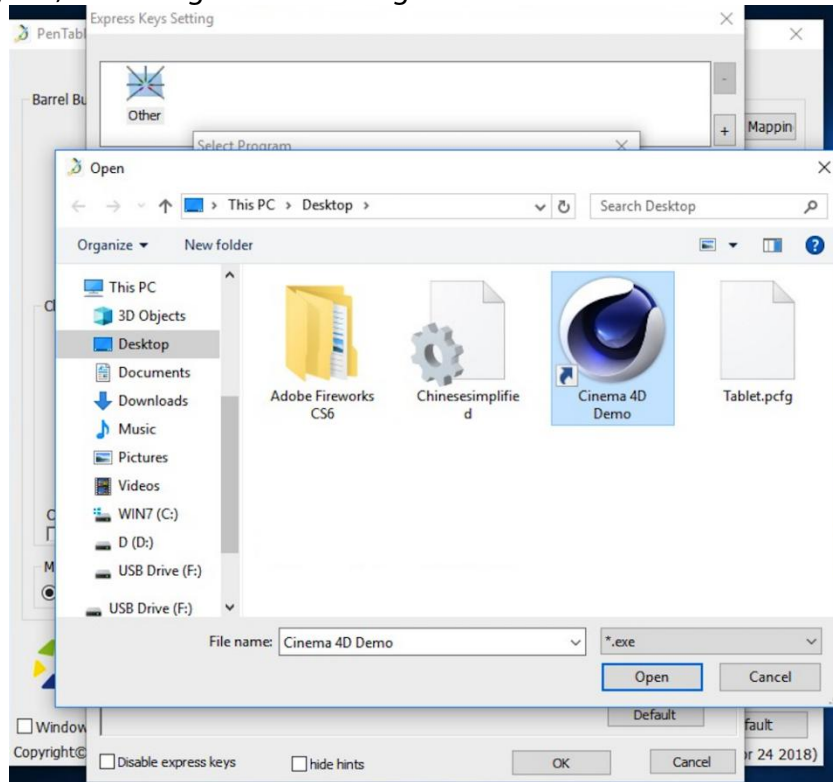

c. Ustaw funkcje przycisków a następnie zatwierdź i wyjdź.


Możesz ustawić rolke inaczej dla różnych aplikacji.

a. Wybierz program a następnie przejdź do ustawień rolki.

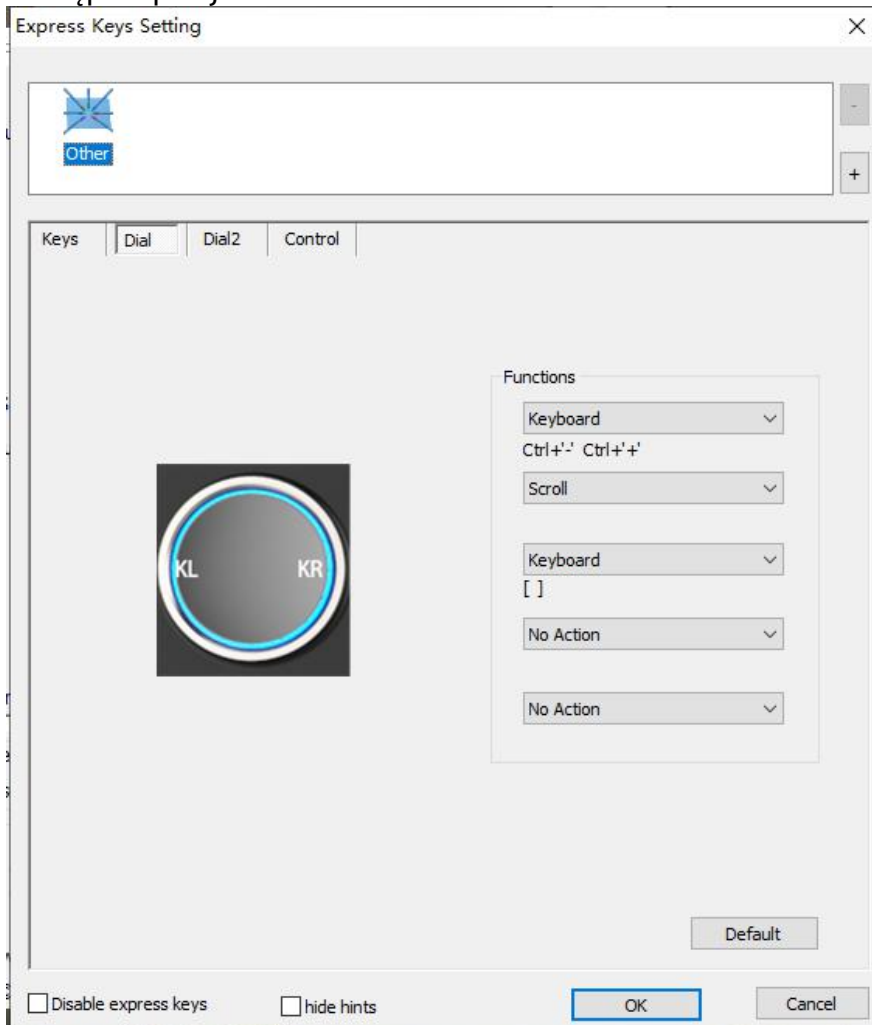


b. Wybierz każda funkcje rolki "Function key".


c. W tej zakładce możesz konfigurować "KL" i "KR" jako różne funkcje. Np. Ctrl+ & Ctrl-.

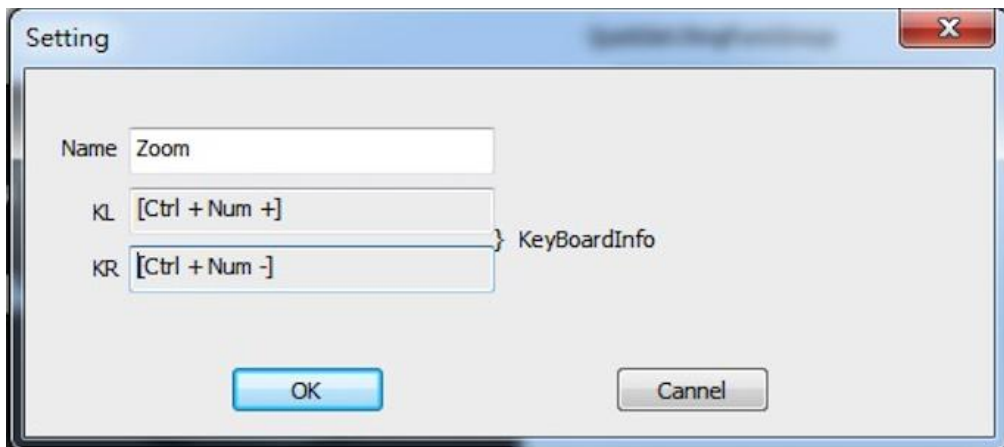

Dial 2: Możesz ustawić Dial2 jako myszkę, rolkę lub na indywidualną funkcje.

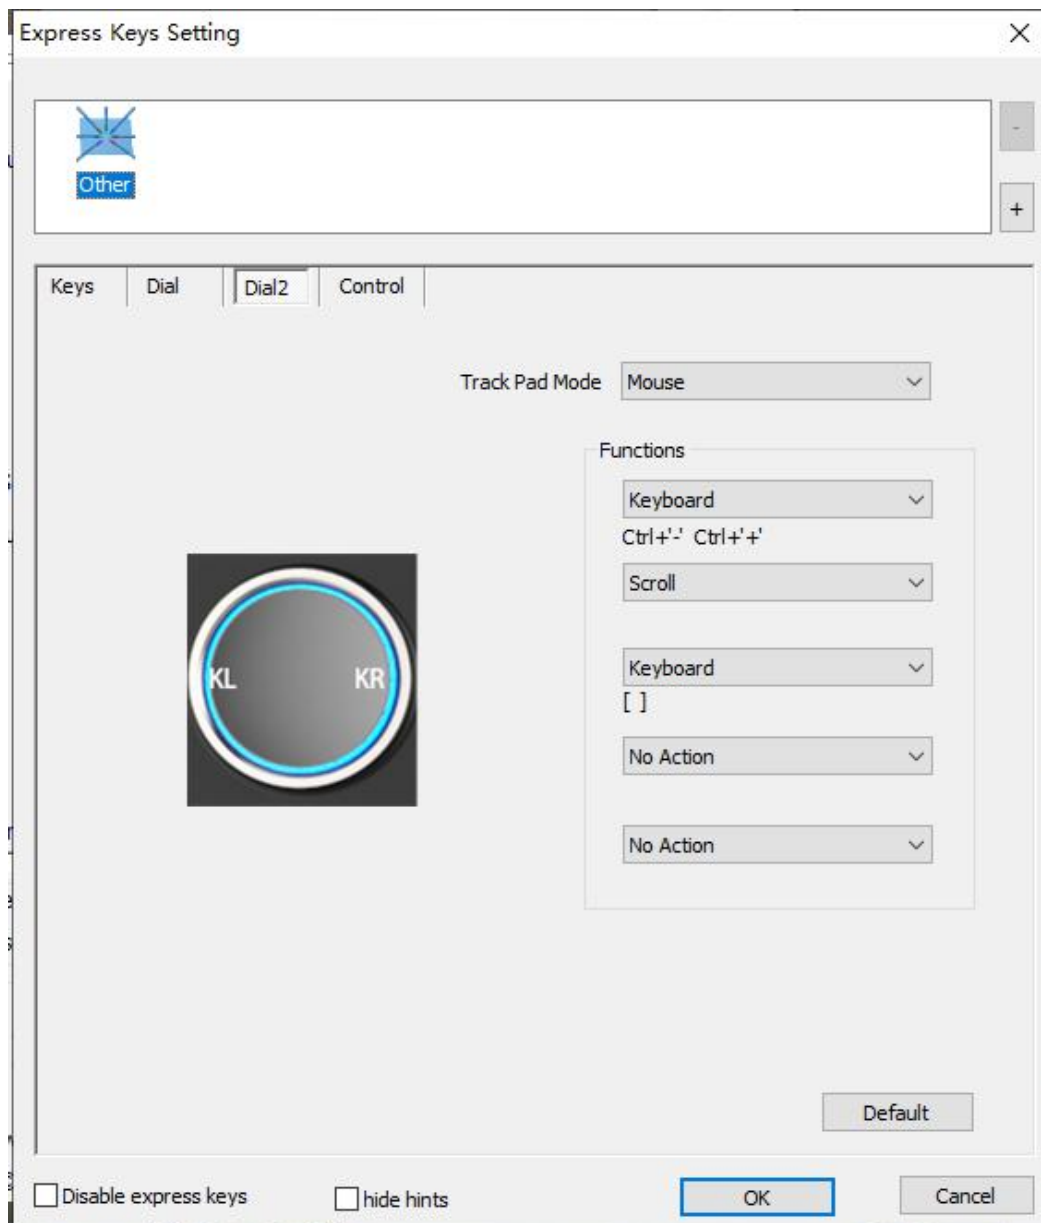

Control: Możesz dostosować jasność "Wheel Light" & "Tablet Light".

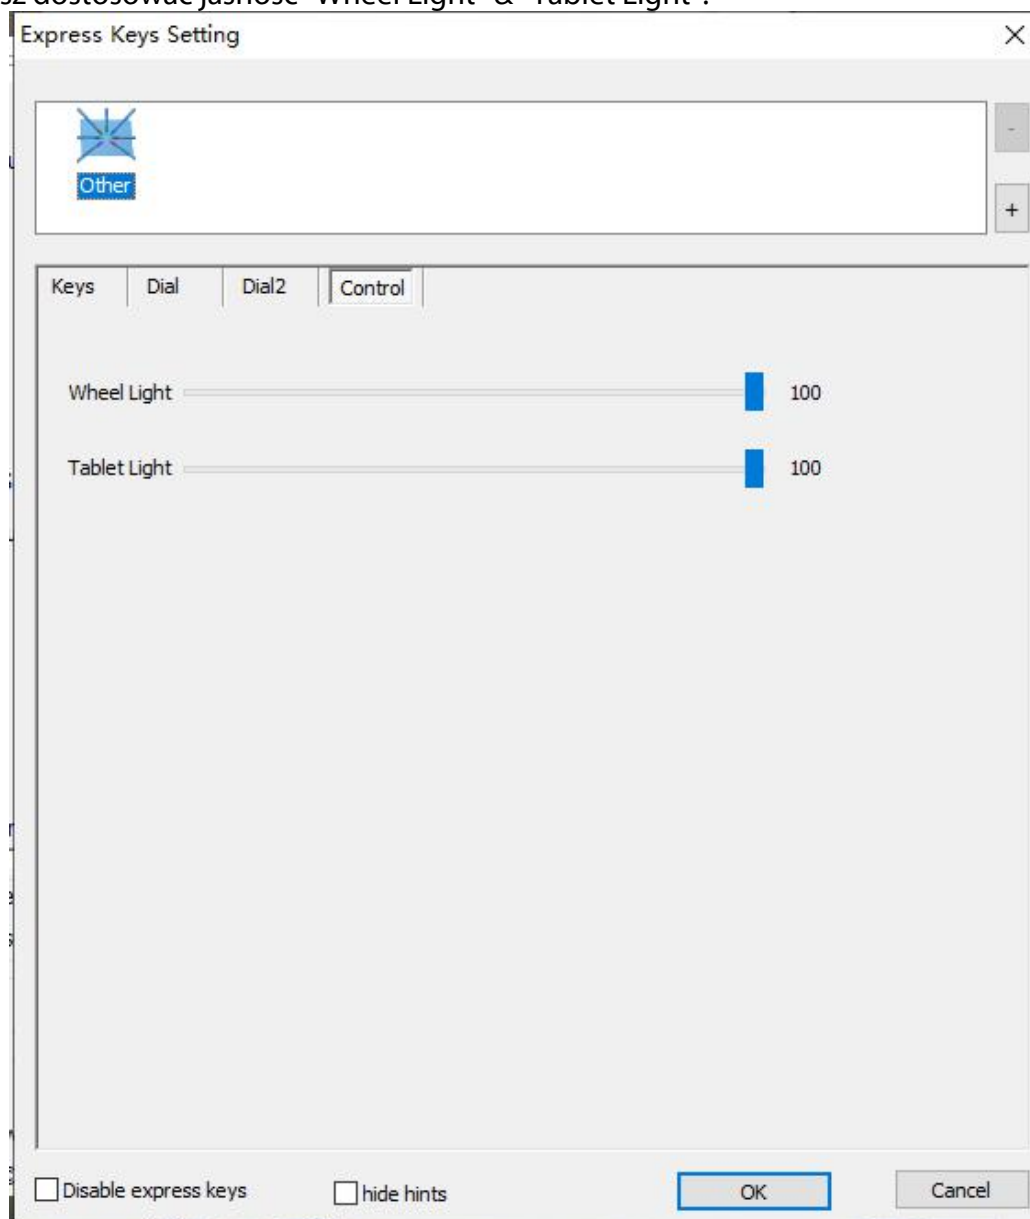

1.8. Default

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do fabrycznych.

1.9. XP-Pen Logo

Kliknij w logo aby odwiedzić naszą stronę.


Mac

Aby otworzyć ustawienia Deco Pro należy, otworzyć wyszukiwanie > Aplikacje > "PenTabletSetting"

Sterownik




1. Pen

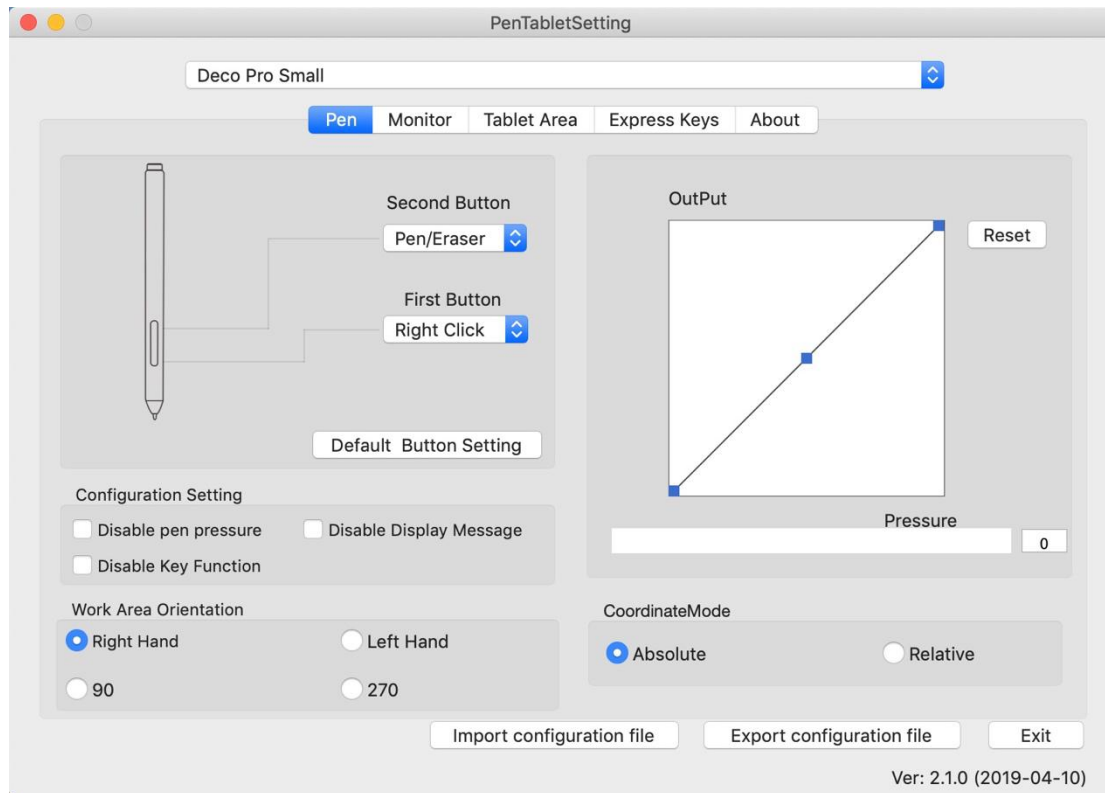

a. W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.

b. Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

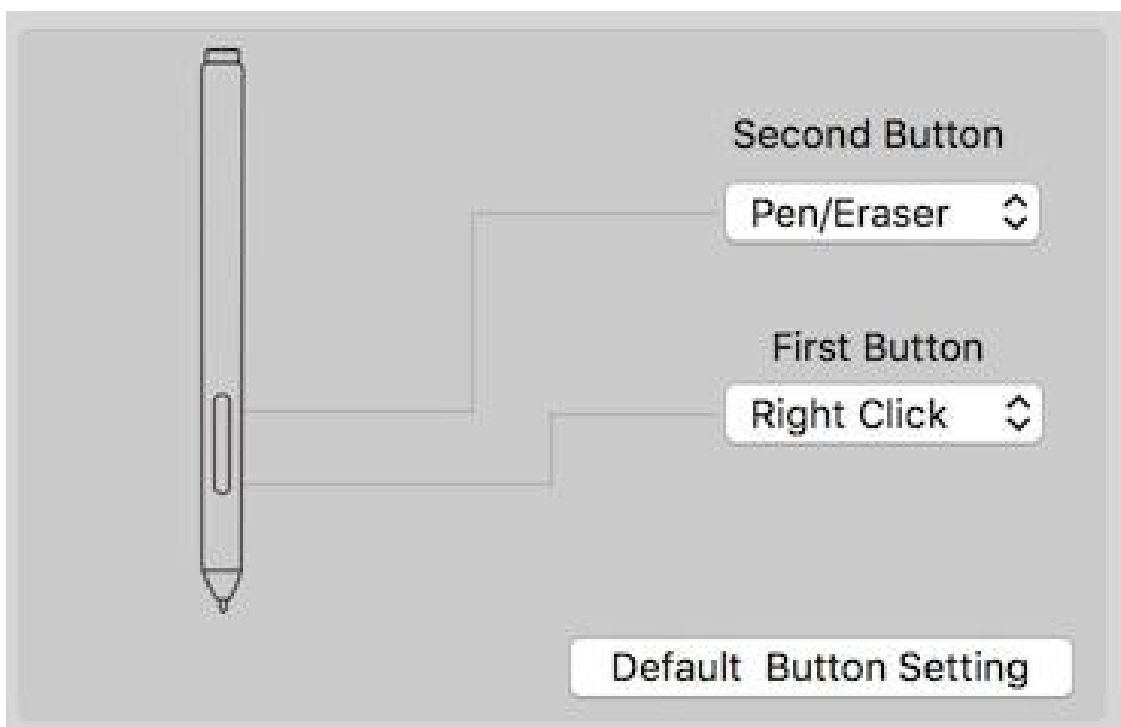

Uwaga:

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

1.2. Configuration Setting:

- a. Disable pen pressure: Pozwala wyłączyć funkcje poziomó1) nacisku pióra.
- b. Disable Key Function: Pozwala wyłączyć przyciski skrótów.
- c. Disable Display Message: Pozwala wyłączyć komunikaty występujące przy wciskaniu przycisków skrótów




1.3. Work Area Orientation:

Right Hand, Left Hand, 90 & 270:

W tej zakładce możesz obracać orientację twojego tabletu w zależności od preferencji. Możesz ustawić pod prawą rękę, lewą rękę lub obrócić o 90 i 270 stopni. Pamiętaj żeby obrócić również sam tablet zgodnie z wybraną opcją.




1.4. Output: Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk) Pokazuje aktualne ustawienia dotyczące poziomu nacisku.

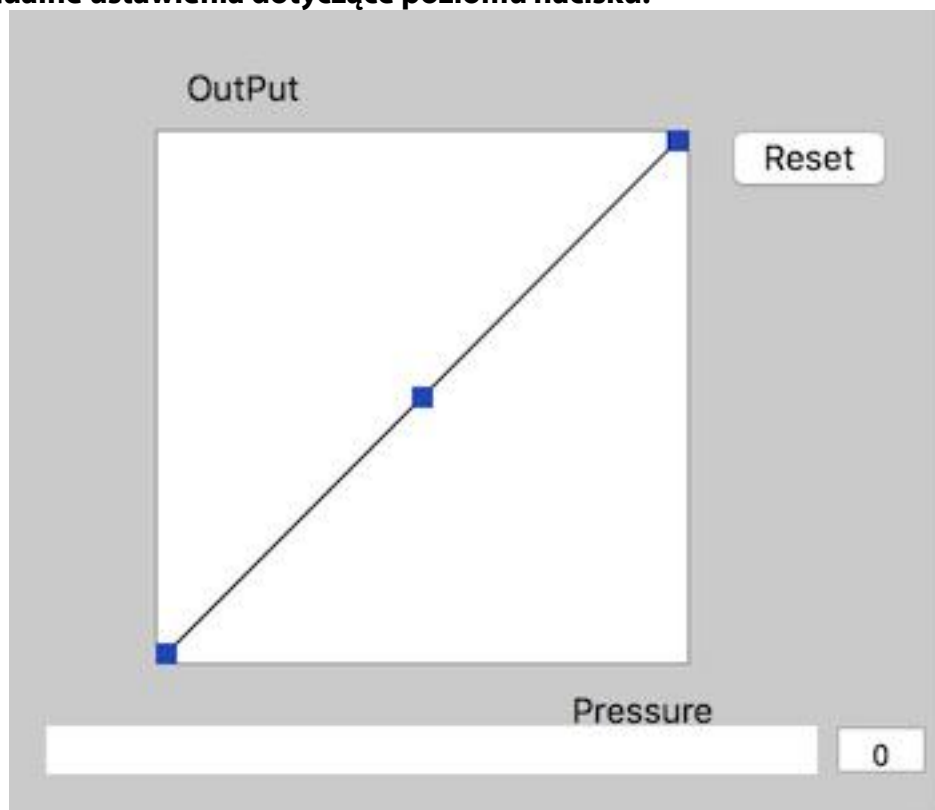

1.5. Coordinate Mode:


Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.


Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.

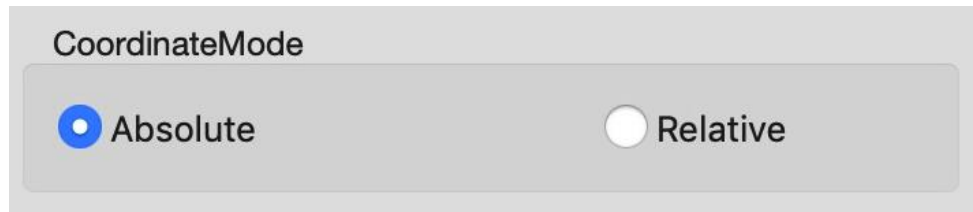

1.6. Import & Export Profiles


Możesz użyć opcji export lub import żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu.

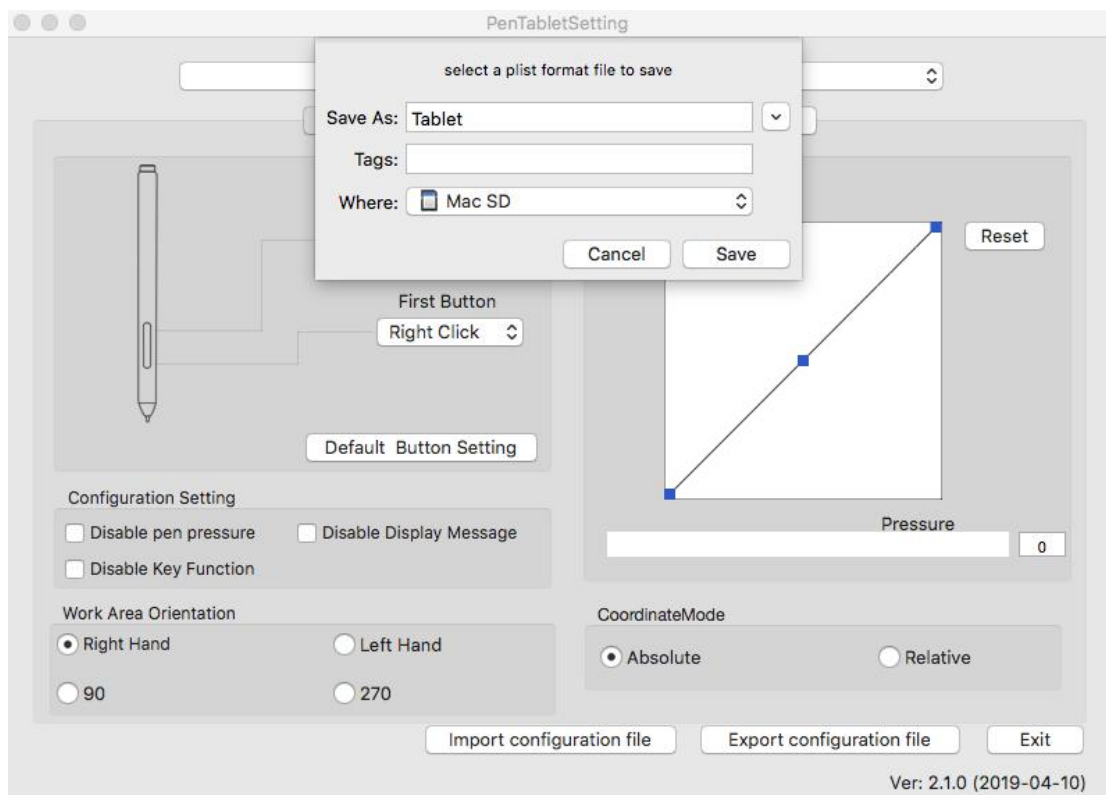

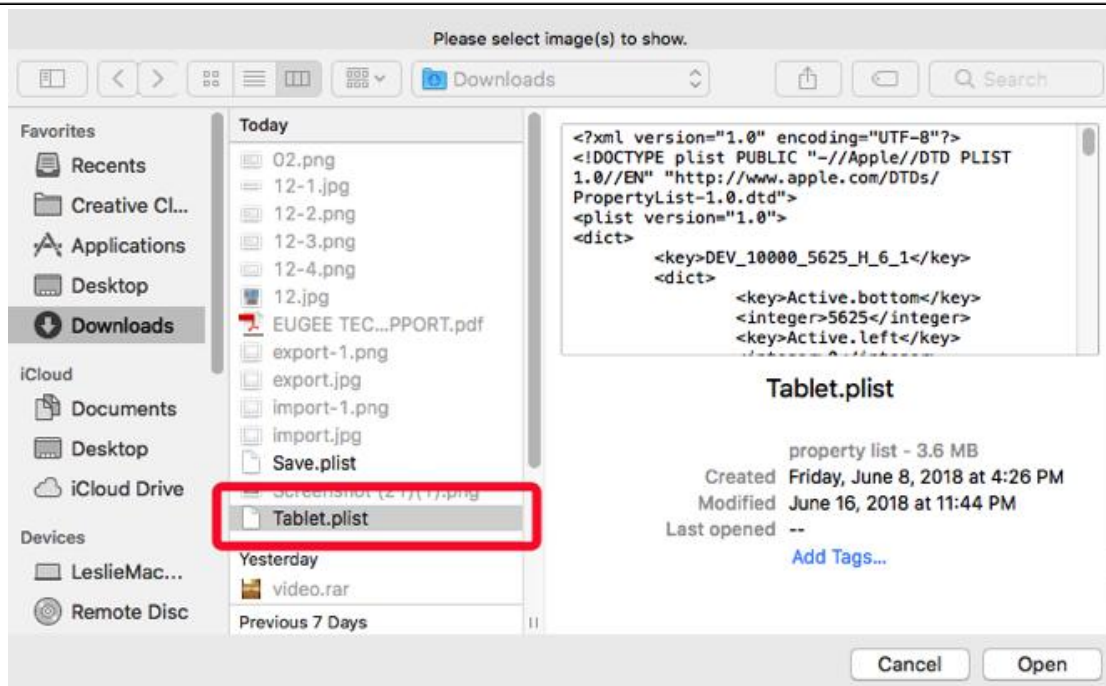

2. Monitor

Zakładka monitor pozwala konfigurować tablet by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2

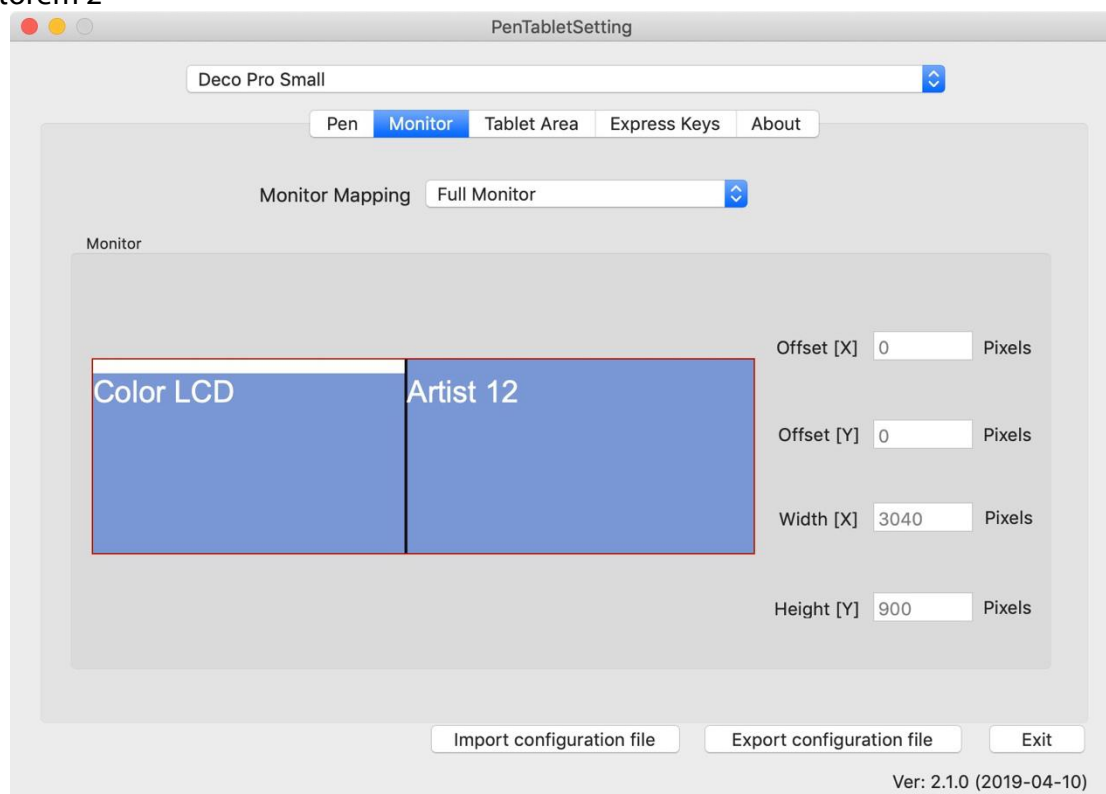


3. Tablet Area

Tutaj możesz dostosowywać obszar roboczy tabletu.

3.1. Ustawia największy możliwy obszar roboczy tabletu.

3.2. Ustawia obszar roboczy tabletu tak aby pasował do rozdzielczości Twojego monitora.

3.3. Możesz dostosować jasność "Wheel Light" & "Tablet Light".

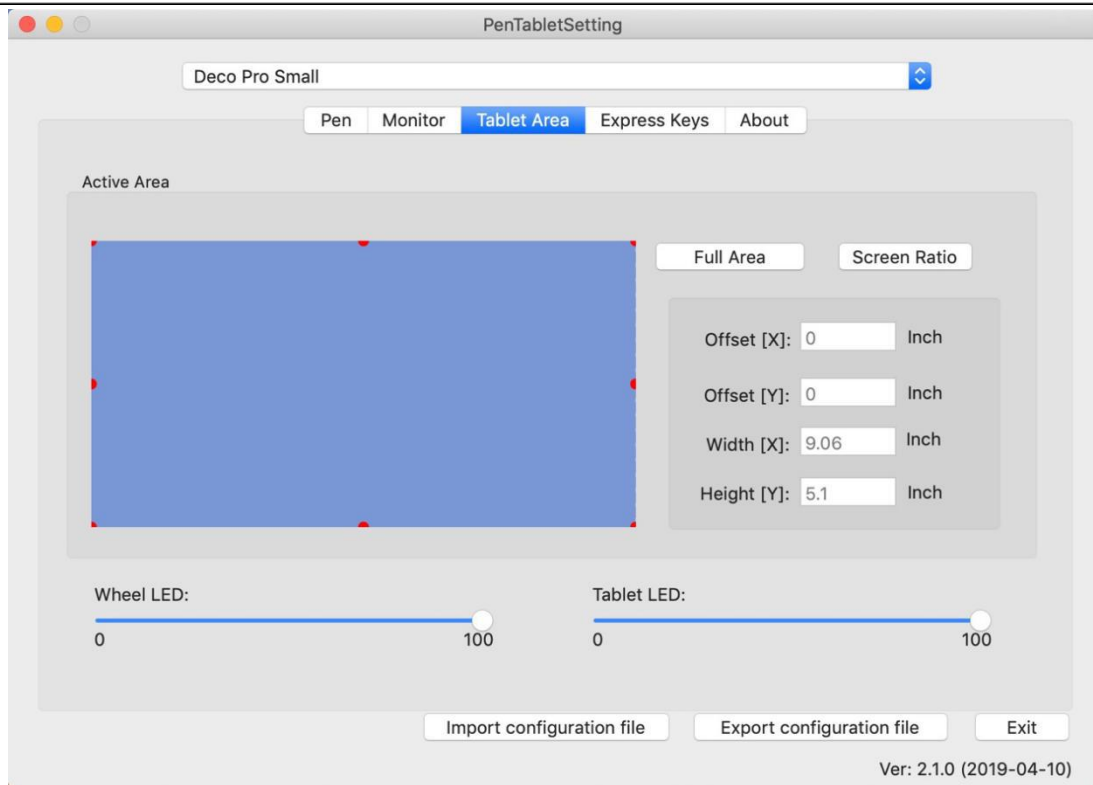


4. Express Keys


Uwaga:

1. Przyciski w Deco Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.

4.1. W tej zakładce możesz dostosowywać funkcje przycisków.

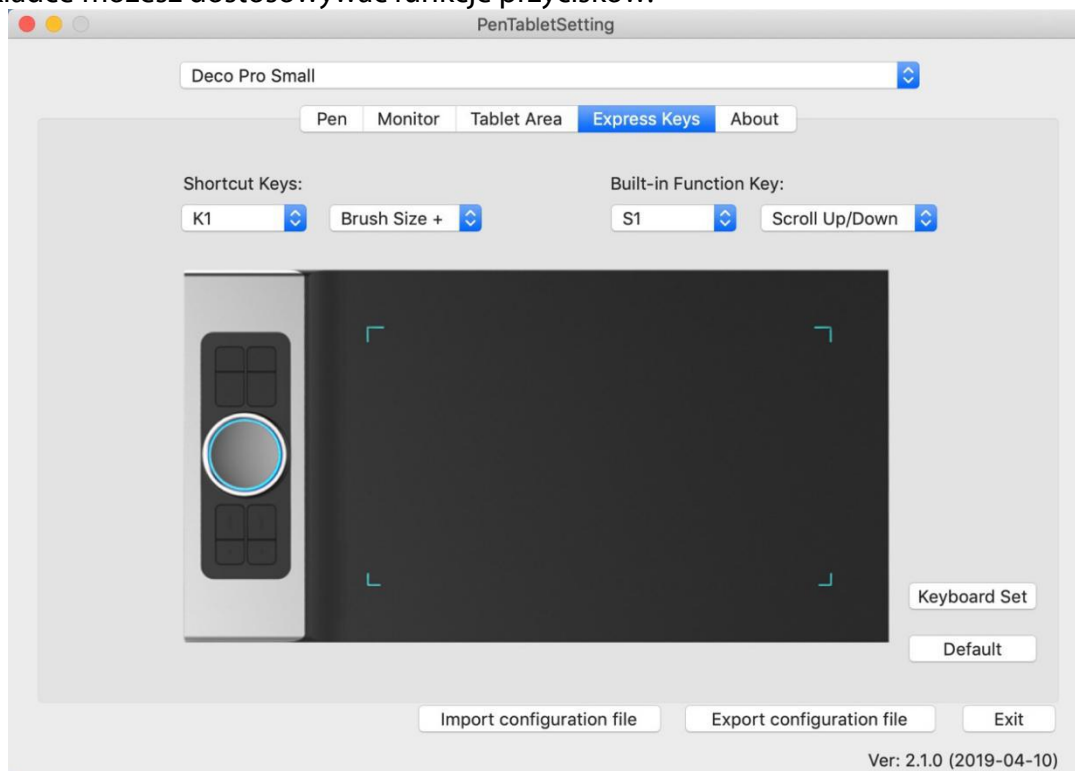


W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie.
Wybierz "Reset Customer Defined" aby przywrócić standardowe przypisanie.

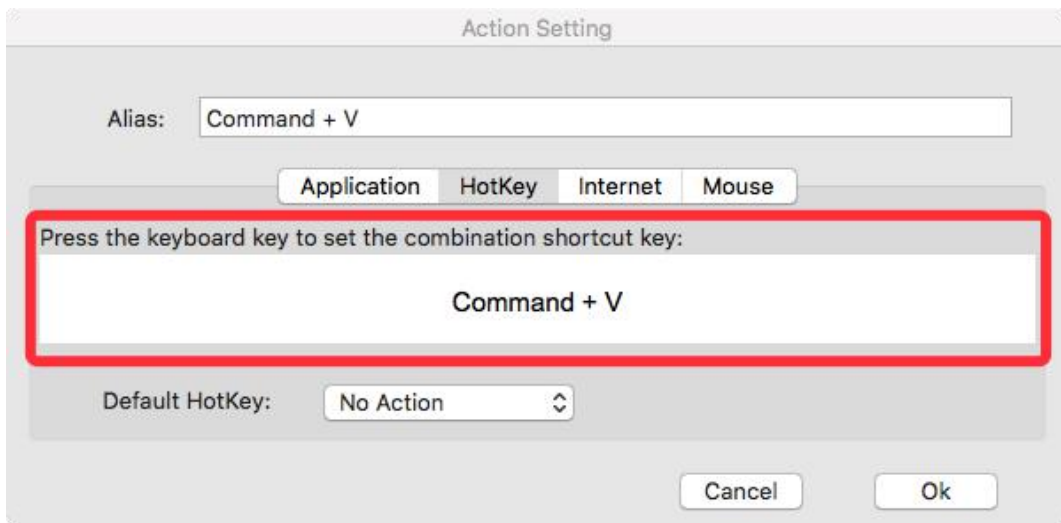


Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.


a. Wybierz "+" aby wybrać program.

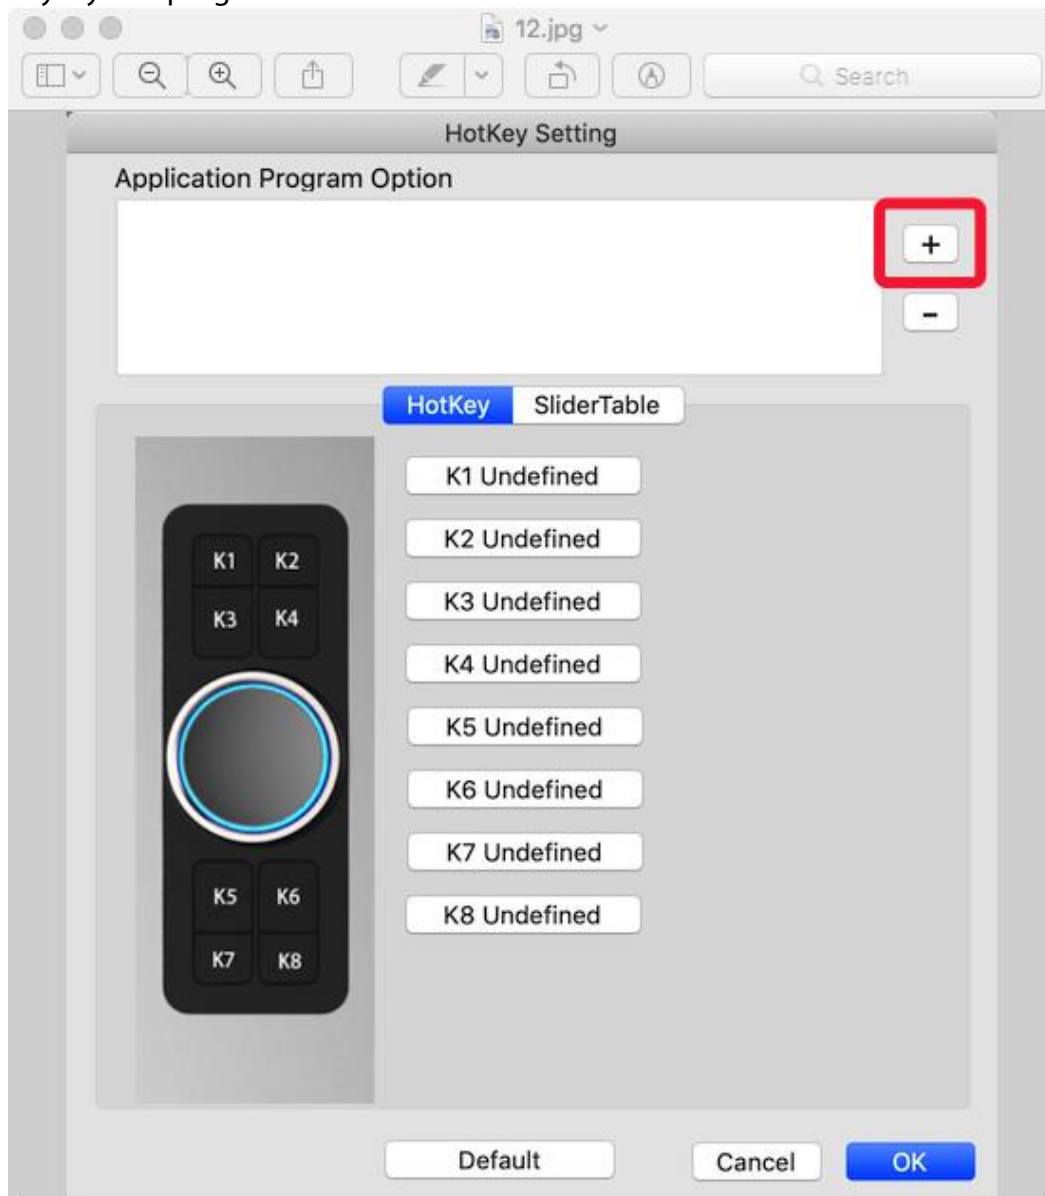


b. Wybór aplikacji.

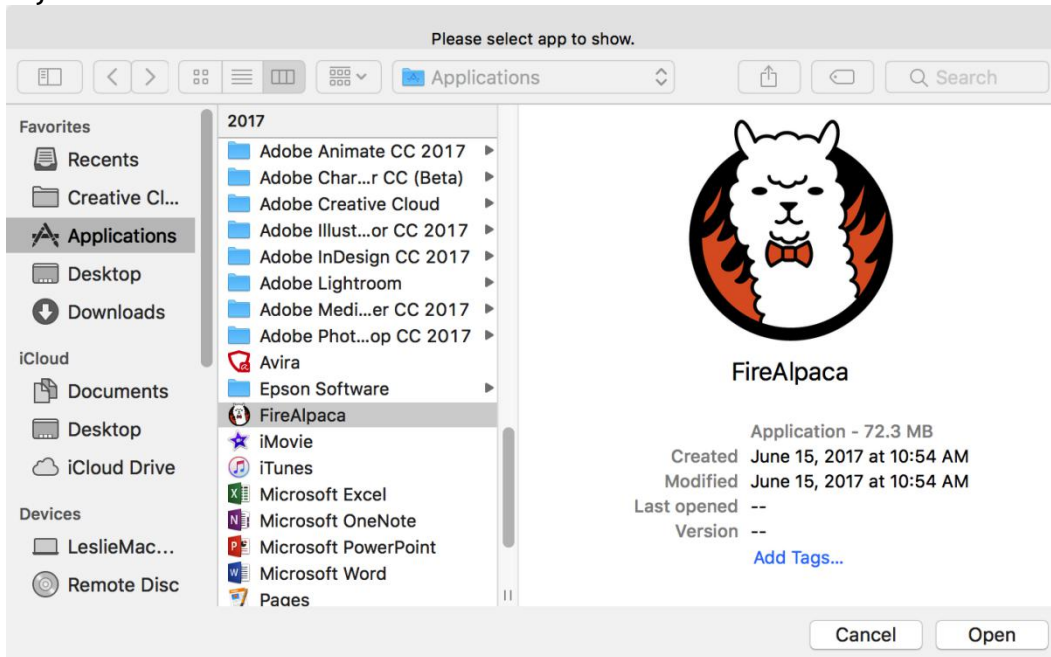


c. Wróć do ustawień przycisków, ustaw własną konfigurację. Zatwierdź i wyjdź.

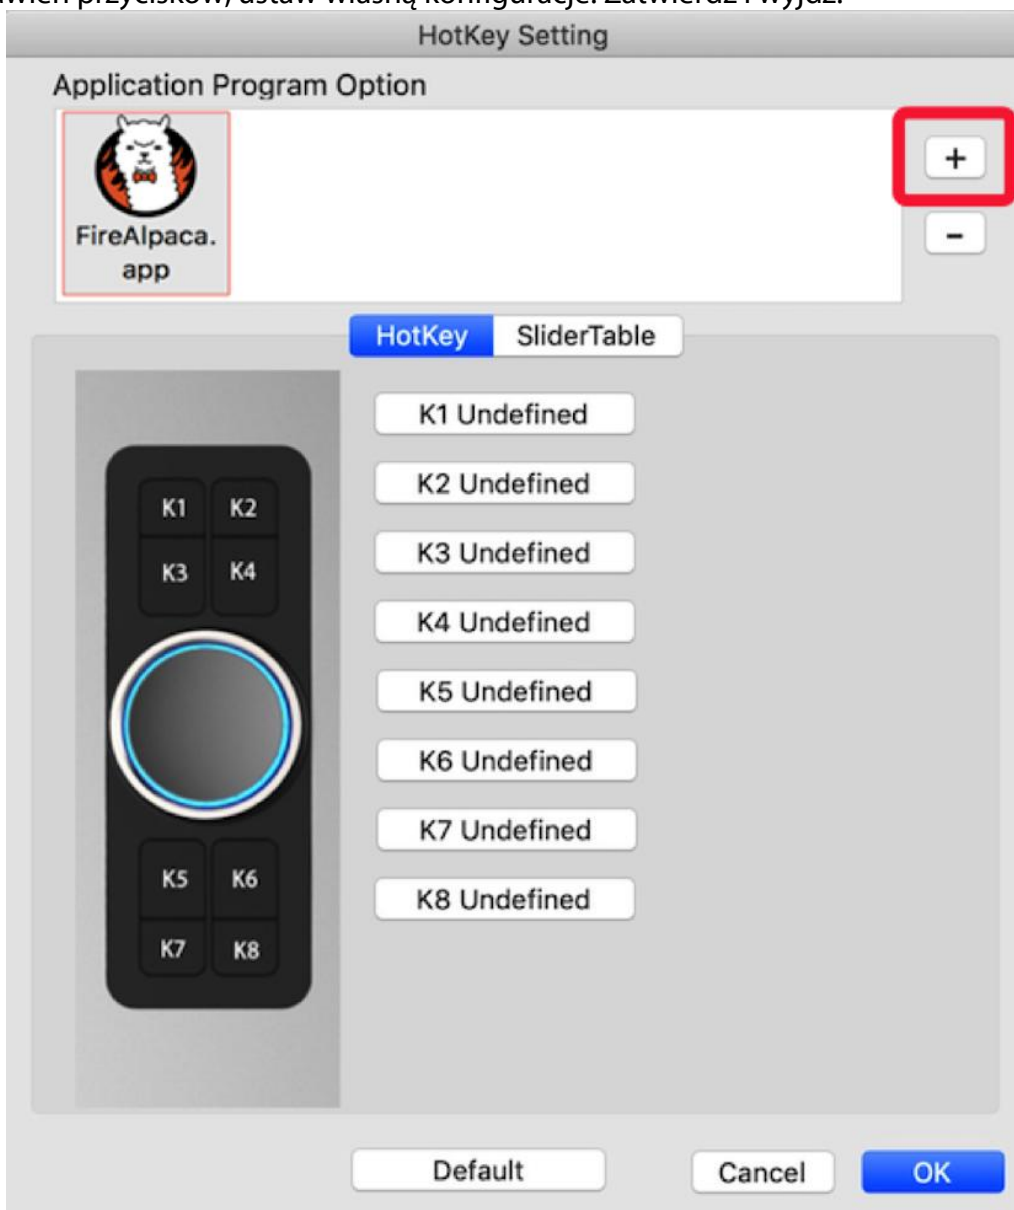

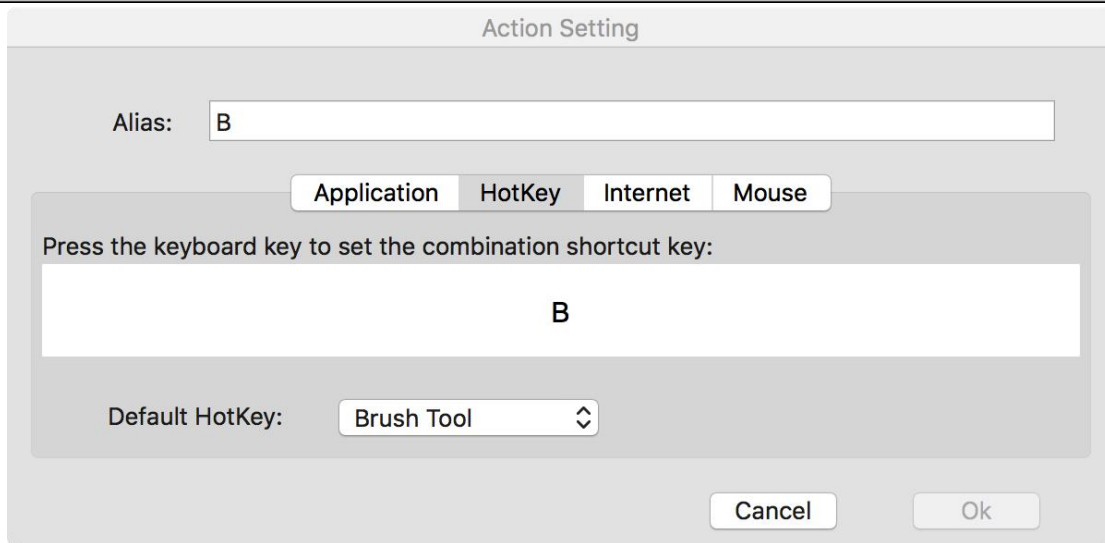


Możesz ustawić rolke inaczej dla różnych aplikacji.

a. Wybierz program a następnie przejdź do ustawień rolki.

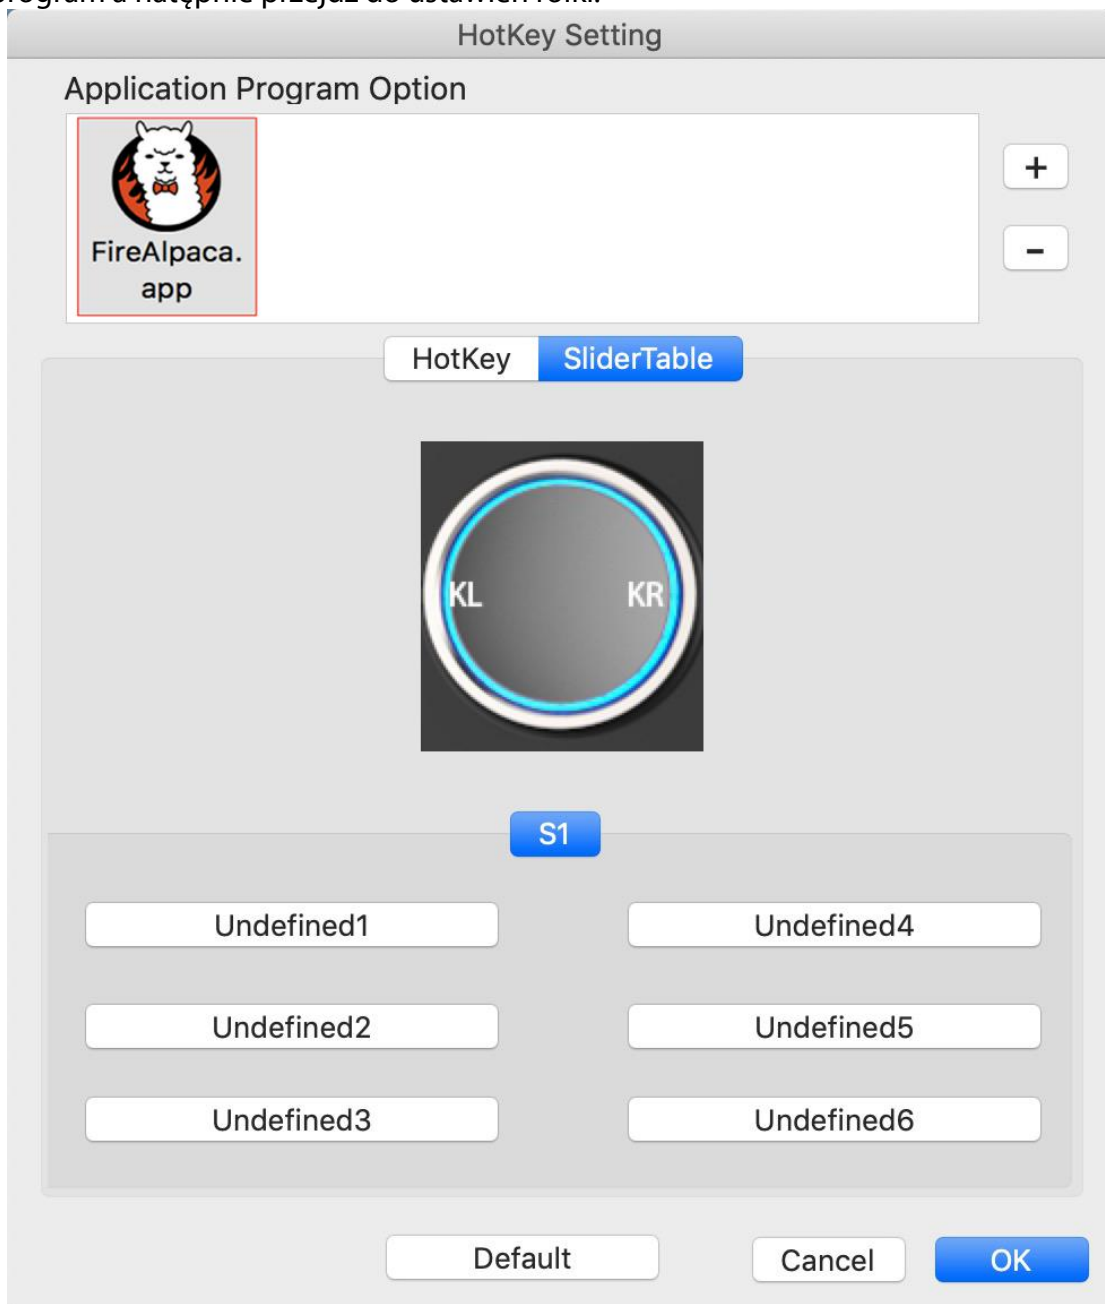


b. Wybierz każdą funkcję rolki

c. W tej zakładce możesz konfigurować "KL" i "KR" jako różne funkcje. Np. Ctrl+ & Ctrl-.

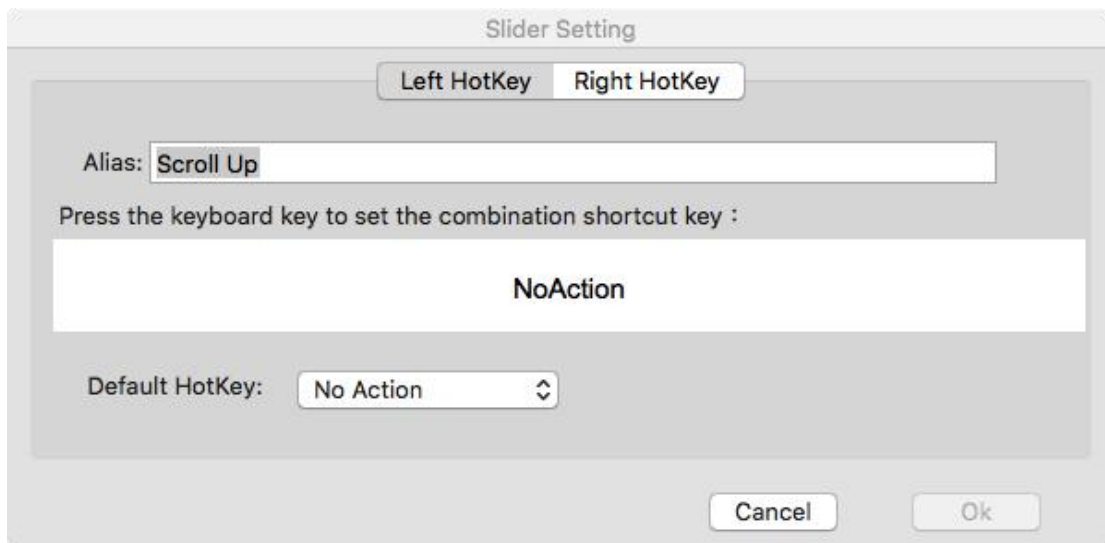

5. About

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.

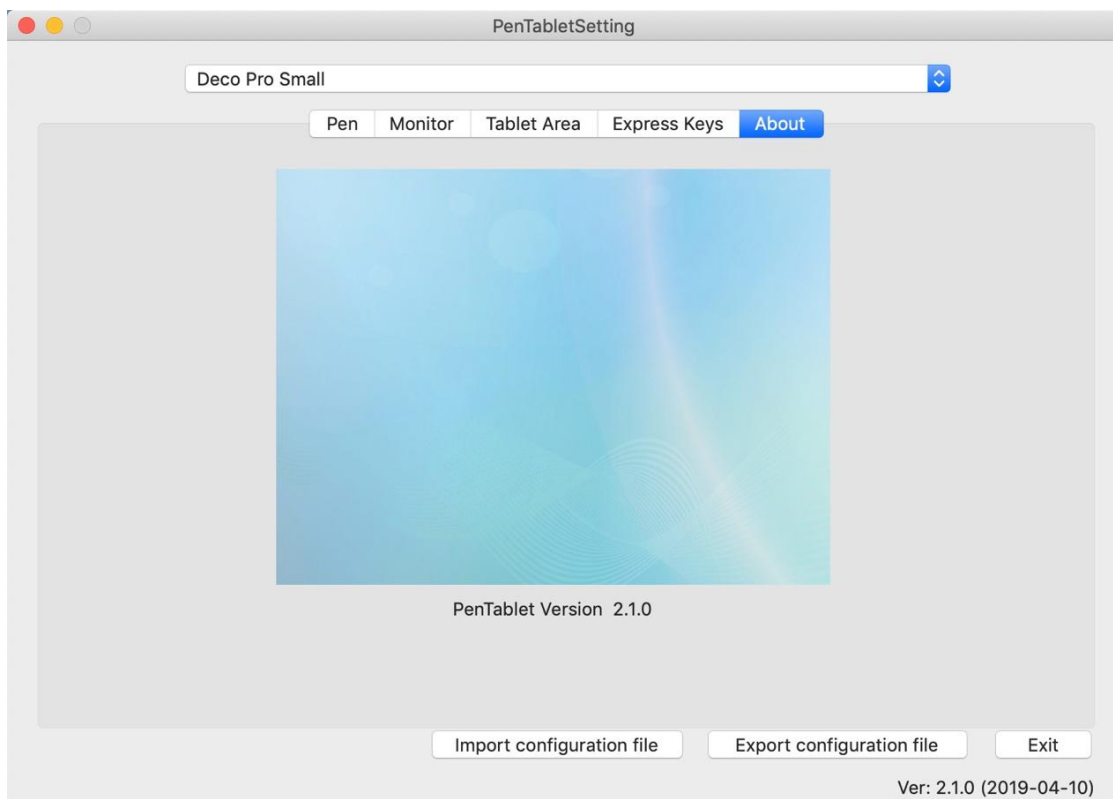

{IV. Odinstalowywanie Sterowników }

Windows


Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "Pentablet" i wybierz "Odinstaluj"

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj"

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

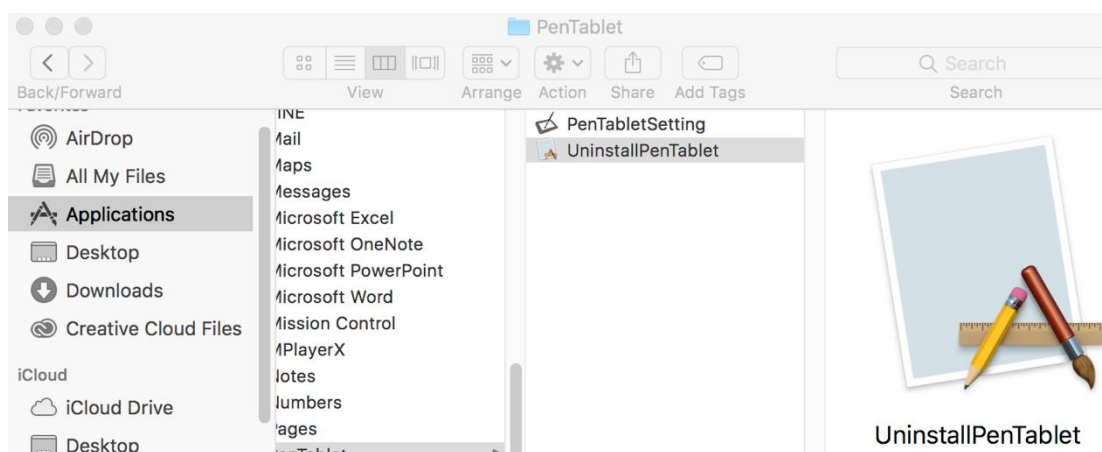

Uwaga:


Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

{VI. FAQ}

1. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

- Przeinstaluj sterowniki i włącz konfigurator sterowników znajdujący się w oknie tray.
- Przetestuj działanie poziomów nacisków w konfiguratorze.
- Jeśli nie działa upewnij się, że Twoje konto posiada uprawnienia administratora.
- Deco Pro wspiera "plug and play", sprawdź pióro przed instalacją sterownika. Jeśli działa wyłącz oprogramowanie antywirusowe a następnie zainstaluj sterownik.
- Otwórz konfigurator sterownika i sprawdź jeszcze raz działanie poziomów nacisku.

2. Skąd wiem, że sterownik Xp-Pen został zainstalowany prawidłowo?

- Po zainstalowaniu sterownika, ikona Xp-Pen  powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Cursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").

3. Jak rozpoznać czy problem związany jest z oprogramowaniem czy ze sprzętem?

- a. Podłącz i zainstaluj tablet na innym komputerze. Jeśli działa prawidłowo na nowym komputerze, problemy związane są z komputerem. Upewnij się, że wszystkie sterowniki tabletu są odinstalowane i usunięte z komputera, następnie zainstaluj XP-Pen ponownie.
- b. Lampka sygnałowa XP-Pen pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo, lampka zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu. Jeśli lampka nie zaświeci się, kiedy XP-Pen jest uruchomiony, może to oznaczać, że doświadczasz problemów sprzętowych.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Strona: www.xppen.com.pl

Email: servicepl@xp-pen.com