

## Instrukcja obsługi bezprzewodowego odkurzacza XCLEA

Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może się różnić.



Zeskanuj kod QR w celu znalezienia instrukcji obsługi w wielu językach

**>CLEA**

# SPIS TREŚCI

1. Najnowsza instrukcja obsługi .....	2
2. Symbole użyte w instrukcji obsługi.....	2
3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....	2
4. Opis urządzenia .....	4
5. Części i akcesoria .....	4
6. Montaż.....	5
7. Obsługa urządzenia .....	5
8. Czyszczenie i konserwacja .....	7
9. Usuwanie usterek.....	8
10. Dane techniczne.....	8
11. Utylizacja urządzenia .....	8
12. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności .....	9

## 1. Najnowsza instrukcja obsługi

Aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi, należy skorzystać z witryny internetowej <https://www.xclea.com/en/guide.html> lub zeskanować widoczny kod QR. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w witrynie internetowej.



## 2. Symbole użyte w instrukcji obsługi



Symbol błyskawicy w trójkącie oznacza ryzyko zranienia na przykład na skutek porażenia prądem elektrycznym.



Symbolem wykrzyknika w trójkącie wyróżniono ważne wskazówki, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbolem strzałki wyróżniono specyficzne porady dotyczące wykonywanych operacji.

## 3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

# WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, łącznie z następującymi: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. Ignorowanie instrukcji i ostrzeżeń może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne zranienie.

**OSTRZEŻENIE** — Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia, należy:

OSTRZEŻENIE:

1. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy lub wykwalifikowany personel.
2. Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy przeczytać instrukcje.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach. Należy chronić je przed opadami atmosferycznymi.
4. Ładowarka jest przystosowana do ładowania baterii dostarczanych przez producenta urządzenia.
5. Nie wolno używać innej ładowarki do ładowania baterii dostarczanych przez producenta urządzenia ani ładować innych baterii przy użyciu ładowarki dostarczonej razem z urządzeniem. Ładowarki dostarczonej razem z urządzeniem nie wolno używać do ładowania baterii, które nie są do tego przystosowane.
6. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
7. Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w odpowiednio wentylowanym miejscu.
8. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji ładowarki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
9. Urządzenia można używać tylko z dostarczonym razem z nim zasilaczem.
10. Baterie zainstalowane w urządzeniu może wymieniać tylko wykwalifikowany personel.
11. Przed utylizacją zużytego urządzenia należy wyjąć z niego baterie.
12. Przed wyjęciem baterii z urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
13. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby z ograniczoną sprawnością umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i poinformowane o związanych z tym zagrożeniach.
14. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
15. Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
16. Nie należy używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
17. Nie należy zezwalać na używanie urządzenia do zabawy. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci, zwierząt domowych lub roślin.
18. Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy korzystać wyłącznie z dodatków zalecanych przez producenta.
19. Nie należy korzystać z uszkodzonego kabla lub wtyczki. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zwrócić je do punktu serwisowego.
20. Nie należy ciągnąć lub nosić urządzenia używając przewodu jako uchwytu, zamykać drzwi na przewodzie, przeciągać lub przenosić wokół ostrych krawędzi lub rogów. Nie należy przeciągać urządzenia po przewodzie. Przewód nie powinien znajdować się w pobliżu nagranych powierzchni.
21. Nie należy odłączać, ciągnąć za przewód. Aby odłączyć od gniazda, należy chwytać za wtyczkę, nie za przewód.
22. Nie wolno obsługiwać ładowarki, łącznie z wtyczką i złączami, wilgotnymi rękami.
23. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie wolno używać urządzenia z zablokowanymi otworami w obudowie. Należy usuwać kurz, włókna, włosy i inne zanieczyszczenia blokujące przepływ powietrza w urządzeniu.
24. Włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała powinny znajdować się z dala od otworów oraz ruchomych części.
25. Na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
26. Nie wolno używać urządzenia do usuwania palnych cieczy, takich jak benzyna, ani używać go w miejscach, w których mogą się one znajdować.
27. Nie należy zbierać za pomocą urządzenia przedmiotów, które płoną lub, z których unosi się dym, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.
28. Nie używać urządzenia bez pojemnika na kurz i filtra.
29. Należy zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem. Przed podłączeniem baterii, odkurzaniem lub przenoszeniem urządzenia należy ustawić przełącznik zasilania w położeniu OFF (Wył.). Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub podłączanie zasilania do urządzenia z przełącznikiem w położeniu ON (Wł.) może spowodować wypadek.

30. Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć od niego baterię. Takie środki ostrożności ograniczają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
31. Należy ładować baterię tylko przy użyciu ładowarki zalecanej przez producenta urządzenia. Użycie ładowarki, przeznaczonej dla baterii określonego typu, do ładowania innych baterii może spowodować pożar.
32. Używać tylko baterii przeznaczonych specjalnie dla tego urządzenia. Użycie innych baterii może spowodować zranienie lub pożar.
33. Gdy bateria nie jest używana, należy przechowywać ją z dala od spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie złączy. Zwarcie złączy baterii może spowodować oparzenie lub pożar.
34. Należy unikać kontaktu z cieczą wyciekającą z baterii na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nią. W przypadku dostania się tej cieczy do oczu należy płukać wodą. W przypadku dostania się tej cieczy do oczu należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Ciecz wyciekająca z baterii może działać drażniąco lub powodować oparzenie.
35. Nie wolno używać baterii ani urządzenia uszkodzonego lub zmodyfikowanego. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą funkcjonować nieprawidłowo i powodować pożar, wybuch lub ryzyko zranienia.
36. Należy chronić baterię i urządzenie przed ogniem i wysoką temperaturą. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może spowodować wybuch.
37. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania. Nie wolno ładować baterii poza urządzeniem lub w urządzeniu w temperaturach spoza zakresu zalecanego w instrukcji obsługi. Ładowanie w nieprawidłowy sposób lub w temperaturach spoza zalecanego zakresu może spowodować uszkodzenie baterii i zwiększyć ryzyko pożaru.
38. Prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Gwarantuje to bezpieczne użytkowanie urządzenia.
39. Nie wolno modyfikować ani naprawiać urządzenia lub baterii w sposób, który nie został uwzględniony w instrukcji obsługi.
40. Zawsze wyłączać urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem elektrycznej szczotki.


## NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

### Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

#### PRZESTROGA:

1. Należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu lub pożarowi.
2. W przypadku uszkodzenia urządzenia, przegrzania albo nietypowego zapachu lub dźwięku podczas ładowania lub użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód. Należy umieścić urządzenie w otwartym miejscu, w którym nie występują substancje palne. Prace serwisowe powinny być wykonywane przez producenta lub wykwalifikowany personel. Gwarantuje to bezpieczeństwo.
3. Należy chronić urządzenie i wtyczkę przed zalaniem wodą lub zanurzeniem w wodzie.
4. Jeżeli szczotka walcowa zostanie uszkodzona, należy natychmiast wyłączyć odkurzacz. Należy sprawdzić, czy na szczotce walcowej są nawinięte włosy lub długie włókna, i usunąć je.
5. Nie wolno używać odkurzacza w pobliżu osób ze stymulatorami serca.
6. Odkurzacz należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec zranieniu, podczas przechowywania w uchwycie ściennym.
7. Podczas ładowania urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo umieszczone w uchwycie ściennym tak, aby z niego nie wypadło powodując przy tym zranienia.
8. Podczas ładowania urządzenia należy upewnić się, że wskaźnik baterii jest włączony.
9. Trzymać dzieci z dala od uchwytu ściennego. Upadek urządzenia podczas ładowania może spowodować zagrożenia, takie jak porażenie prądem elektrycznym, na skutek wycieku.
10. Należy chronić urządzenie przed upadkiem. Należy chronić urządzenie przed udarami mechanicznymi. Należy chronić urządzenie przed kolizją z innymi urządzeniami.
11. Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz, aby zapewnić odpowiednią wentylację i zapobiec zmniejszeniu siły ssania lub przegrzaniu silnika na skutek zablokowania przepływu powietrza.
12. Należy chronić odkurzacz przed ekstremalnymi temperaturami. Zalecane jest użytkowanie i przechowywanie w temperaturach od 0°C do 35°C. Należy przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
13. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania wody, ponieważ przedostanie się wody do modułu głównego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W przypadku przedostania się wody do pojemnika na kurz należy natychmiast wyłączyć odkurzacz i opróżnić pojemnik. Należy upewnić się, że pojemnik na kurz jest całkowicie suchy.
14. Po umyciu szczotki walcowej należy całkowicie osuszyć ją przed ponownym zainstalowaniem.
15. Należy regularnie czyścić akcesoria, aby zapobiec gromadzeniu się w nich rozkładających się resztek produktów spożywczych i waty.
16. Należy czyścić filtr pojemnika na kurz wyłącznie narzędziem dostarczonym przez producenta urządzenia. Nie wolno używać twardych (np. metalowych) szczotek.
17. Narzędzie do czyszczenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec zranieniu. Ostrze szczotki umożliwia odcinanie silnie przywierających zanieczyszczeń.

## 4. Opis urządzenia

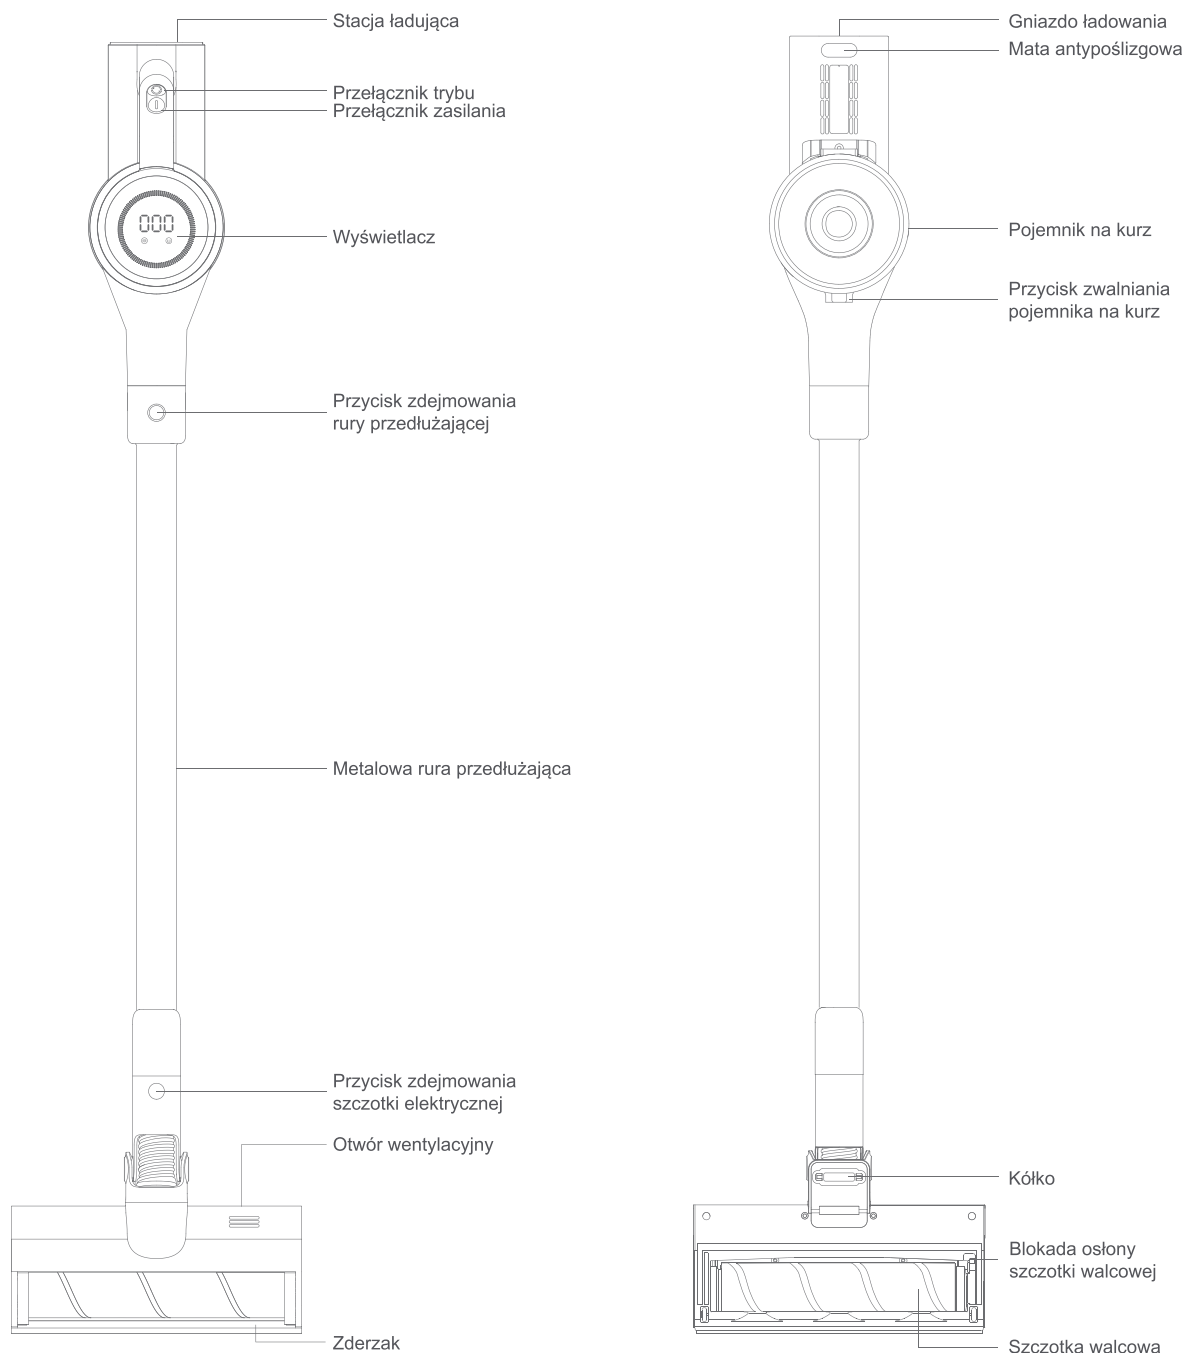

## 5. Części i akcesoria






Uchwyt ścienny

Do mocowania odkurzacza na ścianach szklanych, ceramicznych itd.



\*Szeroka dysza

Do czyszczenia sof, garderoby, parapetów okiennych itd.



Zasilacz

Do ładowania jednostki głównej



\*Filtr HEPA

Do odfiltrowywania małych cząsteczek kurzu i powietrza itd.



Szczotka czyszcząca

Do czyszczenia pojemnika na kurz i usuwania włosów, włókien i innych zanieczyszczeń znajdujących się na szczotce walcowej

→ \*Elementy wchodzące w skład zestawu można zweryfikować na liście pakowej.

## 6. Montaż


### a) Montaż odkurzacza



### b) Montaż akcesoriów

Dostępnych jest wiele akcesoriów zgodnych z tym odkurzaczem. Zależnie od zastosowania odkurzacza, należy przymocować odpowiednie akcesorium lub narzędzie.

1. Mocowanie narzędzia szczelinowego: Włóż narzędzie szczelinowe do wlotu ssącego urządzenia, w sposób przedstawiony na rysunku, wciskając je do momentu, gdy zostanie zablokowane.
2. Mocowanie miękkiej szczotki: Zgodnie z życzeniem, przymocuj miękką szczotkę do narzędzia szczelinowego, wciskając ją aż do momentu, gdy zostanie zablokowana.

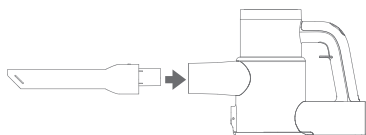

3. Podłączenie szerokiej dyszy do metalowej rury przedłużającej: Włóż szeroką dyszę do wlotu ssącego rury przedłużającej w sposób przedstawiony na ilustracji, wciskając ją do momentu, gdy zostanie zabezpieczona.
4. Podłączenie narzędzia szczelinowego do metalowej rury przedłużającej: Włóż narzędzie szczelinowe do wlotu ssącego rury przedłużającej w sposób przedstawiony na ilustracji, wciskając je do momentu, gdy zostanie zabezpieczone.




→ Akcesoria, które można podłączyć bezpośrednio do jednostki głównej, w tym metalowa rura przedłużająca, szczotka do materacy i szeroka dysza. Podłącza się je w identyczny sposób, jak narzędzie szczelinowe.

### c) Instalowanie uchwytu ściennego

Uchwyt ścienny służy do przechowywania odkurzacza, gdy nie jest on używany. Upewnij się, że stacja jest zamontowana w pobliżu gniazda elektrycznego.

→ Przed montażem upewnij się, że ściana jest czysta i odkurzona.

1. Oznacz pozycję montażu na wysokości pomiędzy 98 a 105 cm.
2. Usuń folię ochronną.
3. Przymocuj uchwyt montażowy na ścianie, nieznacznie dociskając, aby zapewnić prawidłowe przymocowanie.

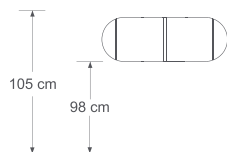

## 7. Obsługa urządzenia


### a) Ładowanie

→ Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy naładować baterię.


- Aby naładować baterię, podłącz zasilacz do gniazda ładowania odkurzacza, a następnie podłącz drugi przewód zasilacza do gniazda elektrycznego. Pełne ładowanie trwa około 3,5 godz.

Używanie uchwytu ściennego:

1. Podłącz jednostkę główną do uchwytu ściennego, delikatnie naciskając w celu upewnienia się, że odkurzacz jest na nim mocno zamocowany. Aby naładować odkurzacz podłącz zasilacz do źródła zasilania prądem przemiennym, następnie podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda ładowania w jednostce głównej. Zamocuj kabel ładowania na rowkach uchwytu ściennego.
2. Liczba poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu zwiększa się podczas ładowania, a pętla diod LED włącza się stopniowo. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wyświetla się liczba 100, a pętla diod LED świeci pełnym światłem.

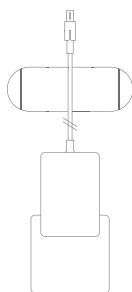


Źródło zasilania prądem elektrycznym

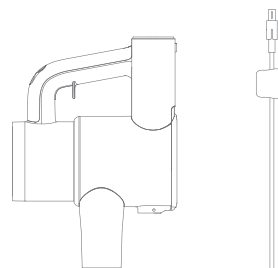

Trzymać odkurzacz poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć zranienia, gdy jest on przechowywany lub ładowany na uchwycie ściennym. Upewnić się, że odkurzacz jest pewnie zamocowany na uchwycie ściennym, aby uniknąć zranienia w razie gdyby jednostka główna spadła.


## b) Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aby włączyć odkurzacz. Domyślnie odkurzacz jest włączany w trybie ECO. Używając urządzenia naciśnij przełącznik trybu lub zasilania, aby przełączać pomiędzy trybami ECO, STANDARD i BOOST. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponownie aby wyłączyć odkurzacz.

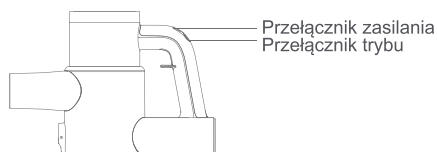

## Wyświetlacz

Podczas pracy odkurzacza, pętla diod LED na wyświetlaczu zmienia się w zależności od trybu pracy. W trybie BOOST wszystkie diody LED są włączone, w trybie STANDARD 2/3 diod jest włączonych, natomiast w trybie ECO – 1/3 diod. Ponadto, ikona przypomnienia o zmianie filtra oraz ikona przypomnienia o napełnieniu pojemnika na kurz są wyświetlane na wyświetlaczu.

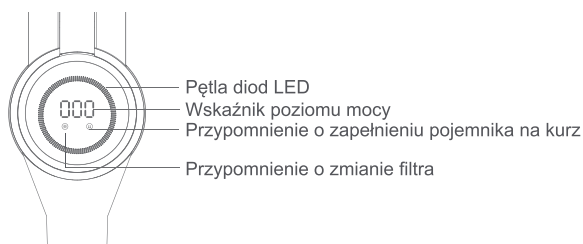



## c) Korzystanie ze szczotki walcowej

Miękka szczotka walcowa HL można używać do czyszczenia płytek podłogowych, podłóg drewnianych, dywanów itd.




## d) Korzystanie z akcesoriów

Narzędzie szczelinowe: w ograniczonych przestrzeniach takich jak drzwi, okna i schody.  
Szczotka do materacy: łóżka, zasłony i inne tkaniny oraz usuwanie roztoczy.

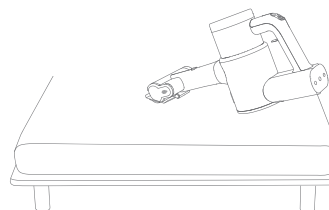
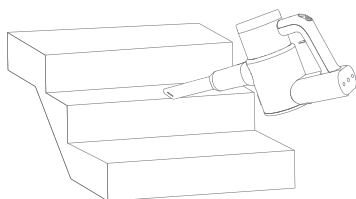


## 8. Czyszczenie i konserwacja



-  Przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych, zawsze ustawiaj przełącznik zasilania w pozycji „OFF” (Wył.) i odłączaj przewód zasilający. Nie używaj silnych detergentów, alkoholu ani innych chemikaliów, które mogą uszkodzić obudowę lub spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

### a) Czyszczenie pojemnika na kurz

1. Umieść pojemnik na kurz nad koszem na śmieci. Naciśnij przycisk opróżniania pojemnika aby otworzyć pokrywę i opróżnić zawartość.
2. Chwyć odpylacz cyklonowy i przekręć w prawo aby wyjąć go z pojemnika na kurz. Pociągnij filtr i wyjmij go z odpylacza cyklonowego.

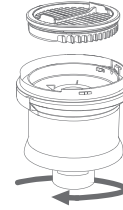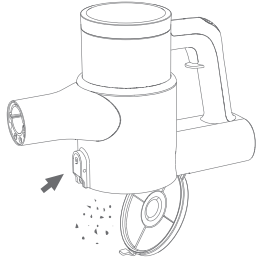



3. Za pomocą szczotki czyszczącej wyczyść filtr i odpylacz cyklonowy. Umyj te elementy bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.
4. Ponownie zamontuj filtr i odpylacz cyklonowy w pojemniku na kurz. Wciśnij pokrywę pojemnika na kurz do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie.

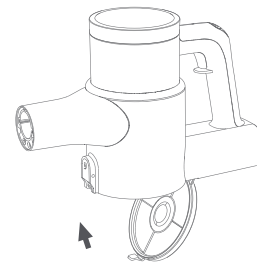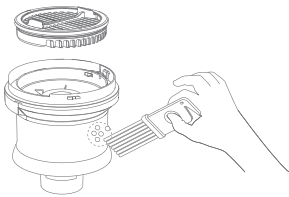

→ Zalecana jest wymiana filtra co 3 miesiące w celu utrzymania najwyższej wydajności. Należy korzystać wyłącznie z filtrów określonych przez producenta.



### b) Czyszczenie tylnego filtra

1. Zdejmij główną pokrywę urządzenia. Aby zdjąć główną pokrywę urządzenia, przytrzymaj ją i przesuń w lewo.
2. Czyszczenie tylnego filtra  
Pociągnij uchwyt tylnego filtra celem wyjęcia filtra. Umyj tylny filtr pod bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.

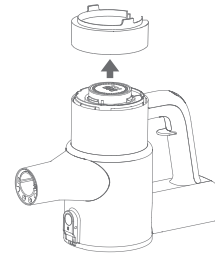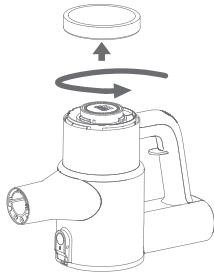

### c) Czyszczenie szczotki walcowej


1. Zainstaluj i zdemontuj szczotkę walcową  
Umieść szczotkę elektryczną tylną stroną do góry. Pociągnij w dół blokadę osłony po prawej stronie szczotki. Podnieś szczotkę walcową i wymień ją na czystą szczotkę. Włóż blokadę do szczeliny, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.
2. Oczyszcz szczotkę walcową  
Za pomocą szczotki czyszczącej usuń włosy i włóka ze szczotki walcowej. Umyj ten element pod bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.

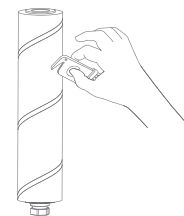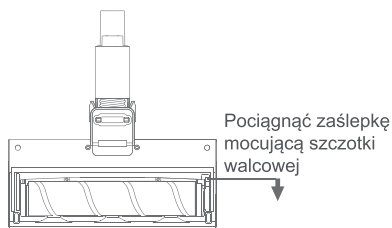




## d) Czyszczenie szczotki do materacy

1. Pociągnij w dół zaślepkę mocującą szczotki do materacy aby ją zdjąć. Wyjmij szczotkę walcową do materacy i umyj ją pod bieżącą wodą. Pozostaw na co najmniej 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem.

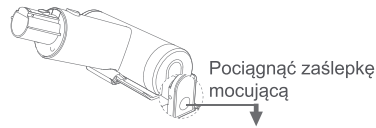

2. Ponownie zamontuj szczotkę walcową i zaślepkę mocującą.

## 9. Usuwanie usterek

 Aby ograniczyć ryzyko wstrząsów i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający przez wykonaniem prac serwisowych.

Opis usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Szczotka walcowa nie obraca się	Włosy, włókna i inne zanieczyszczenia owinięte na szczotce walcowej	Usuń zanieczyszczenia ze szczotki walcowej
Silnik nie działa	Niski poziom baterii	Naładuj baterię odkurzacza
	Zapełniony pojemnik na kurz	Opróżnij pojemnik na kurz
	Przegrzanie odkurzacza na skutek długiego czasu pracy	Uruchom ponownie po ochłodzeniu
Mała siła ssania	Zanieczyszczenie filtra kurzem	Oczyść lub wymień filtr
	Zablokowany wlot powietrza szczotki walcowej lub zablokowana szczotka	Wyczyść szczotkę elektryczną
	Odpylacz cyklonowy zablokowany przez papier lub włóka wełniane	Regularnie sprawdzaj i czyść odpylacz cyklonowy
	Zablokowany kanał powietrza pomiędzy pojemnikiem na kurz a jednostką centralną	Regularnie sprawdzaj i czyść kanał między pojemnikiem na kurz a jednostką centralną
Wyświetlacz jest wyłączony podczas ładowania	Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz zasilacz prawidłowo
Kółko szczotki walcowej nie obraca się	Włosy, włókna i inne zanieczyszczenia owinięte wokół kółka	Oczyść lub wymień kółko

→ W przypadku wystąpienia innych usterek, lub jeżeli nie można usunąć usterki, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej, korzystając z adresu [service@xclea.com](mailto:service@xclea.com).

## 10. Dane techniczne

### a) Odkurzacze


Model	QYXCQ01*/QYXCQ02*/QYXCQ03*/QYXCQ04*	Czas ładowania	≤ 3,5 godziny
Model szczotki elektrycznej	QYXCQDS01	Czas pracy	ok. 65 min (ECO)
Model szczotki do materacy	QYXCQCMS02	Czas pracy	ok. 30 min (STANDARD)
Znamionowe napięcie robocze	25,2 V <sup>==</sup>	Czas pracy	ok. 10 min (BOOST)
Znamionowe napięcie ładowania	30 V <sup>==</sup>	Pojemność pojemnika na kurz	ok. 0,65 litra
Pojemność baterii litowej	2500 mAh x 7 / 63 Wh	Hałas	<82 dB(A)
Moc znamionowa	385 W (ogółem)	Wymiary	1191 x 259 x 221 mm
Moc silnika	350 W (silnik)	Waga (netto)	ok. 2,7 kg
Moc silnika	35 W (Szczotka elektryczna)		

Znak „\*” w numerze modelu wskazuje kolor produktu, a pierwsze litery ma określone oznaczenie korpusu produktu. Na przykład: B = czarny, W = biały, G = szary, P = fioletowy.

### b) Zasilacz

Znamionowe napięcie wejściowe	100-240 V~
Znamionowy prąd wejściowy	1,0 A
Znamionowe napięcie wyjściowe	30 V <sup>==</sup>
Znamionowy prąd wyjściowy	0,8 A
Model	Korea Południowa: KA2401A-3000800KR, Unia Europejska: KA2401A-3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, Wielka Brytania: KA2401A-3000800BS, Stany Zjednoczone: KA24B-3000800US, Japonia: KA2401A-3000800JP, Tajwan: KA2401A-3000800TW, Chiny: KA2401A-3000800CN

## 11. Utylizacja urządzenia

Prawidłowa utylizacja niniejszego produktu	
	Ten znak wskazuje, że na terenie UE produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców. Aby zwrócić urządzenie używane, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą w miejscu, w którym produkt został nabyty. Będą oni mogli zabrać produkt i oddać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

## 12. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Produkt jest objęty gwarancją, której okres wynosi 24 miesiące (w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych) począwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju wady fabryczne lub materiałowe.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania lub normalnego zużycia produktu.

W ujęciu bardziej szczegółowym, gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

- Uszkodzeń lub problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, przeprowadzeniem jakichkolwiek przeróbek urządzenia lub podłączeniem go do zasilania elektrycznego o nieprawidłowych parametrach natężenia lub napięcia.
- Przeprowadzenia modyfikacji urządzeń, których plomb gwarancyjna lub numer seryjny zostały uszkodzone, naruszone, usunięte lub uległy oksydacji.
- Uszkodzeń baterii, spowodowanych zbyt długim ładowaniem lub brakiem przestrzegania zamieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Uszkodzeń o charakterze estetycznym, takich jak zarysowania, wyrzuszenia lub elementy podobnego rodzaju.
- Uszkodzeń spowodowanych przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przez osoby nieuprawnione.
- Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub starzeniem się produktu.
- Aktualizacji oprogramowania związanych z modyfikacją parametrów sieci.
- Uszkodzeń produktu spowodowanych użyciem oprogramowania innych producentów w celu zmodyfikowania, adaptacji lub modyfikacji oprogramowania istniejącego.
- Uszkodzeń produktu spowodowanych jego użyciem bez akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Produktów, które uległy działaniu oksydacji.

Warunki skorzystania z praw gwarancyjnych:

W celu skorzystania z praw gwarancyjnych, należy odnieść produkt do miejsca sprzedaży wraz z dowodem zakupu (paragon kasowy, faktura itp.) produktu oraz dostarczanych akcesoriów, w oryginalnym opakowaniu.

Należy również dysponować takimi informacjami jak data zakupu, model i numer seryjny lub numer IMEI (informacje te znajdują się najczęściej na produkcie, jego opakowaniu lub dokumencie stanowiącym dowód zakupu).

Jeżeli dotyczy, należy dostarczyć produkt z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi dla jego prawidłowego funkcjonowania (zasilacz, adapter itd.).

W przypadku, jeśli reklamacja jest objęta gwarancją, w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych, serwis naprawczy może:

- Przeprowadzić naprawę lub wymienić uszkodzone części.
- Zamienić zwracany produkt na inny o co najmniej takiej samej funkcjonalności i równoważnych parametrach wydajnościowych.
- Zwrócić cenę zakupu produktu, określoną w dokumencie stanowiącym dowód zakupu.

Zastosowanie któregośkolwiek z określonych powyżej 3 rozwiązań nie pociąga za sobą przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancyjnego.



Wyprodukowano w Chinach

Producent: CLEA Smart Technology Co., Ltd.

Adres: Piętro 4, nr 1719-17, Huishan Road, dzielnica rozwoju gospodarczego Huishan, miasto Wuxi, Chiny.

Normy wykonawcze:

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 55014-2:2015, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Wersja robocza EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50665:2017, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008

Zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Adres e-mail do działu serwisowego: [service@xclea.com](mailto:service@xclea.com)

Strona internetowa firmy: [www.xclea.com](http://www.xclea.com)

Informacje na temat sprzedaży produktów są dostępne na stronie: [www.xclea.com](http://www.xclea.com)

QYXCQ01\*\_QYXCQ02\*\_QYXCQ03\*\_QYXCQ04\*\_UM\_PL\_V2.0