


Aparat cyfrowy dla dzieci Kids Camera H20



Prezentacja produktu

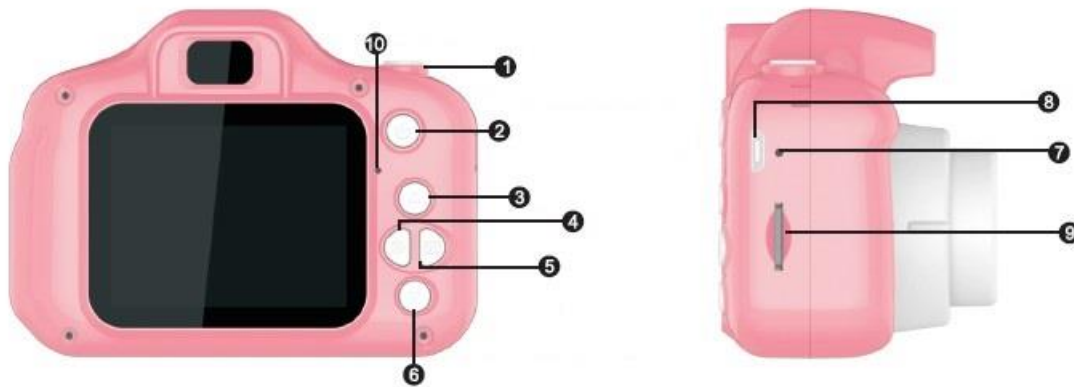

- (1) Przycisk do robienia zdjęć/do nagrywania filmów/do potwierdzania
- (2) Przycisk włączania/wyłączania zasilania
- (3) Przycisk do przechodzenia w górę/przybliżenie
- (4) Ustawienia
- (5) Przycisk do wejścia w album zdjęć/przełącznik/powrót
- (6) Przycisk do przechodzenia w dół/oddalenie
- (7) Przycisk resetowania
- (8) Wejścia ładowania/danych
- (9) Gniazdo karty TF
- (10) Wskaźnik świetlny

- (1) Przycisk do robienia zdjęć/do nagrywania filmów/do potwierdzania: naciśnij, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film, usuń zdjęcia za pomocą przycisku potwierdzenia.
- (2) Przycisk włączania/wyłączania zasilania: naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- (3) Przycisk do przechodzenia w górę: możesz przewijać w górę katalogu, przeglądać zdjęcia
- (4) Ustawienia (lewy przycisk): naciśnij, aby wybrać katalog, a naciśnij ponownie, aby go przełączyć.
- (5) Przycisk do wejścia w album zdjęć/przełącznik/powrót (prawy przycisk): dowolny przełącznik może również służyć jako klawisz powrotu.
- (6) Przycisk do przechodzenia w dół: możesz przewijać w dół katalogu, przeglądać zdjęcia
- (7) Przycisk resetowania: jeśli nie możesz włączyć i wyłączyć aparatu, zresetuj go, wkładając do otworu resetowania wykałaczkę lub igłę. Naciśnięcie przycisku resetowania przez 2 sekundy spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia i przywrócenie ustawień fabrycznych.
- (8) Wejście ładowania/danych: możesz korzystać z ładowarki 5V przez port USB do ładowania, a pobrane dane, zdjęcia, filmy mogą być odczytywane przez interfejs USB komputera.
- (9) Gniazdo karty TF: pojemność pamięci może być rozszerzona, karta obsługuje maksymalnie 32 GTF, brak domyślnej pamięci.
- (10) Wskaźnik świetlny: podczas ładowania wskaźnik miga, po naładowaniu gaśnie, podczas uruchomienia świeci.

Rozwiązywanie problemów:

Błąd	Rodzaj błędu	Rozwiązanie
A	Nie można uruchomić urządzenia	Przed uruchomieniem proszę naładować urządzenie
B	Błąd karty pamięci	Proszę sformatować lub wymienić kartę pamięci
C	Nie można wyłączyć urządzenia	Naciśnij przycisk reset, aby ponownie uruchomić urządzenie

Ostrzeżenia

- 1) Gdy aparat monituje, że moc jest niewystarczająca, podłącz go do zasilania 5V, używając dołączonego kabla danych do ładowania. Konwerter lub interfejs USB zasilania do ładowania urządzenia, nie są dołączone do ładowarki sieciowej.
- 2) W przypadku jakichkolwiek problemów z aparatem, włóż igłę do otworu resetowania i naciśnij przycisk resetowania.
- 3) Nie demontuj urządzenia, aby nie spowodować uszkodzeń i utraty gwarancji.
- 4) Nie uderzaj lub nie ściskaj aparat, aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów elektronicznych.
- 5) Urządzenie jest produktem elektronicznym, które nie jest wodoodporne, dlatego należy je chronić przed wilgocią.

Specyfikacja:

Pojemność baterii	1000 mAh	Rozmiar ekranu	2,0-calowy ekran IPS
Napięcie wejściowe	5V - 1A	Czas ładowania	2 godziny
Przechowywanie danych	Brak wbudowanej pamięci, karta TF	Pamięć maksymalna	32 G
Zawartość opakowania	Aparat główny, kabel do transmisji danych, instrukcja obsługi, linka do zawieszania		