

PRODUCT NAME	KRUX CRATO PRO RGB
TYPE	GAMING KEYBOARD
SWITCH TYPE	OUTEMU BROWN
LED BACKLIGHT	RGB
CABLE	USB
OTHER FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> - GAME MODE, WIN LOCK - ANTI-GHOSTING - CUSTOM BACKLIGHT MODE - SOFTWARE
WARRANTY	24 MONTHS

MULTIMEDIA KEY FUNCTIONS:



MY COMPUTER



PLAY / PAUSE



HOME PAGE



STOP



E-MAIL



VOLUME +



MUSIC




VOLUME -



PREVIOUS TRACK



MUTE



NEXT TRACK



CALCULATOR



RESTORE TO FACTORY SETTINGS
PRESS FOR 3 SECONDS FOR FULL FACTORY RESET
INDICATED BY KEYBOARD BACKLIGHT FLICKING [5 TIMES]



LOCK WINDOWS KEY [GAMING MODE]

SOFTWARE:



To download the newest version of dedicated software
please visit www.krux.tech.

BACKLIGHT SET:



MANUAL EDITING OF THE BACKLIGHT:



1. PRESS **FN + 1 / 2 / 3** KEY TO EDIT THE BACKLIGHT PATTERN.
2. PRESS **FN + PRtSc**, TO ENTER EDIT BACKLIGHT EDIT MODE.
3. CLICK ANY BUTTON TO LIGHT THE BUTTON, CLICK REPEATEDLY TO SWITCH THE COLOR OF THE BUTTON, OR TO TURN OFF THE BUTTON.
4. PRESS **FN + PRtSc** AGAIN TO SAVE THE RECORDED LIGHT, AND THE KEYBOARD BACKLIGHT WILL STAY IN THE LIGHT-EMITTING AREA MODE.

KNOB FUNCTION:



PRESS THIS BUTTON TO RETURN TO THE PREVIOUS MUSIC.



PRESS THIS BUTTON TO PAUSE / PLAY MUSIC



PRESS THIS BUTTON TO ENTER TO THE NEXT MUSIC



TURN THE KNOB CLOCKWISE TO INCREASE THE VOLUME



TURN THE KNOB CLOCKWISE BY ONE LEVEL ONLY TO QUICKLY CHANGE VOLUME TO MAX



TURN THE KNOB COUNTERCLOCKWISE TO LOWER THE VOLUME



TURN THE KNOB COUNTERCLOCKWISE BY ONE LEVEL ONLY TO QUICKLY CHANGE VOLUME TO MIN



PRESS THE KNOB TO MUTE



PRESS AND HOLD KNOB FOR 2 SECONDS TO SWITCH IT'S FUNCTION TO ZOOM IN/ZOOM OUT

Use and warranty limitations:

- The product should be used according to it's intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is leveled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.




CRATO PRO RGB

KRX0085



CRATO PRO RGB

KRX0085

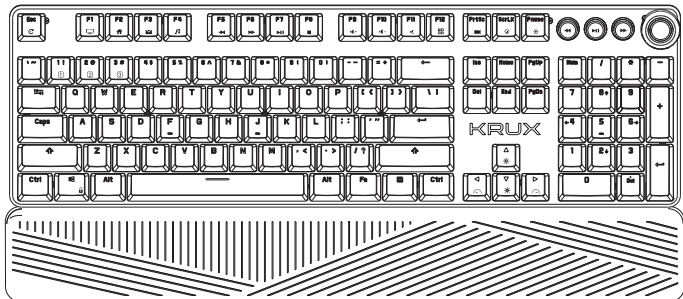

NAZWA PRODUKTU	KRUX CRATO PRO RGB
TYP PRODUKTU	KLAWIATURA MECHANICZNA
TYP PRZEŁĄCZNIKÓW	OUTEMU BROWN
RODZAJ PODŚWIETLENIA	RGB
PRZEWÓD	USB
POZOSTAŁE	- TRYB GRY, BLOKADA PRZYCIŚNIKA WINDOWS - ANTI-GHOSTING - TRYB PODŚWIETLENIA PROGRAMOWALNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA - SOFTWARE
GWARANCJA	24 MIESIĄCE

WWW.KRUX.TECH

FUNKCJE MULTIMEDIALNE :

	MÓJ KOMPUTER		PLAY / PAUSE
	STRONA GŁÓWNA		STOP
	E-MAIL		DŹWIĘK +
	MUZYKA		DŹWIĘK -
	POPZEDNI UTWÓR		WYCISZ
	NASTĘPNY UTWÓR		KALKULATOR

 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
NACIŚNIJ PRZEZ 3 SEKUNDY ABY ZRESETOWAĆ DO USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH. UDANY RESET BĘDZIE SYGNALIZOWANY
5-KROTNYM MRUGNIĘCIEM PODŚWIETLENIA

 TRYB GRY [BLOKADA SKRÓTÓW WINDOWS]

OPROGRAMOWANIE:



Aby pobrać najnowszą wersję dedykowanego oprogramowania,
odwiedź **www.krux.tech**.

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

 +  PRZEŁĄCZANIE TRYBU PODŚWIETLENIA
[CYKLICZNE PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW EFEKTU OŚWIETLENIA]

 +  ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

 +  ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +

 +  ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -

 +  ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA -

 +  ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA +

MANUALNA EDYCJA PODŚWIETLENIA:

 +  /  /  TRZY DOSTĘPNE PROFILE DO ZAPISANIA
WŁASNYCH USTAWIENÍ PODŚWIETLENIA

 +  BACKLIGHT RECORDING MODE

1. WŁĄCZ JEDEN Z DOSTĘPNYCH PROFILI **FN + 1 / 2 / 3**.
2. WCIŚNIJ **FN + PRtSc**, ABY PRZEJŚĆ W TRYB EDYCJI.
3. WCISKAJ DOWOLNE PRZYCIŚKI WIELOKROTNIE, ABY ZMIENIĆ ICH KOLOR LUB JE CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ.
4. NACIŚNIJ **FN + PRtSc**, ABY ZAPISAĆ USTAWIENIA.

FUNKCJE ROLKI:



NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY POWRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO UTWORU



NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY ZATRZYMAĆ / ODTWARZAĆ MUZYKĘ



NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO UTWORU



OBRÓCIĆ POKRĘTŁO W PRAWO, ABY ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ



OBRÓĆ POKRĘTŁO W PRAWO O JEDEN STOPIEŃ,
ABY SZYBKO ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ DO MAKSYMUM



OBRÓCIĆ POKRĘTŁO W LEWO, ABY ZMNIJSZYĆ GŁOŚNOŚĆ



OBRÓĆ POKRĘTŁO W LEWO O JEDEN STOPIEŃ,
ABY SZYBKO ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ DO MINIMUM



WCIŚNIJ POKRĘTŁO ABY WYCISZYĆ



PRZYCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ POKRĘTŁO PRZEZ 2 SEKUNDY,
ABY ZMIENIĆ JEGO FUNKCJĘ W TRYB PRZYBLIŻENIA/ODDALENIA

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

X
KRUX

CRATO PRO RGB
KRX0085