



MANTA

39LHA120TP

40LFA120TP



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN USER MANUAL
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SI NAVODILA ZA UPORABO

 Dolby Audio

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SPIS TREŚCI


Informacje dotyczące bezpieczeństwa	1
Istotne środki ostrożności	2
Przyciski oraz złącza	3
Podłączenie urządzenia zewnętrznego	4
Instalacja oraz podłączenie telewizora	5
Ustawienia początkowe	6
Strona startowa	9
Ustawienia	12
Multimedia	16
Wybór źródła sygnału	19
Ustawienia obrazu	20
Ustawienia dźwięku	23
Ustawienia kanałów	26
Ustawienia blokady	32
Ustawienia zegara	33
Pozostałe ustawienia	35
Rozwiązywanie problemów	36
Pilot zdalnego sterowania	37

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA




UWAGA!

**NIE OTWIERAĆ.
RYZYSKO PORAŻENIA
PRĄDEM.**

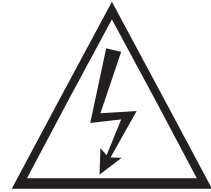

Urządzenie działa pod wysokim napięciem. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie otwieraj obudowy, a naprawy zlecaj jedynie wykwalifikowanemu personelowi.

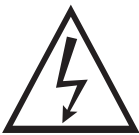



Ostrzeżenie

Błyskawica zakończona strzałką umieszczona w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o niebezpiecznym niez izolowanym napięciu występującym w produkcie, które niesie ryzyko porażenia prądem.



Wykrzykник umieszczony w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o zawartych w niniejszej instrukcji istotnych pouczeniach dotyczących użytkowania.


ISTOTNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2. Zachowaj niniejszą instrukcję.
3. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. Zastosuj się do wszystkich instrukcji.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść jedynie suchą ściereczką.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalację przeprowadź zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie ustawiaj w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nadmuch ciepłego powietrza, kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmocniaczy).
9. Nie rezygnuj z zabezpieczenia, jakim jest wtyczka uniwersalna lub wtyczka z uziemieniem. Wtyczka uniwersalna ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz wtyk uziemienia. Szerszy bolec oraz wtyk uziemienia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do posiadanego przez Ciebie gniazda, skontaktuj się z serwisem elektrycznym w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający był nadeptywany lub uciskany, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazda zasilającego oraz miejsca, w którym kabel zasilający jest połączony z urządzeniem.
11. Używaj wyłącznie elementów oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie nóżek, wsporników oraz wskazanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Zachowaj ostrożność, kiedy wózek z urządzeniem jest w ruchu, aby uniknąć przewrócenia oraz urazu. 
13. W czasie burzy lub kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
14. Uwaga: Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
15. Wtyczka przewodu zasilającego używana jest to odłączenia urządzenia, należy zapewnić do niej łatwy dostęp.
16. Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
17. Urządzenie nigdy nie powinno być umieszczone w zabudowie np. na regale lub innej konstrukcji, jeżeli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji lub nie zastosowano się do instrukcji producenta.
18. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub chlapanie. Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów).
19. Nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów mogących go uszkodzić (np. przedmioty wypełnione płynem, zapalone świece).
20. Montaż na ścianie lub suficie – urządzenie może zostać zamontowane na ścianie lub suficie jedynie w sposób zalecany przez producenta.
21. Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota lub baterii w pobliżu płomieni i innych źródeł ciepła, włączając w to bezpośrednie światło słoneczne. Aby uniknąć ryzyka pożaru, świece oraz inne źródła ognia trzymaj z dala od telewizora, pilota oraz baterii. 
22. Podczas normalnej eksploatacji, wejście USB powinno być zasilane 0,5 A.
Niniejsze instrukcje serwisowania przeznaczone są jedynie dla wykwalifikowanego personelu. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych czynności związanych z serwisowaniem, które nie zostały zawarte w instrukcji użytkownika, jeżeli nie posiadasz ku temu odpowiednich kwalifikacji.
23. Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, światła słonecznego, ognia, itp.
24. Urządzenie należy do klasy drugiej lub jest podwójnie izolowane. Zaprojektowano je w taki sposób, by nie wymagało przyłączenia do uziemienia elektrycznego.
25. Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej można używać urządzenia wynosi 45 stopni. Maksymalna wysokość, na jakiej można używać urządzenia wynosi 2 000 metrów.

PRZYCISKI NA TELEWIZORZE

Przyciski telewizora

Uwaga: Poniższe przyciski są tylko schematyczne, a rzeczywista pozycja i rozmieszczenie w różnych modelach mogą się różnić.



 : Włączenie / Wyłączenie telewizora.

ŹRÓDŁO: Wybór zewnętrznego źródła wejściowego sygnału.








MENU: Wyświetlenie głównego MENU i potwierdzenie wyboru pozycji MENU.

CH +/-: Wybór kanału.

VOL +/-: Regulacja poziomu głośności.

Złącza telewizora


Uwaga: Poniżej wymieniono różne złącza, których rzeczywiste położenie oraz liczba mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.

	Wejście AV Zewnętrzne wejście sygnału AV		Wejście słuchawkowe Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone
	Wejście HDMI Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI		Wejście USB Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne lub nagrywać programy za pomocą funkcji PYR
	ANT 75 Wejście antenowe / telewizji kablowej (75 / YHF / UHF)		COAXIAL Podłącz odbiornik SPDIF
	Czytnik CI Wejście czytnika kart CI (wspólny interfejs) wymaga CAM (moduł dostępu warunkowego) wykorzystywanego do telewizji płatnej.		

Uwaga:
Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych
Może się różnić w zależności od modelu

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

DIAGRAM OBRAZUJĄCY PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

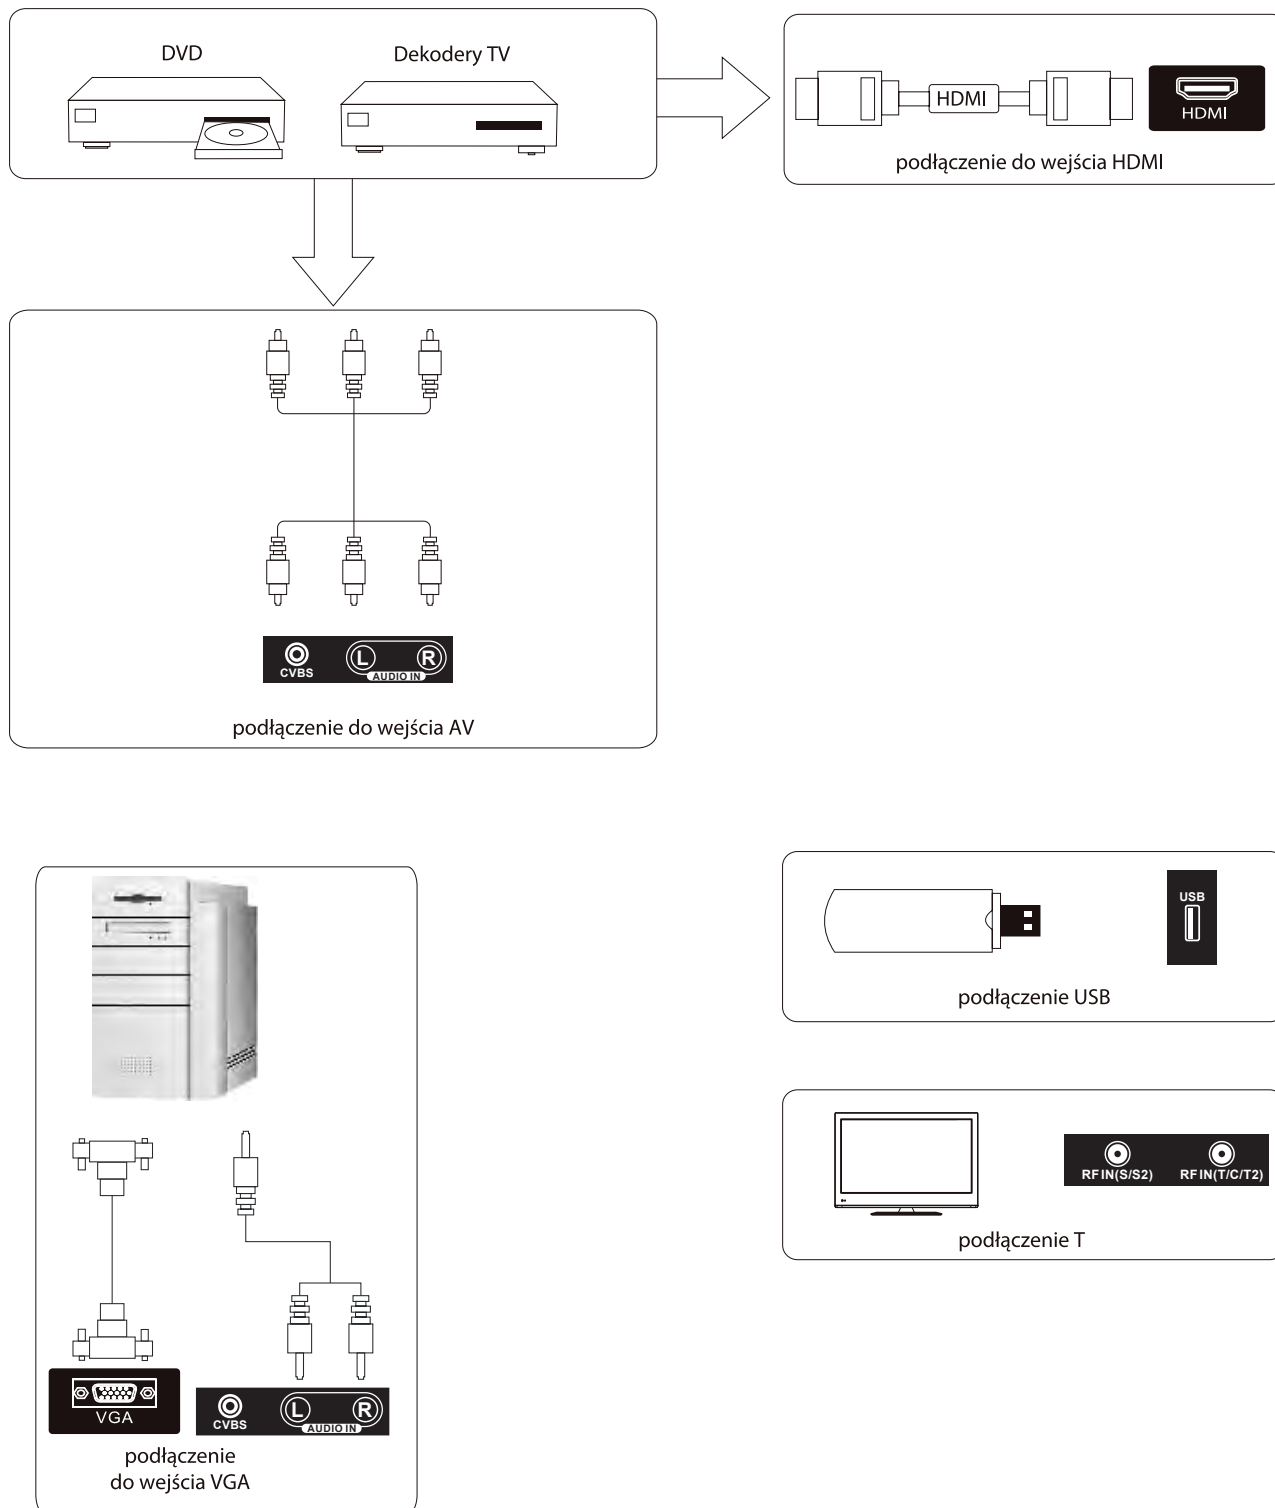


INSTALACJA TELEWIZORA

Umieszczenie telewizora

Ustaw telewizor na stabilnej powierzchni, która udźwignie jego ciężar.

Aby uniknąć zagrożenia, nie narażaj telewizora na działanie wody i wysokich temperatur (światła, świeczek, urządzeń grzewczych). Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się na tylnej obudowie telewizora.

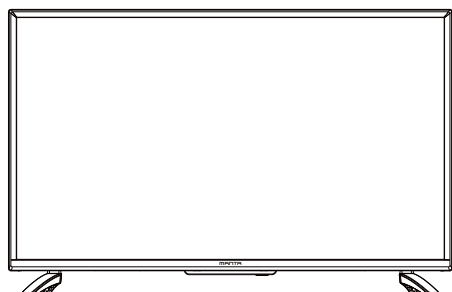

3

Podłączenie anteny oraz podłączenie do zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do wejścia antenowego znajdującego się w tylnej części telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizor (AC 100-240 V~ 50/60 Hz).

Włącz telewizor


3. Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik czuwania zmieni kolor na zielony. Jeżeli telewizor jest w trybie czuwania (wskaźnik świeci się na czerwono), naciśnij przycisk zasilający znajdujący się na pilocie, aby włączyć telewizor.

Uwaga:

Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.


Instalacja podstawy TV

1. Otwórz opakowanie i wyjmij z niego telewizor, akcesoria oraz podstawę (nie wszystkie modele są wyposażone w podstawę).
2. Aby nie uszkodzić telewizora, owiń go miękką gąbką, umieść na stole ekranem do dołu tak, aby ekran dotykał gąbki. Podstawa jest przymocowana do telewizora za pomocą śrubek.
3. Zamocuj podstawę do telewizora używając śrubek.
4. Instalacja została zakończona.

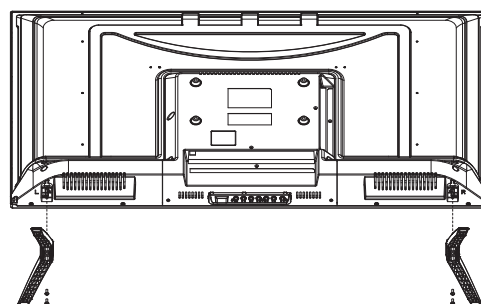


USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Podłącz kabel RF od wejścia TV o nazwie "RF-In" do gniazda anteny TV.
Naciśnij przycisk **ENTER**, aby uruchomić konfigurację.

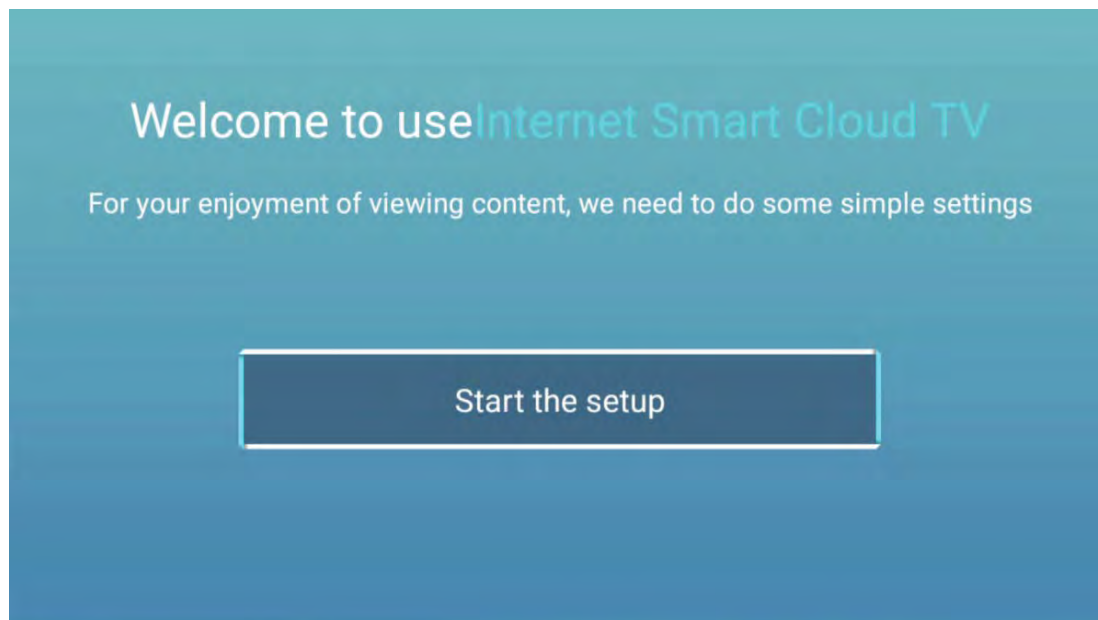

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać język. Potwierdź przyciskiem OK,
następnie naciśnij ►, by przejść do wyboru kraju.

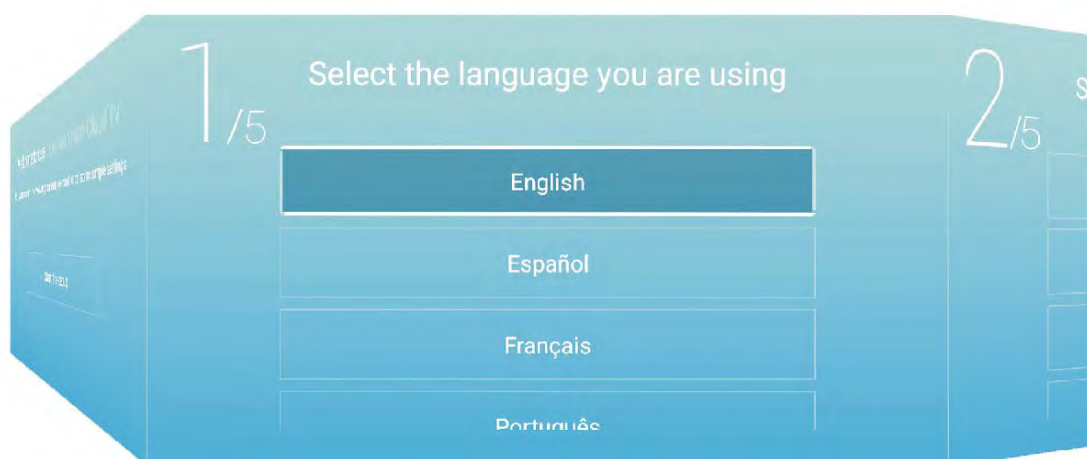

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać kraj. Potwierdź przyciskiem OK, następnie naciśnij ►, by przejść do wyboru czasowej.



Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać strefę czasową. Potwierdź przyciskiem OK, następnie naciśnij ►, by przejść do połączenia z internetem.




USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Naciśnij **OK**, by uzyskać połączenie z internetem.
następnie naciśnij ►, by połączyć się z Asystentem TV.




Zeskanuj telefonem kod QR, by połączyć się z Asystentem TV .
następnie naciśnij ►, by połączyć się z Asystentem TV.

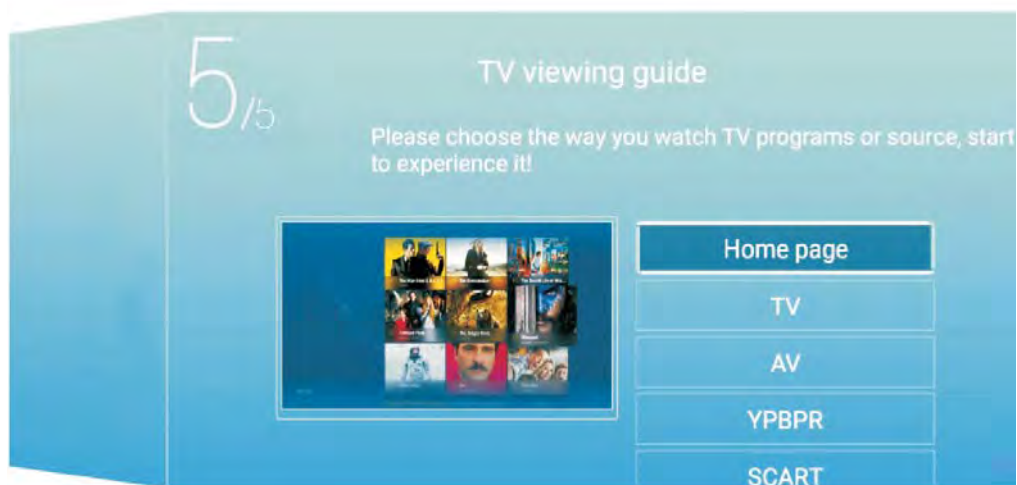


STRONA STARTOWA

Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać stronę startową w głównym menu.
Naciśnij ▼ / ▲, by dokonać wyboru.

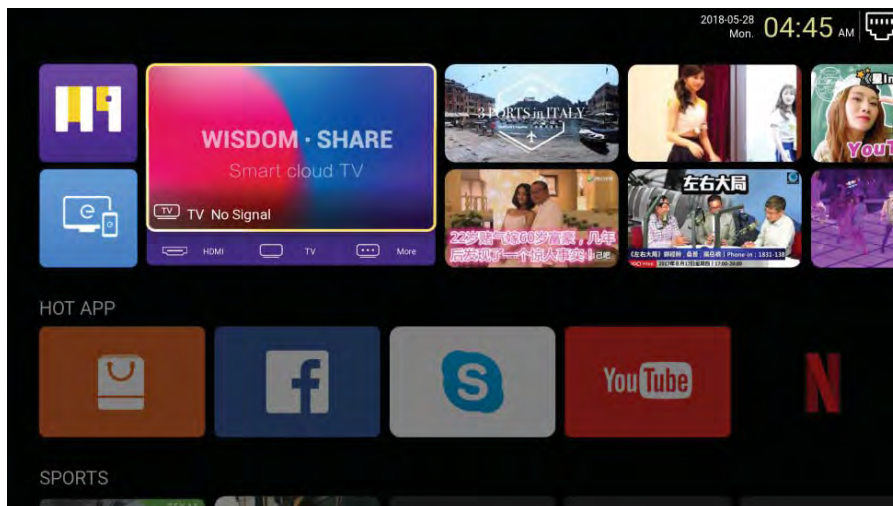


Naciśnij ▼ / ▲ / ◀ / ▶, by wejść do App Store i przeglądać dostępne aplikacje.

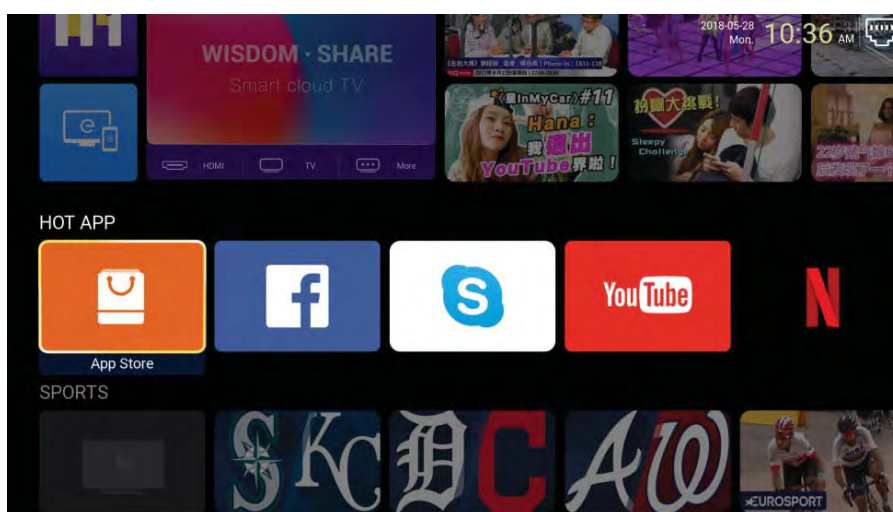


STRONA STARTOWA

Naciśnij ▼ / ▲ / ◀ / ▶, by wybrać, a następnie **ENTER**, by dodać wybraną aplikację.

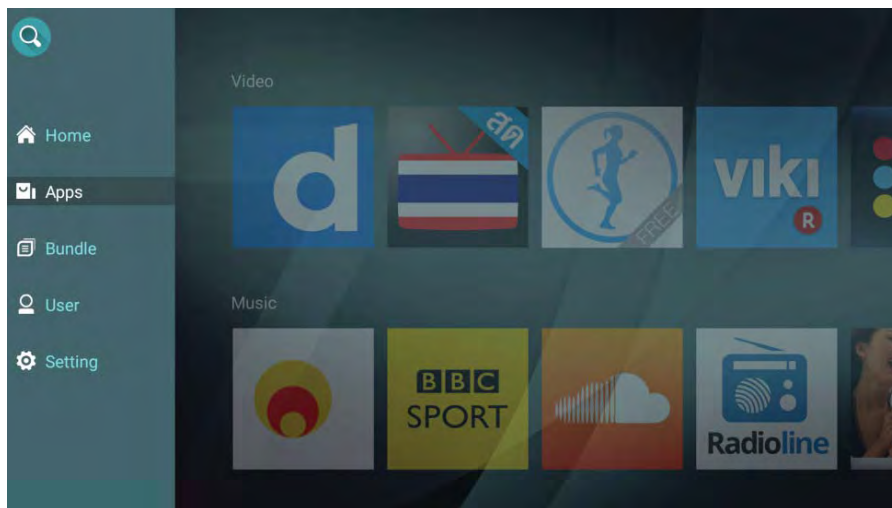


STRONA STARTOWA

Naciśnij ▼ / ▲, a następnie **ENTER**, by zobaczyć wybrać aplikacje do „ulubione”.


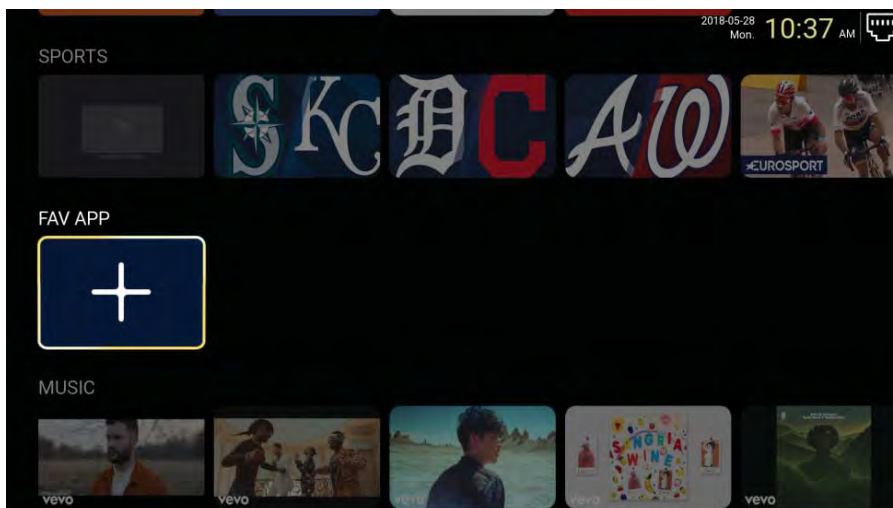


Naciśnij ▼ / ▲ / ◀ / ▶, by wybrać, a następnie **ENTER**, by dodać wybraną aplikację do „ulubione”.

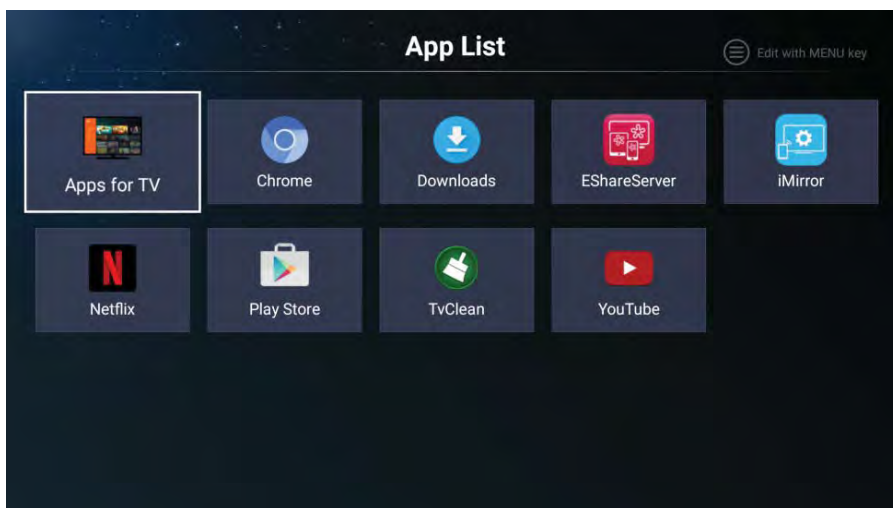


USTAWIENIA

Naciśnij ▼ / ▲ / ◀ / ▶, by wejść do ustawień.

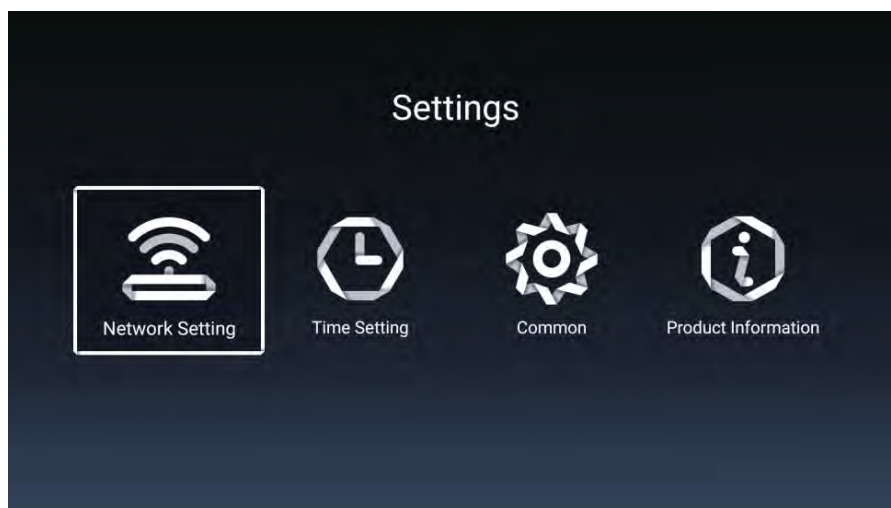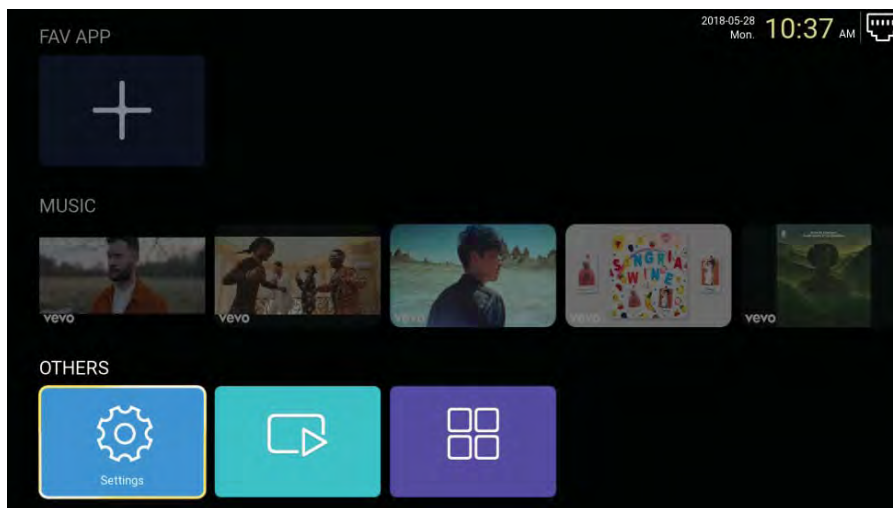


USTAWIENIA

Naciśnij ▼ / ▲ / ◀ / ▶, by wybrać ustawienia sieci.

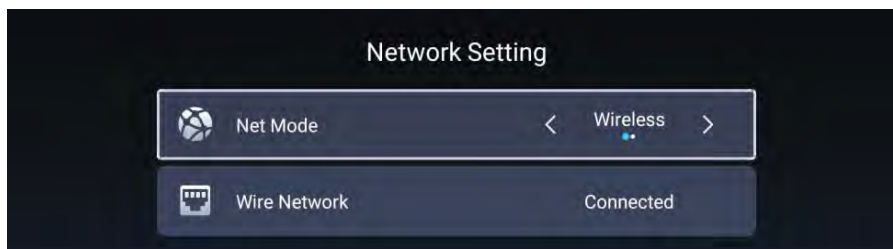

Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać ustawienia czasu.

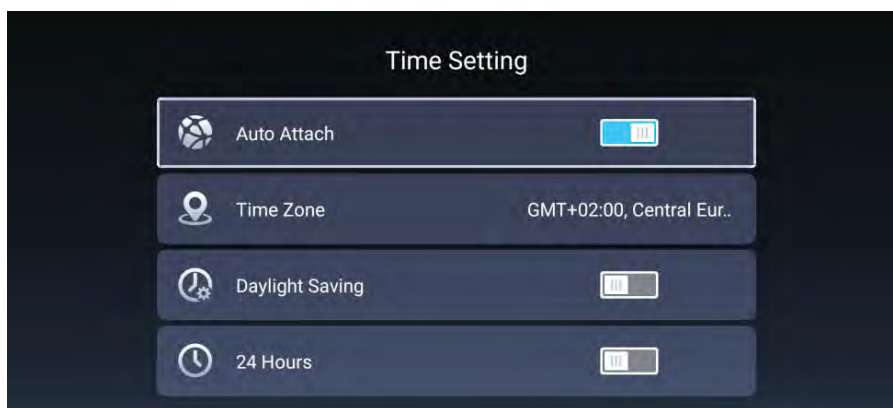


Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać kolejne ustawienia.



USTAWIENIA


Naciśnij ►, by wejść i określić pozwolenia dla aplikacji.

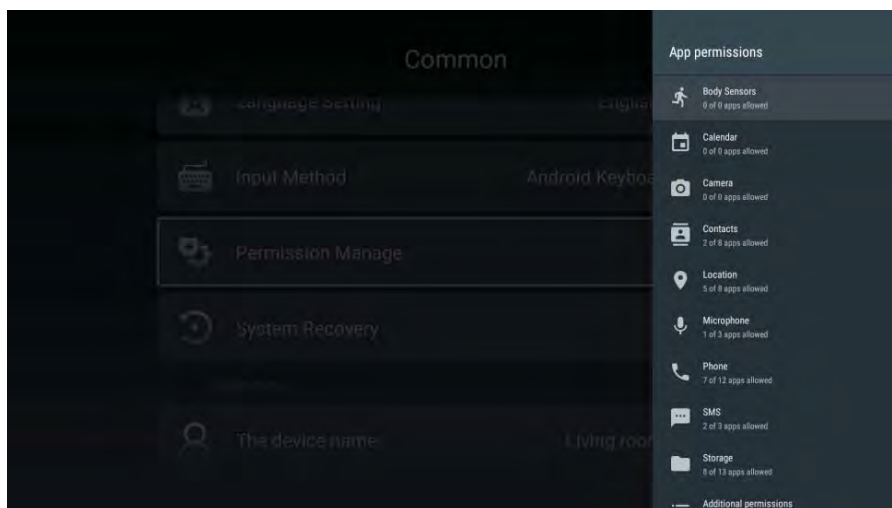

Naciśnij ►, by wejść i włączyć odzyskiwanie systemu.


USTAWIENIA

Wyświetl **Product Information**, by uzyskać szczegółowe informacje o produkcie.

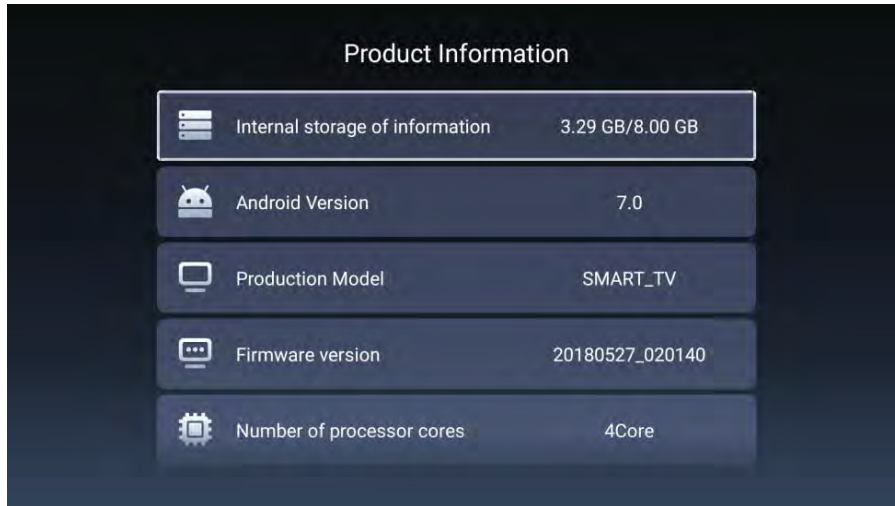


MULTIMEDIA

Naciśnij ▼ / ▲ / ◀ / ▶, by wybrać **Multimedia** na stronie startowej, oraz **ENTER**, by potwierdzić wybór.

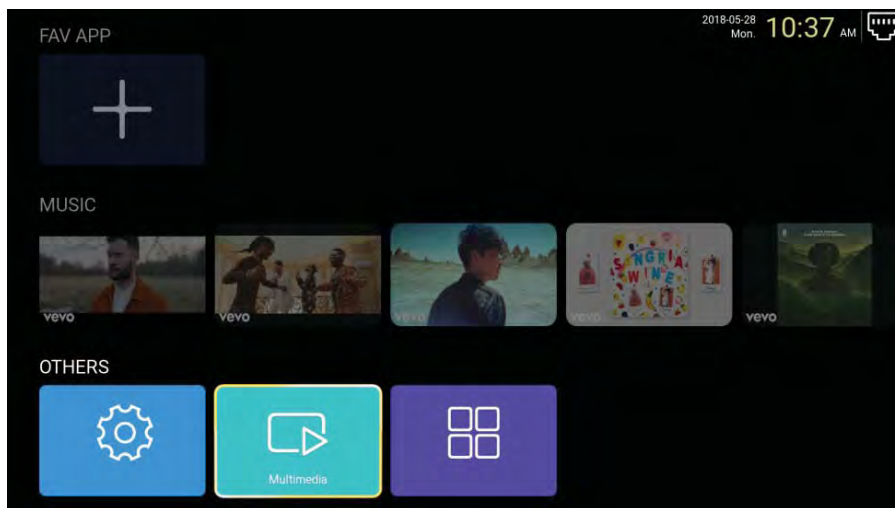



Filmy

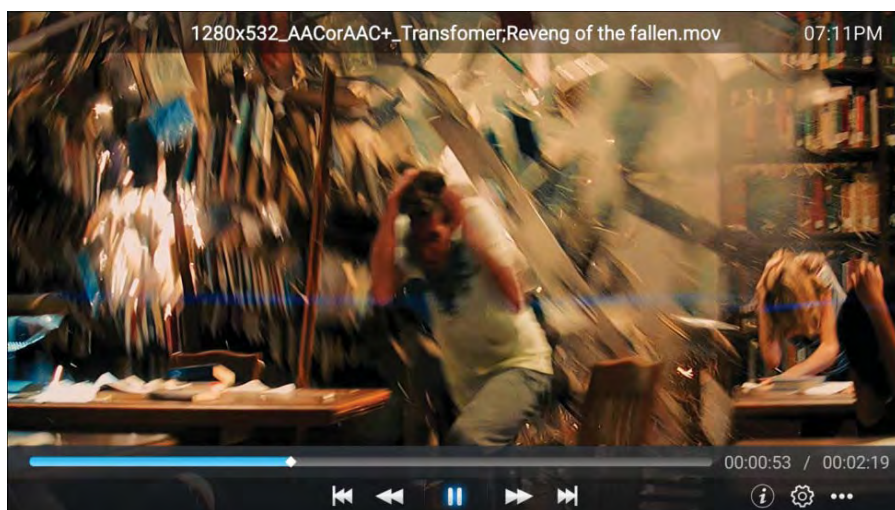Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać film.



Naciśnij  by odtworzyć poprzedni film.

Naciśnij  by przewinąć szybko do tyłu.

Naciśnij  by zatrzymać/wznowić odtwarzanie.

Naciśnij  by przewinąć szybko do przodu.

Naciśnij  by odtworzyć następny film.

MULTIMEDIA



Naciśnij, by zobaczyć informacje o filmie (Rozdzielczość, Rozmiar, Czas trwania, Przepływ danych b/s).



Naciśnij, by ustawić Ścieżkę dźwiękową, Podtytuł, Język regionalny, Tryb odtwarzania, Współczynnik proporcji).




Naciśnij, by wybrać film do odtworzenia.


Zdjęcia


Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać zdjęcie.



Naciśnij  by obrócić obraz w lewo.

Naciśnij  by zatrzymać/odtworzyć obraz.

Naciśnij  by obrócić obraz w prawo.

Naciśnij  by zobaczyć informacje o obrazie (Rozmiar, Rozdzielczość, Przepływ danych b/s).


Naciśnij  by ustawić tryb odtwarzania (Współczynnik proporcji, Czas odtwarzania).

Naciśnij  by wybrać obraz do odtwarzania.


MULTIMEDIA


Muzyka

Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać muzykę.

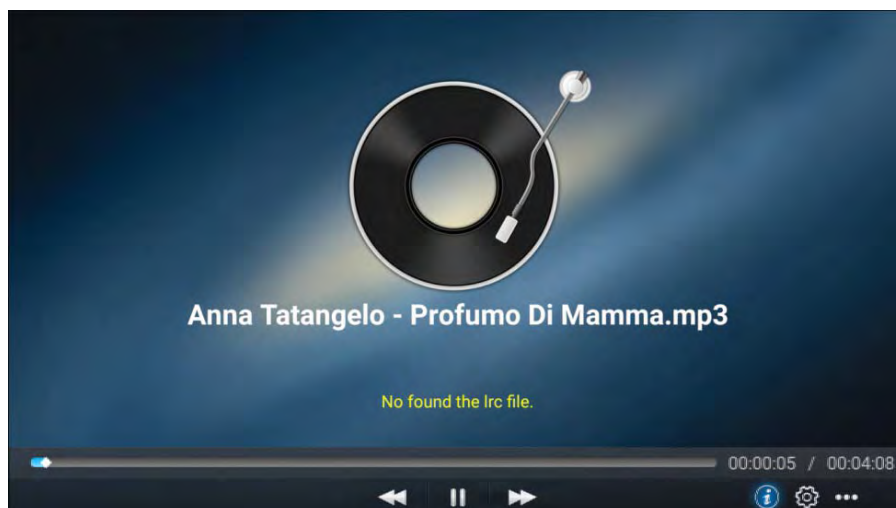


Naciśnij  by przewinąć szybko do tyłu.

Naciśnij  by zatrzymać/odtworzyć utwór.

Naciśnij  by przewinąć szybko do przodu.

Naciśnij  by zobaczyć informacje o utworze (Rodzaj, Rozmiar, Przepływ danych b/s).


Naciśnij  by ustawić tryb odtwarzania (Powtórz wszystkie, Powtórz jeden, Losowo, Żaden).

Naciśnij  by wybrać utwór do odtwarzania.

WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU


Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać **Source** w menu głównym.

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać źródło, oraz **ENTER**, by potwierdzić wybór.

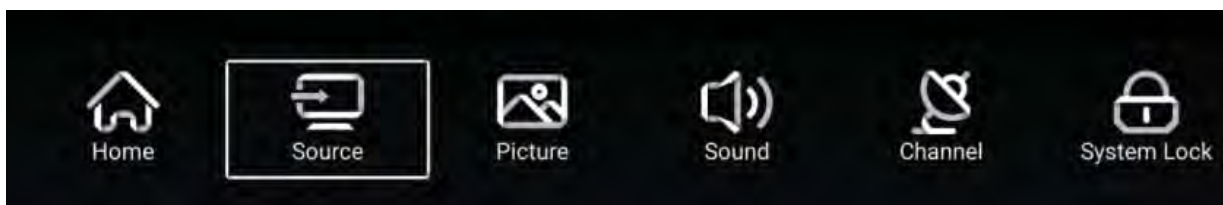


USTAWIENIA OBRAZU

Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać **Picture** oraz **ENTER**, by wejść do ustawień.

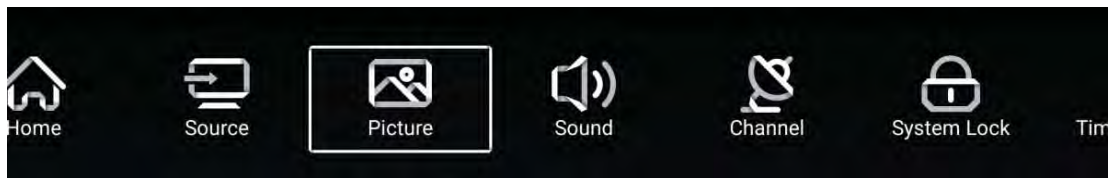

1. Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać: **Tryb obrazu/Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość/Podświetlenie/Redukcja szumu/Współczynnik proporcji/Temperatura Koloru/Więcej ustawień.**
2. Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać lub dostosować.

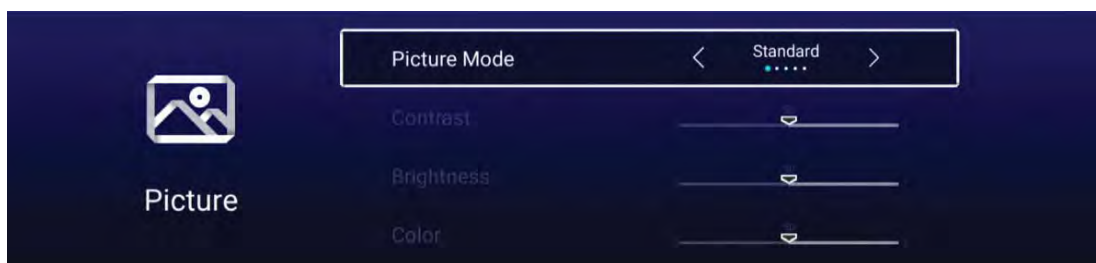

USTAWIENIA OBRAZU

Tryb obrazu

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Tryb obrazu, a następnie naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać. (Opcje: Standardowy, Film, Vivid, Oszczędny, Użytkownik).

Standardowy - tryb domyślny, dzięki któremu użytkownicy mogą oglądać obrazy o wysokiej jakości w normalnym świetle.

Film - odpowiedni do oglądania filmów.

Vivid - barwy obrazu są piękniejsze, bardziej żywe.

Oszczędny - zmniejszenie jasności ekranu, poprawienie kontrastu w celu oszczędzania energii.

Użytkownik - ustawienia obrazu zdefiniowane przez użytkownika.

Kontrast / Jasność / Kolor / Ostrość / Podświetlenie

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wyregulować.

Kontrast - dostosuj kontrast obrazu.

Jasność - dostosuj jasność obrazu.

Kolor - dostosuj gęstość kolorów obrazu.

Ostrość - dostosuj ostrość krawędzi obrazu.

Podświetlenie - dostosuj jasność podświetlenia ekranu.

Redukcja szumów

Ustawienie opcji eliminującej intensywność szumów obrazu.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Redukcję szumów, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby dostosować. (Opcja: Off, Low, Medium, High, Auto).

Współczynnik proporcji

Dostosuj rozmiar ekranu.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Format obrazu, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać.

(Opcja: Auto / 16: 9/4: 3 / zoom1 / zoom2 /)

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieje sygnał telewizyjny.

Temperatura Koloru

Dostosuj ogólny kolor obrazu.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Temperatura koloru. naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać.

(Opcja: Cool, Normal, Warm).


Cool - Tworzy łagodny, niebieski odcień obrazu.

Normalny - Tworzy żywy obraz.

Warm - tworzy czerwono-zabarwiony obraz.

USTAWIENIA OBRAZU

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać **Więcej ustawień**.

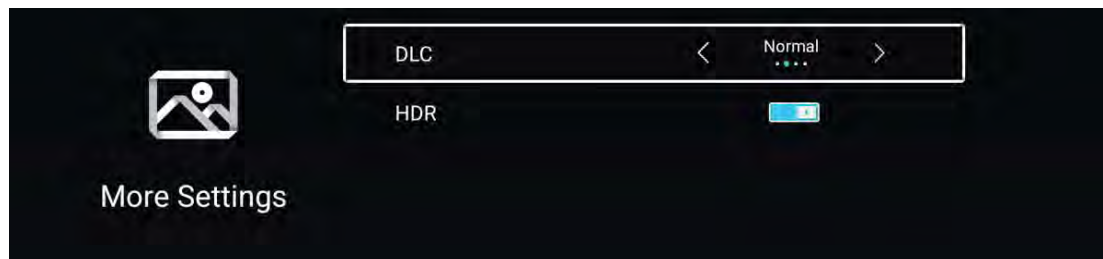

DLC


Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać **DLC**, oraz ◀ / ▶, by wybrać: **Ciemny/Normalny/Jasny/Wyłączony**.

HDR



Naciśnij ◀ / ▶, by włączyć lub wyłączyć.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Naciśnij **Menu**, by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać **Sound** z menu głównego.

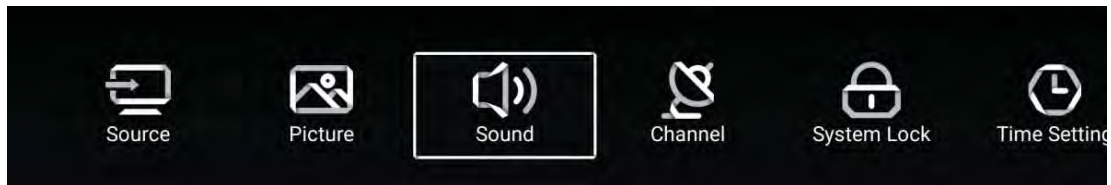

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać: **Tryb Dźwięku/Bas/Treble/Balans/AVC/Audiodeskrypcja/Dla niedosłyszących/Więcej ustawień**. Naciśnij ENTER / ◀ / ▶, by wybrać lub dostosować.

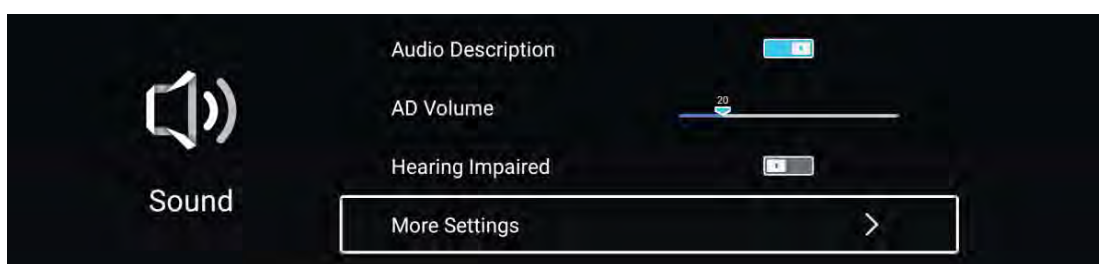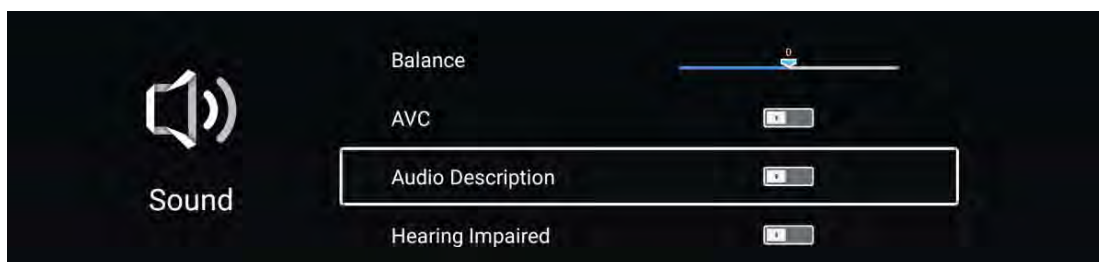

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Tryb dźwięku

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Tryb dźwięku, a następnie naciśnij przycisk ◀ / ▶ w celu wyboru.
(Opcja: Standardowy, Muzyka, Teatr, Wiadomości, Użytkownik).

Standardowy - zapewnia zrównoważony dźwięk we wszystkich środowiskach.

Muzyka - zachowuje oryginalne brzmienie. Dobre dla programów muzycznych.

Teatr - zwiększa poziom tonów wysokich i niskich, zapewniając bogate doznania dźwiękowe.

News - wzmocniony głos.

Użytkownik - wybierz, aby dostosować ustawienia obrazu.

Bas - Regulacja basów.

Treble - Regulacja wysokich tonów.

Balans - Regulacja balansu wyjścia lewego i prawego kanału.

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Balans, a następnie naciśnij przycisk ◀ / ▶ w celu regulacji.

AVC

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać AVC, a następnie naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać WŁ. / WYŁ.

Po otwarciu AVC i ustawieniu głośności, bez względu na różnice wersji telewizyjnej na każdym kanale, dźwięk w głośnikach pozostanie stabilny.

Audiodeskrypcja

Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby ustawić WŁ. / WYŁ. Jeśli ustawienie jest WŁ., Naciśnij ◀ / ▶, aby wyregulować głośność.

Tryb dla niedosłyszących

Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby ustawić WŁ. / WYŁ.

Uwaga: Audiodeskrypcja i Tryb dla niedosłyszących są dostępne tylko wtedy, gdy istnieje sygnał telewizyjny.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać **Więcej ustawień**, oraz ►, by wejść w ustawienia.



SPDIF

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać opcję SPDIF, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać WYŁ. / RAW / PCM.

SPDIF Delay

Opóźnienie.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać SPDIF Delay a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby dostosować.

Surround


Lepszy efekt dźwięku przestrzennego.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Surround, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać WŁ. / WYŁ.

Audio Only

Odtwarza tylko dźwięk bez wyświetlenia ekranu.


Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać opcję Tylko audio, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać WŁ. / WYŁ.

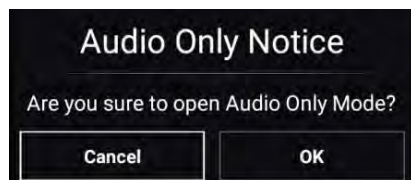

USTAWIENIA KANAŁÓW


Naciśnij **Menu**, by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶, by wybrać **Channel** z menu głównego. Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać, a następnie naciśnij ◀ / ▶ w celu wyboru.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać, a następnie naciśnij **ENTER** / ◀ / ▶, aby wejść.

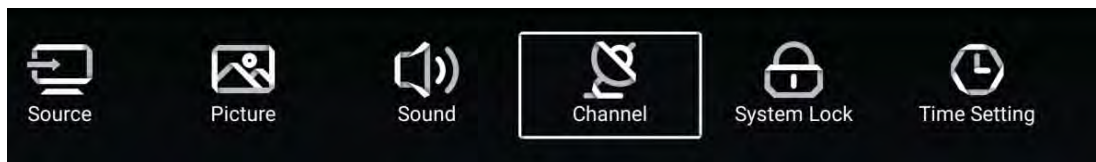


Typ anteny (Naziemna)

W celu dostrojenia, wybierz: **Naziemna/Kablowa/Satelitarna**.

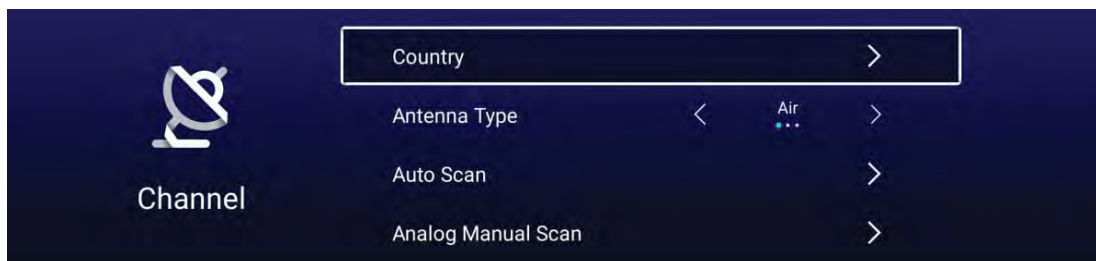


Kraj

W celu dostrojenia, naciśnij ▶ wybierz kraj.

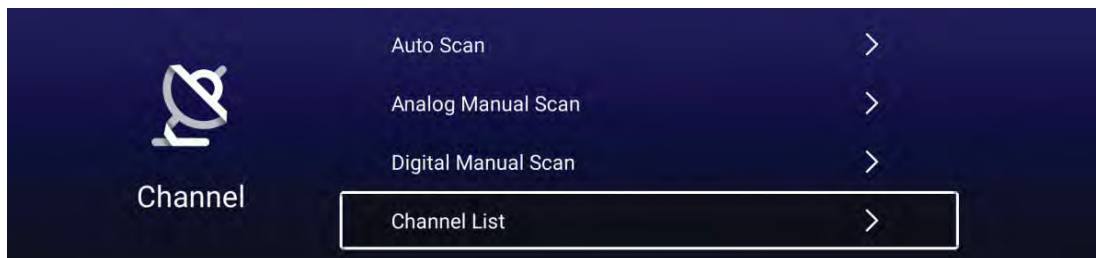

Skanywanie automatyczne


Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Auto Scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

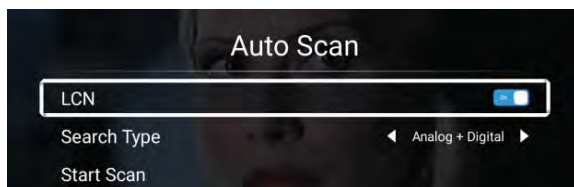

USTAWIENIA KANAŁÓW


Analogowe skanowanie ręczne

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Analog manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

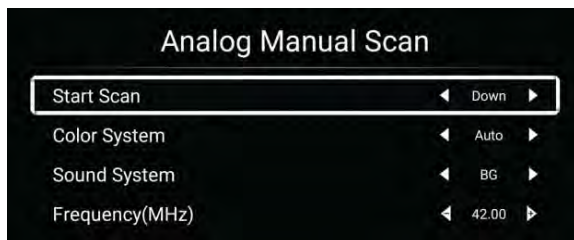


Cyfrowe skanowanie ręczne

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Digital manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

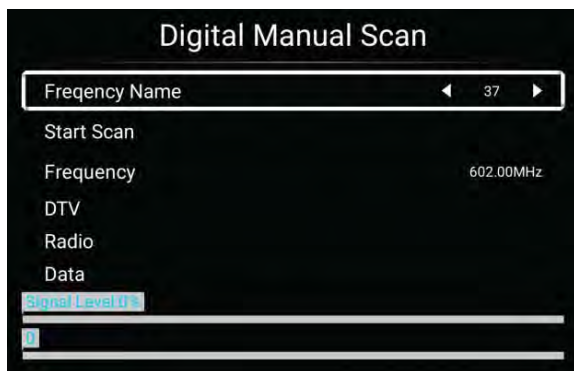

Lista kanałów

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Channel List**, by zobaczyć listę, a następnie naciśnij **MENU**, aby edytować kanały (Skip-pomiń/Delete-skasuj/Fav-do ulubionych).

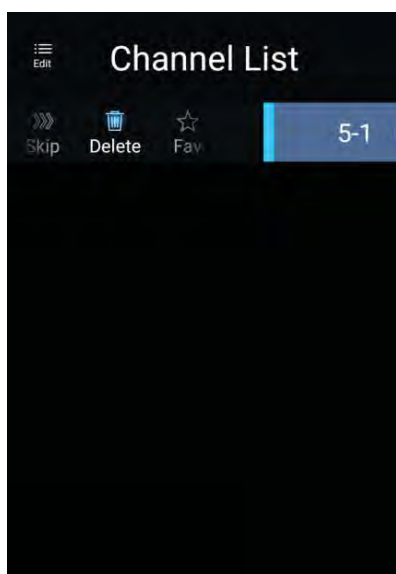

USTAWIENIA KANAŁÓW

EPG

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Elektroniczny Przewodnik po Programach**.



Nagraj

Ustaw czas i kanał do automatycznego nagrywania.



Harmonogram

Zobacz harmonogram, który został ustawiony do nagrywania.



Przypomnij

Ustaw czas przypomnienia o tym, kiedy nagra program.



Naciśnij przycisk na pilocie, aby natychmiast zarejestrować program.

Naciśnij przycisk na pilocie, aby natychmiast zakończyć nagrywanie programu

Typ anteny (Kablowa)

W celu dostrojenia, wybierz: **Naziemna/Kablowa/Satelitarna**.


Kraj

W celu dostrojenia, naciśnij ► wybierz kraj.

USTAWIENIA KANAŁÓW


Autoskanowanie

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Auto Scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

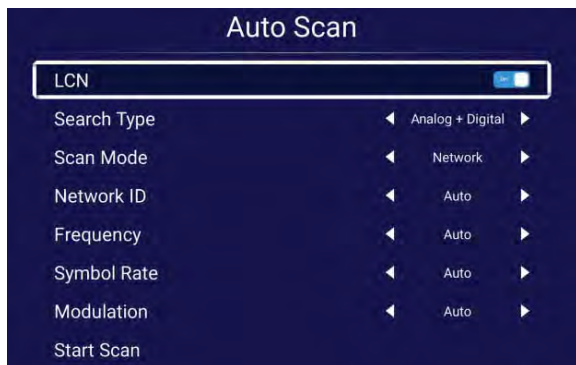



Analogowe skanowanie ręczne

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Analog manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

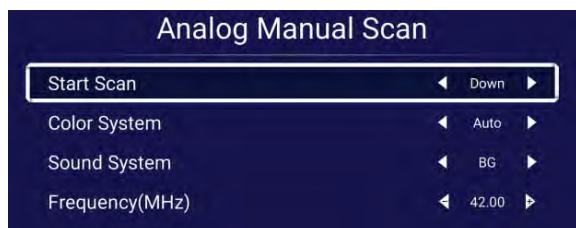

Cyfrowe skanowanie ręczne

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Digital manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

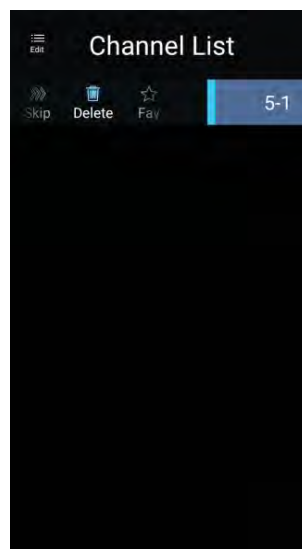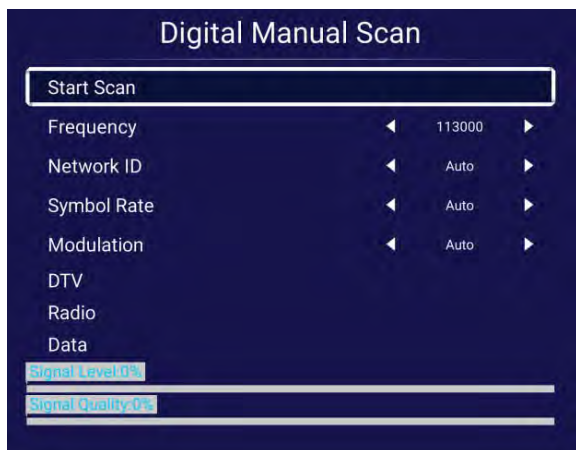


Lista kanałów

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Channel List**, by zobaczyć listę, a następnie naciśnij **MENU**, aby edytować kanały (Skip-pomiń/Delete-skasuj/Fav-do ulubionych).

USTAWIENIA KANAŁÓW

Typ anteny (Satelitarna)

W celu dostrojenia, wybierz: **Naziemna/Kablowa/Satelitarna**.

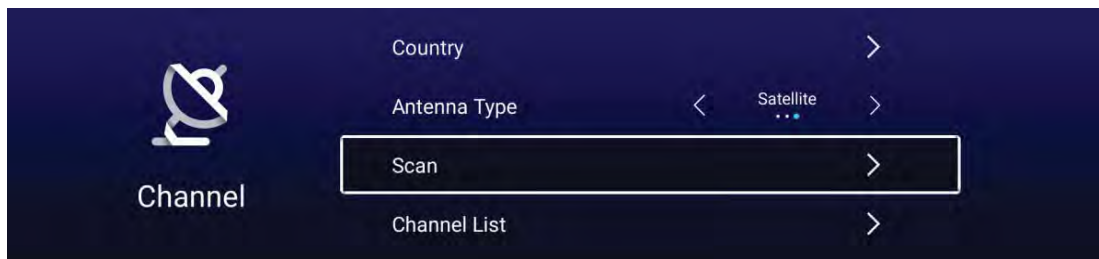


Kraj

W celu dostrojenia, naciśnij ► wybierz kraj.


Skanowanie

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Scan**.

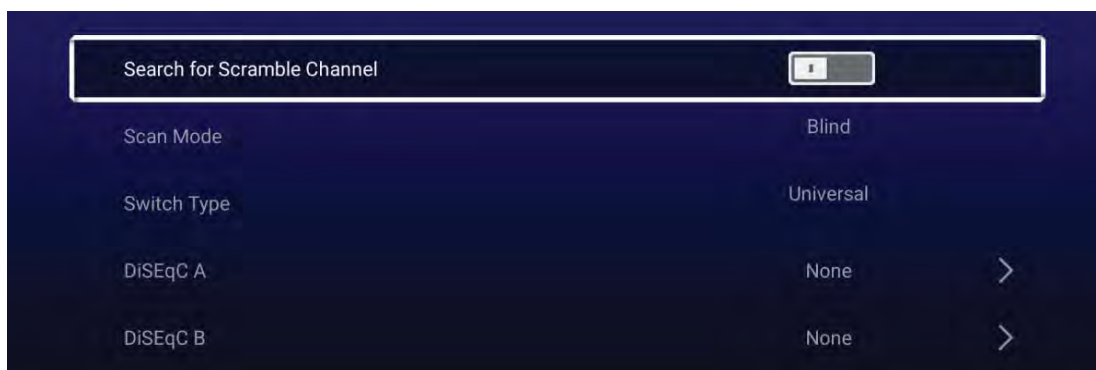

Skanowanie automatyczne


Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Auto Scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

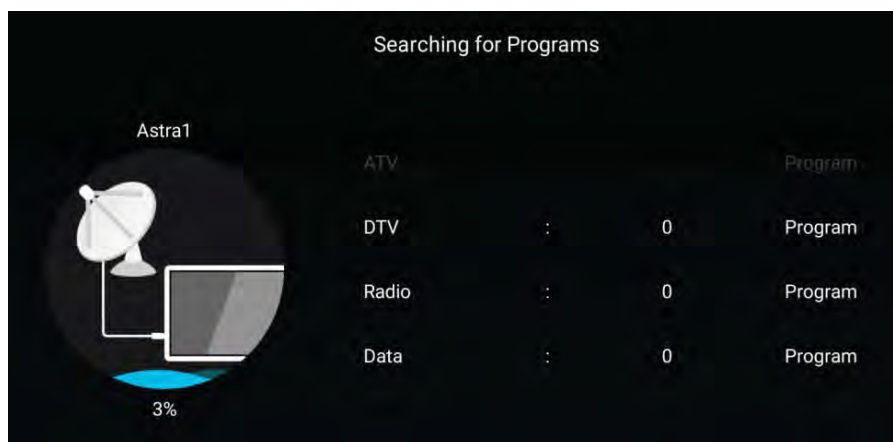

USTAWIENIA KANAŁÓW


Cyfrowe skanowanie ręczne

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Digital manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

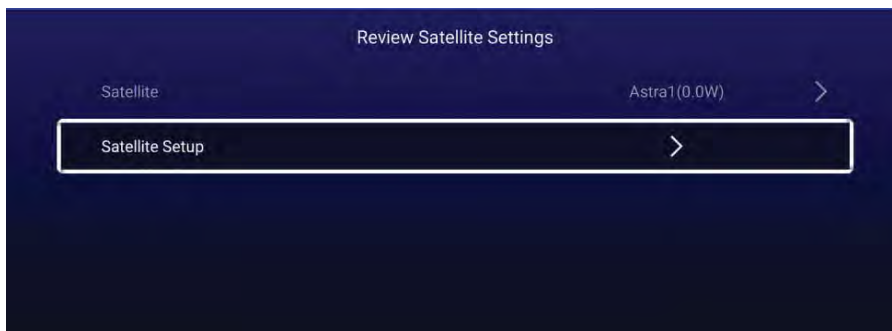


Przywrócić domyślne

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Restore Default**, aby wyczyścić kanały satelitarne.

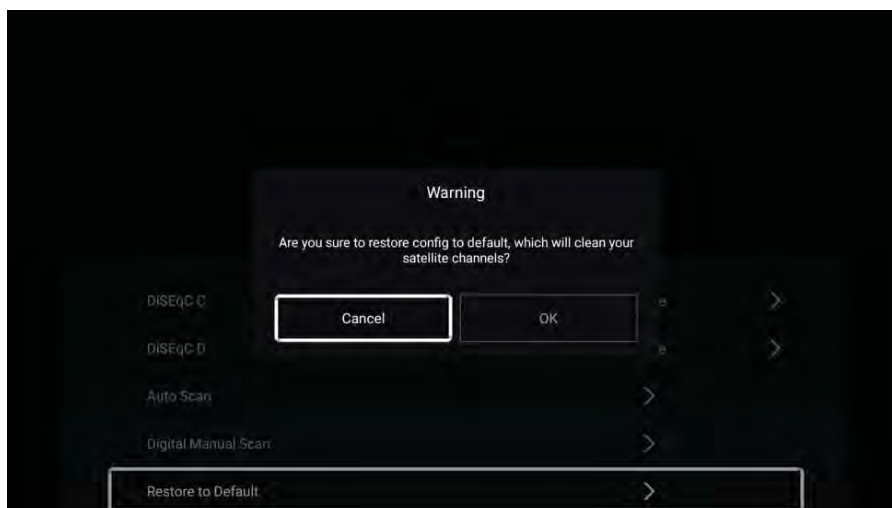

Lista kanałów


Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Channel List**, by zobaczyć listę, a następnie naciśnij **MENU**, aby edytować kanały (Skip-pomiń/Delete-skasuj/Fav-do ulubionych).

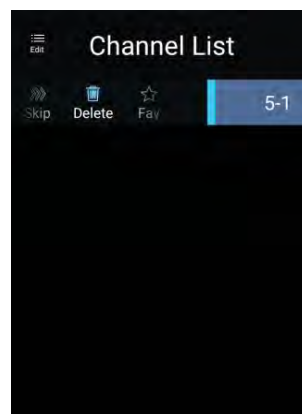


USTAWIENIA BLOKADY

Ustawienie Blokad


Naciśnij **MENU**, by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać **System Lock**.

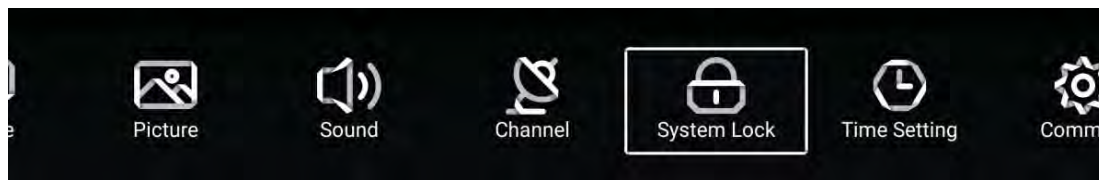

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Change Password/System Lock**. Naciśnij **ENTER** / ◀ / ▶, aby wejść.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **System Lock**.

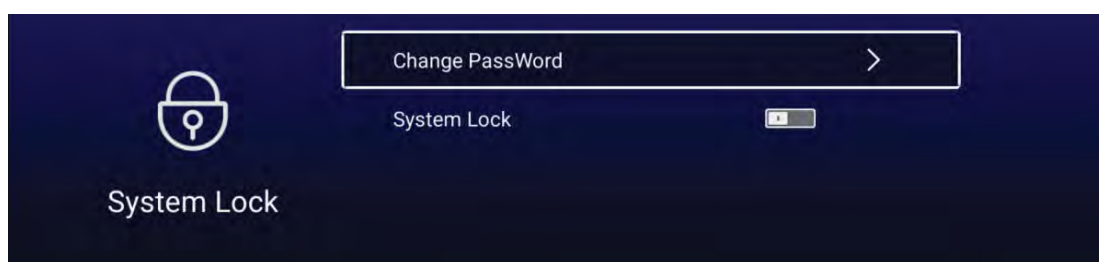

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Change Password**.

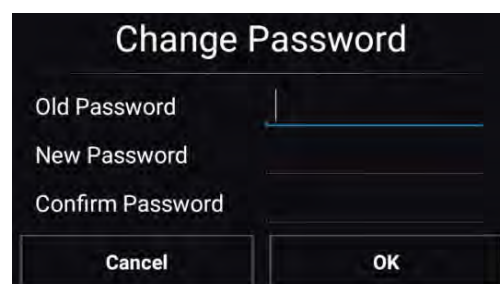

Kontrola rodzicielska

Niektóre programy mogą nie być odpowiednie dla dzieci, dzięki ustawieniu kontroli rodzicielskiej, rodzice mogą automatycznie ukryć nieprawidłowy program.

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Parental Control**.


Naciśnij ▼ / ▲ to, aby wybrać **WYŁ./4/5/6/7 ... 18.** (Wiek dzieci)

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku sygnału telewizyjnego

Blokada klawiatury


Naciśnij ▼ / ▲, aby zablokować klawiaturę.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna, gdy blokada systemu jest włączona.

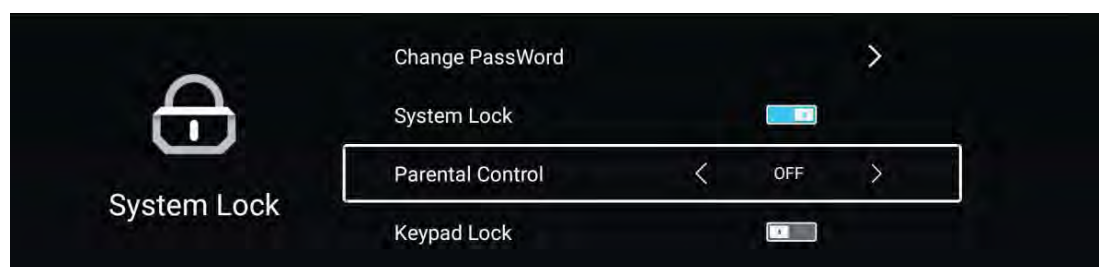

USTAWIENIA ZEGARA

Naciśnij **MENU**, by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać **Time Setting** w menu głównym.

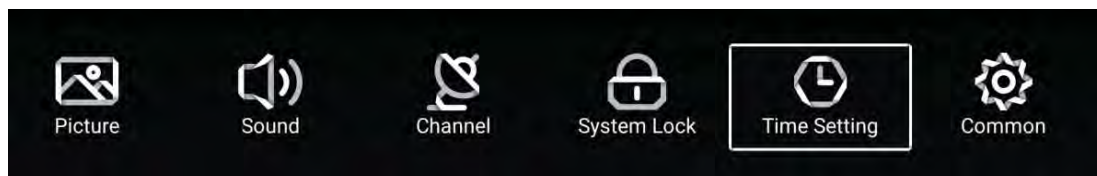

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer**, następnie naciśnij **ENTER**, by przejść dalej.



OSD Timer (Zegar OSD)

Naciśnij ▼ / ▲ to, aby wybrać Timer OSD. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać.
(Opcje: wył., 5 s, 15 s, 30 s).

Sleep Timer (Zegar uśpienia)

Naciśnij ▼ / ▲ to, aby wybrać Zegar uśpienia, Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać.
(Opcja: wył., 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut).

Autostandby Timer (Zegar automatycznego czuwania)

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać funkcję Autostandby Timer,
(Opcja: wyłączona, 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin).


POZOSTAŁE USTAWIENIA

Naciśnij **MENU**, by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać **Common** w menu głównym.



Naciśnij przycisk ▼ / ▲ to, aby wybrać: **Niebieski ekran / Język audio 1 / Język audio 2 / Język napisów 1 / Język napisów 2 / HDMI CEC / Resetowanie menu.**

Naciśnij **ENTER** / ◀ / ▶, aby wejść.

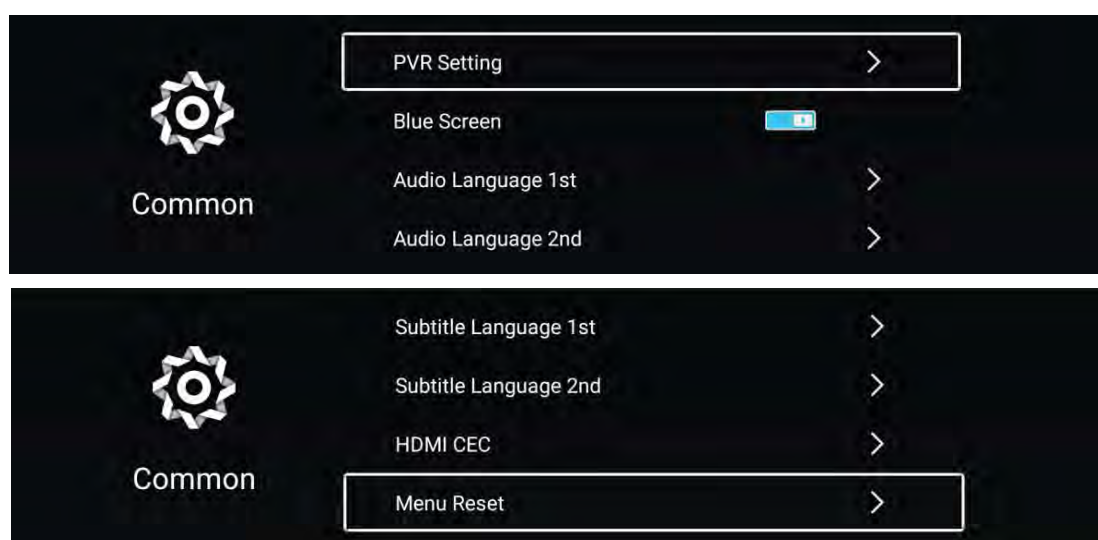


Ustawienie PVR (Nagrywanie USB)

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać opcję **PVR Setting**.

Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać: **Dysk / Format / Lista nagrań / Lista zadań.**

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieje sygnał telewizyjny.

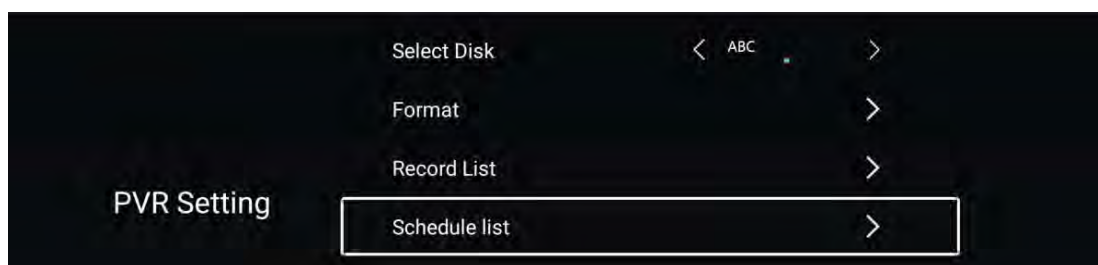

Niebieski ekran

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać niebieski ekran. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać **WŁ. / WYŁ.**

Język audio 1. / Język audio 2. / Język napisów 1. / Język napisów 2.

Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać żądany język.



Uwaga: Dostępne tylko w przypadku sygnału telewizyjnego.

POZOSTAŁE USTAWIENIA

HDMI CEC

Naciśnij przycisk ▼ / ▲ /, aby wybrać HDMI CEC.

Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać WŁ. / WYŁ.

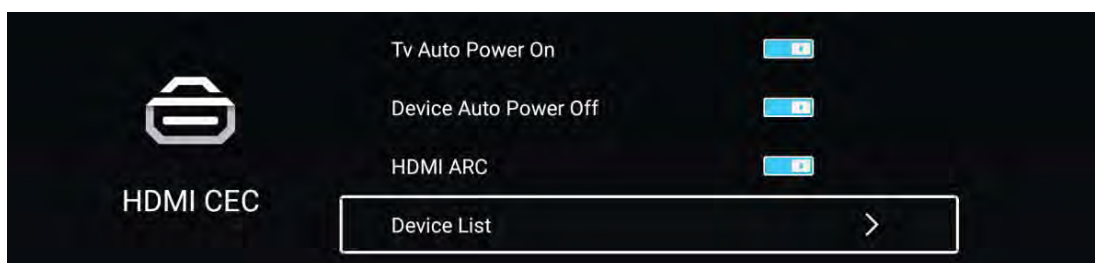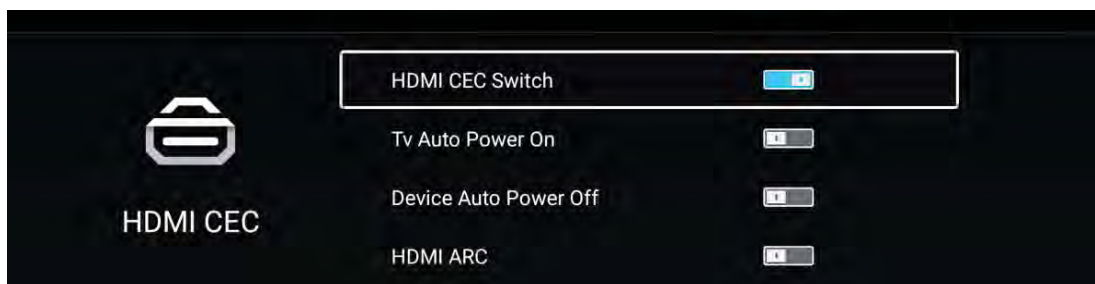


Lista urządzeń

Naciśnij ▶, aby zobaczyć listę dostępnych urządzeń.

Resetowanie Menu

Naciśnij ▶, by przejść do resetowania menu..

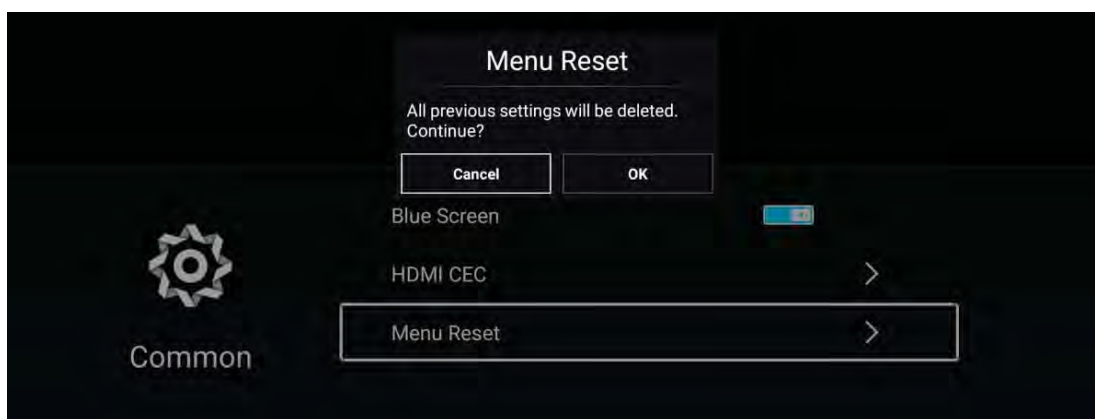


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim skontaktujesz się z pracownikiem serwisu, sprawdź poniższą tabelę, aby znaleźć możliwe rozwiązanie problemu.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Sprawdź, czy przewód zasilający AC jest podłączony do telewizora. Jeżeli problem braku zasilania nadal występuje, odłącz przewód, odczekaj 60 sekund i podłącz ponownie. Ponownie włącz zasilanie.
Słaby sygnał	Podwojenie obrazu oraz cienie mogą pojawić się na ekranie telewizora, jeżeli w pobliżu znajdują się wysokie budynki lub góry. Możesz dostosować obraz ręcznie: zapoznaj się z instrukcją lub dostosuj ustawienie anteny zewnętrznej. Jeżeli korzystasz z anteny wewnętrznej, w niektórych przypadkach odbiór sygnału może być utrudniony. Dostosuj ustawienie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór. Jeżeli nie wpłynie to na polepszenie odbioru, korzystanie z anteny zewnętrznej może okazać się koniecznością.
Brak obrazu	Sprawdź, czy antena jest odpowiednio podłączona z tyłu telewizora. Zmień kanał, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Dobry obraz, brak dźwięku	Spróbuj zwiększyć głośność. Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.
Dobry dźwięk, brak obrazu lub obraz odbarwiony	Spróbuj dostosować kontrast oraz jasność.
Zakłócenia wpływają na jakość obrazu lub dźwięku	Sprawdź czy antena jest odpowiednio podłączona z tyłu telewizora.
Na ekranie pojawiają się linie	Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów, odkurzacze itp. mogą zakłócać działanie telewizora. Wyłącz te urządzenia.
Pilot nie działa	Upewnij się, że plastikowe opakowanie pilota zostało usunięte. Spróbuj użyć pilota w bliższej odległości od telewizora. Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie włożone lub wymień je na nowe. Jeżeli telewizor nie jest używany przez kilka minut, przechodzi w stan czuwania.
Brak obrazu w trybie PC	Sprawdź, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu VGA lub czy nie jest zgięty w którymś miejscu.
Mrugająca pionowa linia w trybie PC	Otwórz menu główne i dostosuj ustawienie pionowe, aby pozbyć się pionowej linii.
Linia pozioma w trybie PC	Dostosuj położenie poziome ekranu, aby pozbyć się poziomych linii.
Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (w trybie PC)	Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.
Komputer nie odpowiada	Sprawdź, czy rozdzielczość ekranu komputerowego jest kompatybilna z rozdzielczością telewizora.
Gdy do urządzenia podłączone jest wejście RCA, pojawiają się linie	Upewnij się, że korzystasz z kabla dobrej jakości.
Problemy nie zostały rozwiązane	Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz go do gniazda. Jeżeli problem nadal występuje, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem obsługi.

Nie pozwól, aby telewizor przez dłuższy czas wyświetlał nieruchomy obraz np. wstrzymany film lub ekran menu. Może to spowodować uszkodzenia wyświetlacza i wypalenie ekranu.

Pilot zdalnego sterowania

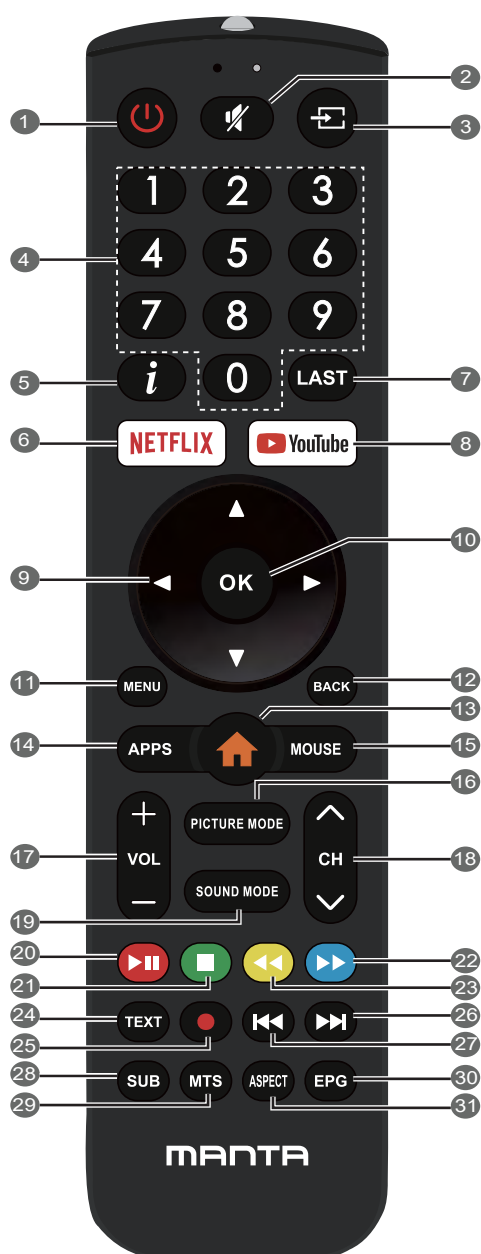

1. POWER (⏻) : Włączanie i wyłączenie w trybie czuwania.
2. 🔇 : Wyciszenie dźwięku.
3. 📶 : Wybierz źródło sygnału.
4. 0 ~ 9: Kontynuuj naciśnięcie klawiszy, aby wybrać kanał.
5. **i** : Wyświetla informacje o aktualnym filmie i dźwięku.
6. **NETFLIX** : Uruchamia aplikację Netflix.
7. **LAST** : Naciśnij, aby powrócić do ostatniego kanału.
8. **YouTube** : Uruchamia aplikację YouTube.
9. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : Wybór pozycji menu.
10. **OK**: Potwierdź lub enter.
11. **MENU**: Wprowadź lub zamknij menu.
12. **WSTECZ**: Wróć do poprzedniej pozycji menu.
13. **🏠** : Uruchom ekran główny.
14. **APLIKACJE**: Pokaż zainstalowaną listę APP .
15. **MYSZ**: Włącz / Wyłącz kursor myszy.
16. **TRYB OBRAZU**: Wybierz tryb obrazu tv.
17. **VOL +/-** : Zwiększ lub zmniejsz głośność.
18. **CH ^/∨** : Wybierz kanał do przodu lub do tyłu.
19. **TRYB DŹWIĘKU**: Wybierz tryb dźwięku tv.
20. **🔴** **RED**: Sterowanie "Odtwarzanie/Pauza" z odtwarzaniem / Dostęp do czerwonego elementu lub strony.
21. **🟢** **ZIELONY**: Sterowanie "Stop" z odtwarzaniem / Dostęp do zielonego elementu lub strony.
22. **🟡** **NIEBIESKI**: Sterowanie "Przewijaj do przodu" z odtwarzaniem / Dostęp do niebieskiego elementu lub strony.
23. **🟠** **Żółty** :Sterowanie "Szybkie do tyłu" z odtwarzaniem / Dostęp do żółtego elementu lub strony.
24. **TEXT** : Wprowadź lub wyjdź telegazety.
25. **🔴** : Dane w trybie DTV nagrywają dane z dysku USB.
26. **▶▶** : Przewiń do przodu następny tytuł lub utwór.
27. **◀◀** : przewiń do tyłu poprzedni , tytuł lub utwór.
28. **SUB**: Tryb DTV wybierz tryb napisów.
29. **MTS** : Zmiana trybu dźwięku w telewizji wielokanałowej.
30. **EPG**: Wprowadź lub wyjdź z EPG.
31. **ASPECT** : Dostosuj proporcje ekranu.