


FOREVER

BOOST

**BLUETOOTH OUTDOOR SPEAKER
BOS-200**

USER MANUAL

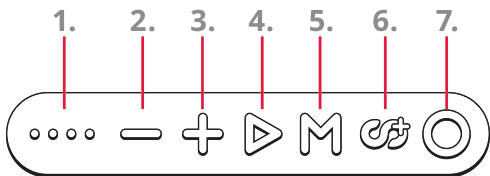

Declaration of Conformity with European Union Directives

TelForceOne Sp. z o.o. hereby declares that the BOS-200 BLUETOOTH SPEAKER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <http://manual.forever.eu/BOS200>

PL

Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

Opis:

1. Wskaźnik poziomu baterii
2. Wstecz/ zmniejsz głośność
3. Do przodu/ zwiększ głośność
4. Odtwórz / wstrzymaj
5. Zmień tryb
6. Przycisk TWS
7. Przycisk włącz/wyłącz

Ładowanie:

Otwórz zaślepkę znajdującą się z tyłu urządzenia, połącz urządzenie z kablem ładującym microUSB dołączonym do zestawu. Następnie podłącz kabel USB do źródła zasilania. Diody ładowania będą migać.

Włączanie/wyłączanie urządzenia:

Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przycisk włącz do momentu pojawienia się charakterystycznego dźwięku. Aby wyłączyć urządzenie powtórz czynność.

Parowanie głośnika:

1. Włącz głośnik

EN

PL

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

SE

SI

- EN 2. Wyszukaj nowe urządzenie. Głośnik na liście będzie widoczny jako „BOS-200”
- PL 3. Dla niektórych urządzeń wymagane jest podanie kodu „0000”

Pobierz pełną wersję instrukcji obsługi:

www.manual.forever.eu/BOS200

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości

Zakres częstotliwości	Bluetooth 2402-2480 MHz
Maksymalna moc emitowana	3.39 dBm (EIRP)



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na



www.forever.eu