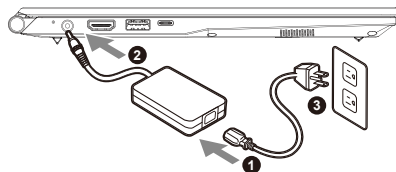



1-1. Pierwsze użycie notebooka GIGABYTE



- 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza prądu zmiennego.
- 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda wejścia prądu stałego w notebooku.
- 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

1-2. Włączanie zasilania

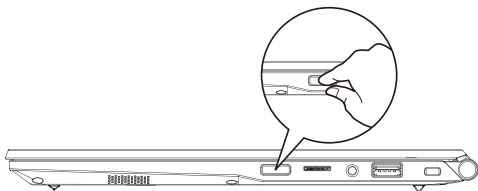Po pierwszym włączeniu notebooka, nie należy go wyłączać, aż do skonfigurowania systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że głośność audio nie będzie działać, aż do wykonania ustawień Windows®.



WAŻNE:

- Przed pierwszym włączeniem należy się upewnić, czy posiadany notebook PC jest podłączony do uzmiemionego zasilacza.
- Podczas używania posiadanego notebooka PC w trybie zasilacza, gniazdo zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Zlokalizuj znak wejścia/wyjścia na posiadanym notebooku PC i upewnij się, że pasuje do informacji znamionowych wejścia/wyjścia na zasilaczu. Niektóre modele notebooka PC mogą mieć znamionowych prądów wyjścia w oparciu o dostępne SKU.
- Informacje zasilacza:
 - Napięcie wejścia: 100-240 V prądu zmiennego
 - Częstotliwość wejścia: 50-60 Hz
 - Znamionowe napięcie wyjścia: 19V,3.42A

1-3. Pełny podręcznik użytkownika

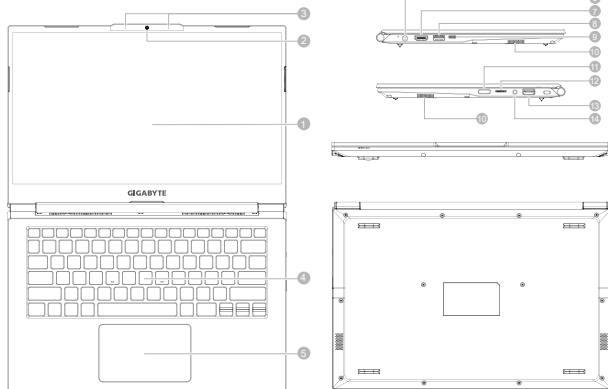
W celu dalszych instrukcji użytkownika i instrukcji oprogramowania, sprawdź łącze poniżej:

<https://www.gigabyte.com/Support>

* Specyfikacje produktu i wygląd produktu zależą od kraju. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych dostawców specyfikacji i wyglądu produktów dostępnych w swoim kraju.

* Chociaż dokładamy wszelkich wysiłków, aby zaprezentować najbardziej dokładne i wyczerpujące informacje w czasie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wykonania zmian, bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Przedstawienie notebooka GIGABYTE



1 Panel wyświetlacza


2 Kamera internetowa

3 Mikrofon

4 Klawiatura

5 Touchpad

6 Gniazdo wejścia zasilania (Prąd stały)

7 Port HDMI 2.0b 

8 Port USB 3.2 (USB tip-A)

9 Port Thunderbolt 4 (USB tip-C)

10 Głośnik

11 Przycisk zasilania

12 Czytnik kart SD

13 Gniazdo audio combo



















14 Port USB 3.2 (USB tip-A)

WAŻNE :

- Nie należy wyjmować wbudowanej baterii litowej. W sprawie jakichkolwiek potrzeb serwisowych należy się kontaktować ze swoim lokalnym, autoryzowanym punktem serwisowym GIGABYTE.
- Nie należy instalować notebooka PC na pochylej powierzchni lub w miejscu narażonym na wibracje, należy też unikać długotrwałego używania notebooka PC w takim miejscu. Zwiększa to zagrożenie wystąpienia awarii lub uszkodzenia produktu.
- Nie należy przechowywać i używać notebooka PC w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach w których temperatura przekracza 112°F (45°C), takich jak wnętrze pojazdu. Grozi to spuchnięciem i przyspieszonym zużyciem baterii.
- Nie należy używać notebooka PC w miejscu o złej wentylacji, takim jak pościel, poduszka, itd. i nie należy go używać w takim miejscu jak pokój z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ może to spowodować przegrzanie komputera. Należy uważać, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych notebooka PC (z boku lub na spodzie), szczególnie w tych miejscach. Zablokowanie szczelin wentylacyjnych może być groźne i może spowodować przegrzanie notebooka PC.

Przyciski skrótu

Komputer wykorzystuje przyciski skrótu lub kombinacje przycisków dla dostępu do większości elementów sterowania komputerem, takich jak jasność ekranu i głośność. Aby uaktywnić przyciski skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> przed naciśnięciem innego przycisku w kombinacji przycisku skrótu.

Przycisk skrótu	Opis
Fn + ~ 	Odtwarzaj / Pauza (w programach Audio/Wideo)
Fn + ! 	Automatyczne sterowanie wentylatorem / Pełna moc
Fn + F1 	Przełączenie touchpada
Fn + F2 	WYŁĄCZENIE podświetlenia LCD (W celu włączenia, naciśnij przycisk lub użyj touchpada)
Fn + F3 	Przełączenie wyciszenia
FN + F4 	Przełącz podświetlenie klawiatury / Dostosuj poziom jasności
Fn + F5 / F6  	Zmniejszenie/zwiększenie głośności
Fn + F7 	Przełączanie wyświetlacza
Fn + F8 / F9  	Zmniejszanie/zwiększenia jasności
Fn + 10 	Włączanie i wyłączenie zasilania kamery PC
Fn + F11 	Przełączenie trybu Samolot
Fn + F12 	Przełączenie uśpienia
FN + Ins Num LK 	Przełączenie blokady klawiatury numerycznej
Fn + Del Scr LK 	Przełączenie blokady przewijania
Fn + Esc 	Przełączenie Centrum sterowania
FN + R 	Obróć ekran

Dodatek

■ Gwarancja i serwis:

W celu uzyskania informacji o gwarancji i serwisie należy sprawdzić kartę gwarancyjną lub stronę internetową serwisu GIGABYTE, pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

■ FAQ:

FAQ (Często zadawane pytania), znajdują się pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>