

ENCHEN

Instrukcja obsługi ENCHEN Trymer do nosa (Model Mocha N)

IMPORTER:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16


05-200 Wołomin

www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN!**

1. Przedstawienie produktu

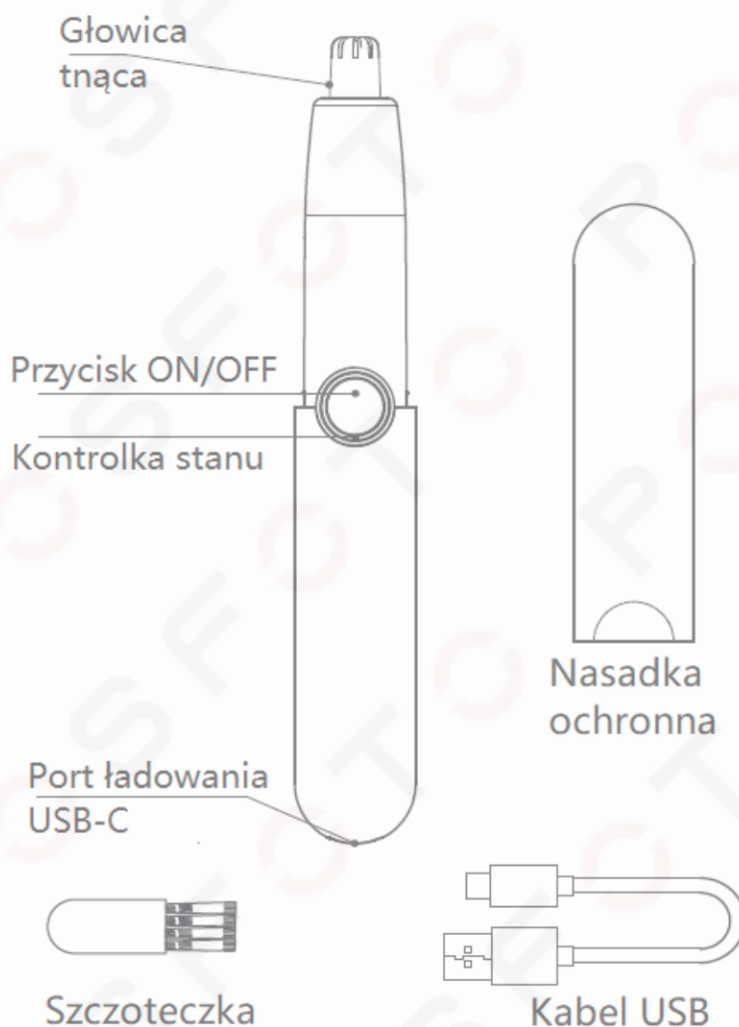

2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

Uwagi:

- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, **nie wrzucaj** go do ognia, **nie ładuj**, **nie używaj** i **nie umieszczaj** w miejscu o wysokiej temperaturze.
- **Nie używaj**, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub gdy nie są dobrze podłączone do gniazdka.
- **Nie modyfikuj** ani **nie naprawiaj** samodzielnie tego produktu.
- Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie wynosi 5V. Ładowanie wyższym napięciem może trwale uszkodzić produkt.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony. Skontaktuj się z producentem w celu zakupu nowego oryginalnego do dalszego użytkowania lub użyj innego przewodu USB-C.
- Używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C.
- **Przestań** używać produkt, gdy zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem i postępuj zgodnie z zastrzeżeniami. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- **Nie należy** zbyt głęboko wkładać głowicy tnącej do nosa lub uszu oraz nie dotykać blizn lub uszkodzonej skóry bezpośrednio głowicami tnącymi.
- **Nie rozbierać** korpusu w celu wymiany baterii.
- Do czyszczenia golarki nie używaj słonej wody, gorącej wody o temperaturze powyżej 60 °C, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- Produkt można delikatnie czyścić wodą po odłączeniu przewodu zasilającego i odłożeniu go w bezpieczne miejsce.
- **Nie uderzaj** ani **nie upuszczaj** tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w wyniku kolizji lub upadku.
- Osoby z uszkodzonymi kończynami, zaburzeniami psychicznymi i brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać go pod nadzorem i wskazówkami swoich opiekunów.

Wskazówki:

- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na 3 miesiące.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia, w celu przedłużenia jego żywotności i utrzymanie wysokiego komfortu podczas golenia.

3. Użytkowanie trymera

Trymer może być używany do golenia na sucho i mokro według własnej potrzeby.

- Krótco naciśnij przycisk ON/OFF na korpusie, aby włączyć/wyłączyć produkt.
- Umieść głowicę tnącą blisko nozdrza i otworu w uchu i powoli włóż do środka, aby przyciąć długie włosy.
- Po zakończeniu używania wyłącz przyciskiem ON/OFF.
- Wyczyść głowicę tnącą i wysusz ją. Po wysuszeniu nałóż z powrotem na korpus trymera.

4. Blokada podróżna

Trymer jest wyposażony w funkcję blokady podróżnej, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu w bagażu lub podczas transportu.

Włączanie blokady podróżnej:

- W stanie wyłączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, kontrolka stanu będzie migać przez 3 sekundy białym kolorem oznaczając włączenie blokady.
- W stanie włączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, kontrolka stanu będzie migać przez 3 sekundy białym kolorem oznaczając włączenie blokady, a następnie urządzenie zostanie wyłączone.

Wyłączanie blokady podróżnej:

- W stanie wyłączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb blokady podróżnej.

5. Oznaczenia kontrolki stanu

Biały ciągły – urządzenie jest włączone

Biały migający przez 3sek – blokada podróżna jest włączona

Czerwony migający – niski poziom naładowania baterii


W trakcie ładowania:

Biały ciągły – bateria w pełni naładowana

Biały migający – w trakcie ładowania

6. Wymiana głowicy tnącej

Zdejmij głowicę tnącą, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontuj nową głowicę do strzyżenia, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

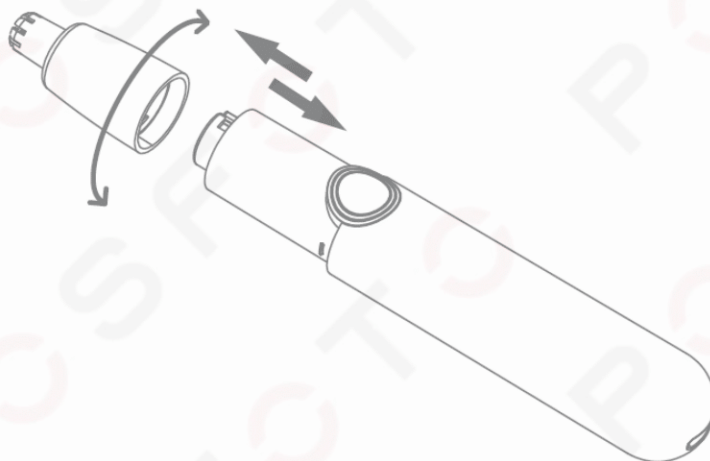


7. Ładowanie produktu

Zaleca się naładowanie baterii urządzenia do pełna przed pierwszym użyciem. Czas pełnego ładowania wynosi około 90 minut. Po pełnym naładowaniu zaświeci się biała kontrolka.

Ładowanie produktu musi być napięciem 5V, nie wyższym. W celu naładowania produktu, podłącz urządzenie kablem USB do portu w komputerze lub wykorzystaj adapter o napięciu nie wyższym niż 5V do gniazda sieciowego.

Czerwona migająca kontrolka – oznacza niski stopień naładowania, napięcie jest niższe niż 3V, wtedy produkt po chwili wyłączy się.

Biała migająca kontrolka – oznacza ładowanie baterii, w tym czasie nie można włączyć trymera

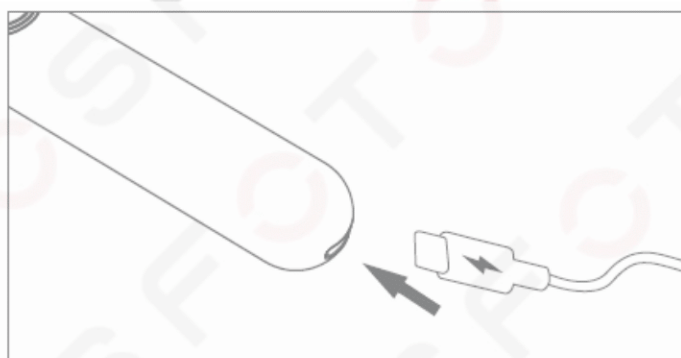

8. Czyszczenie i konserwacja

Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia. Zdejmij głowicę tnącą zainstalowaną w korpusie, wyczyść ją za pomocą szczoteczki do czyszczenia lub umyj ją bezpośrednio wodą z kranu. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu umieść głowicę tnącą z powrotem na korpusie i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie zablokowana.

9. Najczęściej spotykane problemy

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Produkt nie działa zupełnie	Przycisk ON / OFF przestał działać	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu naprawy
	Bateria jest wyczerpana	Podłącz trymer do ładowania i naładuj baterię
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem

10. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: ENCHEN Trymer do nosa

Model produktu: Mocha N

Wodoodporność: IPX7

Sposoby golenia: na sucho lub mokro

Napięcie znamionowe: 3,7V

Moc znamionowa: 1W

Czas ładowania: ok. 90min

11. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

Gwarancji nie podlegają: materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

12. Deklaracja zgodności CE

Producent **ChongQing Lilu Science and Technology Development Co., Ltd** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpięcia dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę www.enchentech.eu

13. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Nie zwieraj akumulatora/ów, aby nie zapalił/y się i nie spowodował/y pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia.