

**BeautyMe**

# AUTOMATYCZNA LOKÓWKA DO WŁOSÓW HC950



Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do lokowania i stylizacji włosów.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7. Nie należy owijać przewodu ładującego wokół urządzenia.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
10. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody, wanny, prysznicza, umywalki i innych zbiorników wypełnionych wodą. Obecność wody stanowi zagrożenia nawet gdy urządzenie jest wyłączone.



11. Przewodu ładującego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
12. Przed podłączeniem urządzenia do ładowania należy upewnić się, że parametry zasilacza są zgodne z sekcją „DANE TECHNICZNE” w instrukcji.
13. Nie należy umieszczać w otworze urządzenia żadnych metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to poparzeniem lub porażeniem prądem.

14. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
15. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Należy unikać kontaktu ze skórą, trzymać urządzenie za uchwyt. Nie należy dotykać gorącego wałka.
16. Nie należy korzystać z urządzenia mokrymi dłońmi. Należy stosować na suchych włosach.
17. Jeżeli urządzenie jest stosowane na farbowanych włosach, wałek może się zabarwić. Należy czyścić urządzenie zgodnie z sekcją „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
19. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód ładujący. Jeżeli przewód ładujący jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
20. Urządzenie nie posiada zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji „ŁADOWANIE URZĄDZENIA”.
21. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych. Służy wyłącznie do ładowania urządzenia.
22. Podczas pracy lokówki nie pozostawiać jej bez nadzoru.
23. Ładować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
24. Podczas ładowania nie pozostawiać bez nadzoru.
25. Przechowywać z dala od dzieci.
26. Nie wolno użytkownikowi samodzielnie wymieniać akumulatorów.
27. Przed utylizacją produktu, należy przekazać do specjalistycznego zakładu serwisowego w celu usunięcia akumulatora.
28. Akumulatora nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi, należy go przekazać do lokalnego punktu zbioru baterii i akumulatorów.

## **UWAGA!**

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE


|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Model:                              | HC950              |
| Bateria:                            | 5000mAh --- 3.6V   |
| Zakres temperatur [°C]:             | 150, 170, 190, 210 |
| Wejście:                            | 5.0V --- 2A        |
| Port:                               | Typ C              |
| Akcesoria:                          | Przewód C-C        |
| Automatyczne wyłączenie urządzenia: | Po 30 minutach     |
| Czas ładowania:                     | Do 3 godzin        |

## OPIS URZĄDZENIA

1. Wążek lokówki
2. Obudowa
3. Komora nawijania
4. Przycisk nawijania / Lewo
5. Przycisk nawijania / Prawo
6. Wyświetlacz
7. Wskaźnik aktualnej temperatury
8. Wskaźnik baterii
9. Przycisk włącz/wyłącz
10. Port typu C
11. Przewód C-C

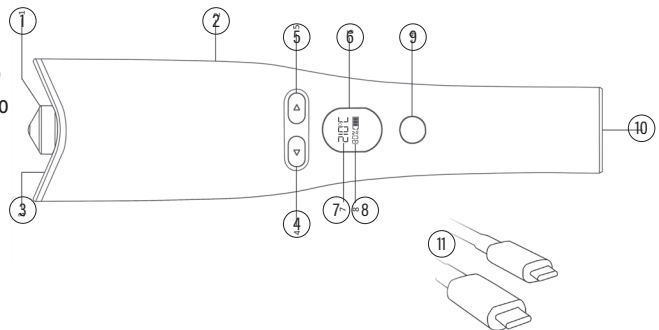

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Przed uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
2. Włącz urządzenie naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk Wł./Wył. , urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a wskaźnik ustawienia temperatury zacznie pulsować informując o nagrzewaniu się wążka lokówki.

| Typ lokowania  | Ustawienie temperatury |
|----------------|------------------------|
| Delikatne loki | 150°C                  |
| Średnie loki   | 170°C                  |
| Mocne loki     | 190-210°C              |


Domyślne ustawienie nagrzewania to 190°C. W celu zmiany ustawienia temperatury, naciśnij przycisk ustawienia temperatury. Gdy wskaźnik zacznie świecić stale lokówka będzie gotowa do pracy.

3. Upewnij się, że włosy są czyste i rozczesane.

Chwyć lokówkę za uchwyt i trzymaj pionowo, następnie drugą ręką napręż wydzielone pasmo włosów i umieść w komorze nawijania lokówki tak aby włosy przechodziły przez wnękę i przylegały do jej krawędzi.



4. Do wyboru są dwa kierunki kręcenia włosów zgodnie z poniższym rysunkiem.

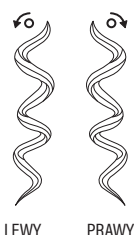

Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków kierunku nawijania. Pasma włosów zostanie automatycznie nawinięte na wałek lokówki. Po nawinięciu włosów urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, informując o zakończeniu nawijania.




Następnie zdejmij palec z przycisku kierunku nawijania i powoli wyjmij włosy z komory nawijania odsuwając od siebie lokówkę.



## UWAGA!

**JĘŻELI ZDEJMIESZ PALEC Z PRZYCIŚKU NAWIJANIA ZANIM USŁYSZYSZ KOŃCOWY SYGNAŁ NIE NACISKAJ GO PONOWNIE. WYJMIJ WŁOSY Z KOMORY NAWIJANIA I ZACZNIJ PROCES OD NOWA.**

5. Powtórz czynności, aby stworzyć loki na pozostałych włosach.
6. Po zakończonej pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył.  przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a wyświetlacz wygaśnie. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 30 minutach bezczynności.

## WSKAZÓWKI

Upewnij się, że w pobliżu komory nawijania nie znajdują się luźne kosmyki lub pojedyncze włosy. Nie wkładaj zbyt dużej ilości włosów do komory nawijania. Upewnij się, że włosy są napięte i przechodzą przez wnękę. W przypadku gdy włosy są długie, zmniejsz ich pasemko aby loki wyszły wyraźniejsze.


## UWAGA!

Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie należy dotykać gorącego wałka. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą i trzymać urządzenie tylko za uchwyt.

## UWAGA!

Zachowaj szczególną ostrożność podczas początkowych użytkowań. Aby uzyskać zadowalające rezultaty loków, należy nabyć doświadczenia w obsłudze urządzenia.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując przycisk Wł./Wył.  przez 2 sekundy.
2. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia i upewnij się, że nie jest podłączone do ładowania.
3. Przetrzyj powierzchnie urządzenia wilgotną ściereczką.
4. Korzystając z suchej ściereczki, delikatnie przetrzyj wałek lokówki.
5. Przechowuj lokówkę w bezpiecznym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| PROBLEM                         | MOŻLIWA PRZYCZYNA   | ROZWIĄZANIE  |
|---------------------------------|---|--|
| Urządzenie nie nagrzewa się.    | Niski poziom naładowania baterii.   | Naładuj urządzenie za pomocą zasilacza, którego parametry są zgodne z sekcją „DANE TECHNICZNE”.  |
| Lokówka przypala włosy.         | Zbyt wysoka temperatura wałka.  | Za pomocą przycisku ustawienia temperatury, ustaw odpowiednią temperaturę wałka dla Twojego typu włosów.   |
|                                 | Przycisk nawijania został zwolniony zbyt szybko, brak końcowych sygnałów dźwiękowych. | 1. Umieść włosy w komorze.<br>2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk. Lokówka nawinie włosy na wałek.<br>3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zwolnij przycisk i wyjmij powoli włosy z komory. |
|                                 | Lokowanie włosów sztucznych - syntetycznych.  | Należy lokować wyłącznie włosy naturalne.  |
| Na wałku pozostają zabrudzenia. | Włosy nie zostały umyte przed lokowaniem.   | Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, następnie przetrzyj wałek suchą ściereczką. Umyj i wysusz włosy przed rozpoczęciem lokowania.   |

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Lokówka płącze i szarpie włosy. | Zbyt duże pasmo włosów w komorze nawijania. | Odmierz i wygładź pasmo włosów za pomocą grzebienia, następnie umieść w komorze nawijania. |
|---------------------------------|---|--|

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### Utylizacja zużytych akumulatorów

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LOKÓWKI

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
  8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
  9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
  10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
  11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

**UWAGA:** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.