

BOOMBOX BT




MT3145



Instrukcja obsługi

Widok ogólny

PL

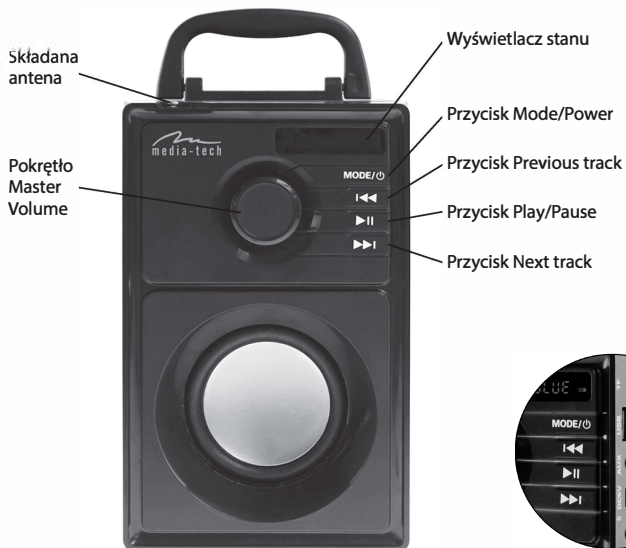

Pilot

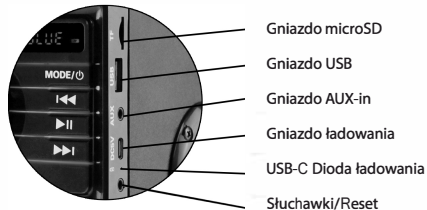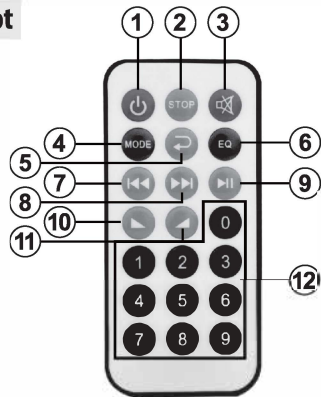

1. Przycisk Power off
2. Stop
3. Wyciszenie
4. Przycisk zmiany trybu pracy: Bluetooth/AUX-in/FM/USB/microSD
5. Przycisk repeat
6. Korektor graficzny EQ* : Normalny/Bass/Pop/Rock/Jazz
7. Przycisk PREVIOUS TRACK (poprzedni utwór)
8. Przycisk NEXT TRACK (następny utwór)
9. Przycisk PLAY/PAUSE (odtwórz/wstrzymaj)
10. VOL- (ciszej)
11. VOL+ (głośniej)
12. Klawiatura numeryczna*: aby wprowadzić konkretny numer utworu wprowadź numer wg szablonu czterocyfrowego (np. utwór "5" należy wpisać "0005" i poczekać)

*)działa tylko w trybie microSD/USB.

Ładowanie

Użyj kabla USB i podłącz do gniazda USB ładowarkę. Podczas ładowania dioda ładowania pali się na stałe, gdy akumulator jest naładowany dioda zgaśnie. Pełne ładowanie trwa ok. 4 godzin.

Ważne! Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.

Uwaga! Podczas ładowania można normalnie korzystać z urządzenia, zalecamy jednak aby na początku użytkowania wykonać 3 pełne cykle ładowania aby uformować wbudowany akumulator.

Włączanie/wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk POWER na 1 sek, aby wyłączyć wciśnij i przytrzymaj ponownie na 1 sek. Aby wyłączyć urządzenie można użyć przycisku POWER OFF na pilocie.

Przełączanie trybu pracy

Użyj przycisku MODE aby przełączyć aktualny tryb pracy: Bluetooth/microSD/USB/FM radio/AUX-in. Nazwa wybranego trybu pojawia się na wyświetlaczu stanu.

Regulacja głośności

Na urządzeniu pokrętkiem można ustalić maksymalny poziom głośności. Na pilocie można regulować głośność w zakresie ustalonym przez pokrętko na urządzeniu.

Tryb Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie pracuje w trybie Bluetooth, użyj smartfona aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Gdy na liście pojawi się "MT3145" kliknij tą pozycję aby sparować urządzenie (parowanie nie wymaga podania hasła). Gdy proces zakończy się pomyślnie możesz uruchomić odtwarzacz muzyki na smartfonie, możesz kontrolować poziom głośności przyciskami VOL-/VOL+, używać przycisku PLAY/PAUSE aby odtworzyć/wstrzymać oraz przycisków PREVIOUS/NEXT TRACK aby zmienić bieżący utwór.

Tryb microSD/USB

W tym trybie oprócz standardowej kontroli odtwarzania za pomocą przycisków PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ oraz PREVIOUS/NEXT TRACK można użyć trybu powtarzania. Wciśnij przycisk REPEAT aby zmienić tryb powtarzania (powtórz raz ONE, powtórz wszystkie ALL). Można również użyć przycisku EQ aby wybrać jeden z dostępnych ustawień korektora graficznego. W tym trybie można używać przycisków klawiatury numerycznej aby ręcznie wprowadzić numer utworu.

Uwaga! Urządzenie zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór i wznowia odtwarzanie. Aby rozpocząć odtwarzanie od początku wprowadź ręcznie pierwszy utwór, wpisz "0001" i odczekaj chwilę.

Tryb radio FM

Rozłóż antenę, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY na 2 sek aby uruchomić funkcję automatycznego strojenia stacji FM. Gdy proces się zakończy odtwarzana będzie pierwsza stacja z listy. Użyj przycisków CH-/CH+ na pilocie aby zmienić stację, możesz również użyć przycisków PREVIOUS/NEXT TRACK na urządzeniu. Wciśnij raz przycisk PLAY aby wyciszyć/anulować wyciszenie.

Tryb AUX-in

W tym trybie można użyć tylko kontroli głośności oraz wyciszyć/anulować wyciszenie przyciskiem PLAY.

Ważne! Każde anulowanie wyciszenia, zmiana utworu, wznowienie odtwarzania jest potwierdzane przez dźwięk „boom” – jest to zjawisko normalne.

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz na tydzień.