

moto watch⁷⁰



ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja nr 4

Spis treści

Nawigacja	3
Nawigacja ekranu dotykowego	3
Nawigacja przyciskami	3
Umieszczenie na nadgarstku i ładowanie	4
Codzienne noszenie	4
Podczas aktywności	4
Ładowanie	4
Funkcje zegarka	5
Zmiana tarczy zegarka	5
Tryb DND (Nie przeszkadzać)	5
Parowanie zegarka z telefonem komórkowym	6
Powiadomienia	7
Konfigurowanie powiadomień	7
Wyświetlanie powiadomień	7
Usuwanie powiadomień	7
Aplikacje	8
Status	8
Tętno	8
Sen	8
Oddech	8
Pogoda	8
Sterowanie muzyką	8
Dodatkowe funkcje: Stoper i minutnik	9
Ustawienia	9
Tarcza zegarka	9
Jasność wyświetlacza	9
System	9
Monitorowanie aktywności	10
Wstrzymywanie, wznowianie i kończenie aktywności	10
Historia aktywności	10
Pielęgnacja i konserwacja	11
Informacje prawne	11
Prawa autorskie i znaki towarowe	11
Importer	11
Informacje dotyczące przepisów	12
Medyczne środki ostrożności	12
Urządzenia medyczne	12
Bateria	12
Środowisko operacyjne	13
Gwarancja	14

Nawigacja

Moto Watch 70 ma ekran dotykowy LCD i jeden przycisk boczny po prawej stronie zegarka.

Nawigacja ekranu dotykowego

Ekranem można nawigować, przesuając palcem w górę, w dół, w lewo i w prawo. Zegarek domyślnie wyświetla tarczę zegarka.

- Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić poziom naładowania baterii i uzyskać dostęp do ekranu szybkich ustawień
- Przesunięcie w górę wyświetli panel powiadomień
- Przesuń palcem w lewo i/lub w prawo, aby uzyskać dostęp do różnych widżetów aplikacji: kroki/dystans/spalone kalorie, temperatura ciała, tętno, dane dotyczące snu, pogoda, ćwiczenia oddechowe, sterowanie muzyką i menu.

Nawigacja przyciskami

- Długie naciśnięcie przycisku (ponad 3 sekundy), gdy zegarek jest wyłączony - włączenie zegarka
- Długie naciśnięcie przycisku (ponad 3 sekundy), gdy zegarek jest włączony - uruchomienie ekranu monitu o wyłączenie zegarka
- Krótkie naciśnięcie przycisku, gdy zegarek jest włączony, ale ekran jest wyłączony – włączenie ekranu
- Krótkie naciśnięcie przycisku podczas aktywności - uruchomienie pauzy aktywności, wyświetlenie monitu o wstrzymanie bieżącej aktywności



swipe down = Przesunięcie w dół

swipe up – Przesunięcie w górę

Swipe left - Przesunięcie w lewo

Umieszczenie na nadgarstku i ładowanie

Codziennie noszenie

Zegarek należy nosić co najmniej 1cm poniżej nadgarstka, aby optyczny czujnik tętna mógł prawidłowo monitorować tętno podczas codziennego noszenia. Tył zegarka powinien utrzymywać kontakt z nadgarstkiem, a światło nie powinno wydostawać się z czujnika.



Podczas aktywności

Upewnij się, że zegarek znajduje się co najmniej dwa palce poniżej kości nadgarstka. Zegarek powinien być założony nieco ciasniej niż podczas wykonywania normalnych czynności, aby zapobiec jego przemieszczaniu podczas aktywności, ale nie za ciasny, aby nie ograniczać przepływu krwi.

Ładowanie

Aby naładować swój zegarek Moto Watch 70:

- Podłącz końcówkę USB dołączonej ładowarki do komputera lub ładowarki
- Zdejmij zegarek i upewnij się, że tył zegarka jest suchy i wolny od wszelkich zanieczyszczeń
- Zbliź końcówkę wtyczki POGO ładowarki do metalowych pinów z tyłu zegarka
- Magnesy w ładowarce i zegarku ustawią ładowarkę w prawidłowy sposób w zegarku i rozpocznie się ładowanie. Zegarek będzie wibrować i pokazywać aktualny poziom baterii podczas ładowania.

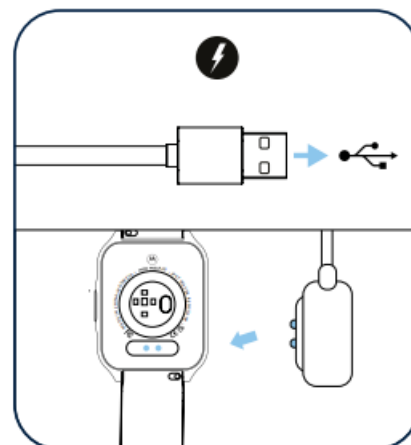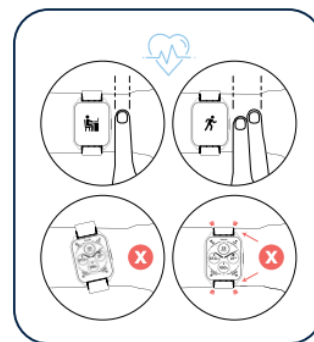

Funkcje zegarka

Zmiana tarczy zegarka

1. Z poziomu tarczy zegarka

Styl tarczy zegarka można zmienić, naciskając i przytrzymując przycisk na ekranie dotykowym podczas wyświetlania tarczy zegarka. Kiedy zegarek zawibruje i wyświetli powiększony widok, można przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby zmienić styl. Po wybraniu stylu, stuknij tarczę zegarka aby ją zastosować.

2. Z poziomu ustawień zegarka

Tarczę zegarka można zmienić z poziomu ustawień zegarka. Na tarczy zegarka przesunij palcem w dół, aby wyświetlić szybkie ustawienia, następnie stuknij ikonę ustawień. W ustawieniach wybierz "Dial" lub „Tarcza”, zegarek powinien zawibrować i wyświetlić powiększony widok tarczy zegarka. Przesunij w lewo i w prawo, aby zmienić styl. Po wybraniu stylu dotknij tarczy zegarka, aby go zastosować.

Tryb DND (Nie przeszkadzać)

Tryb DND wstrzyma pokazywanie alertów zegarka, w tym nowego połączenia telefonicznego lub powiadomienia push.

Aby włączyć tryb DND:

1. Przesunij palcem w dół od tarczy zegarka, aby przejść do szybkich ustawień



2. Stuknij ikonę DND

3. Ikona zmieni kolor na biały, wskazując, że tryb DND jest włączony.



4. Stuknij ponownie ikonę DND, aby wyłączyć tryb DND.

Parowanie zegarka z telefonem komórkowym

Moto Watch 70 współpracuje z aplikacją na telefon komórkowy (nazwa aplikacji: Moto Watch Lite), aby zapewnić najlepszą obsługę i pełną kontrolę nad zegarkiem Moto Watch 70. Większość operacji jest wykonywana po stronie aplikacji i telefonu komórkowego. Aby sparować zegarek z telefonem komórkowym:

1. Otwórz aplikację Moto Watch Lite na telefonie komórkowym (z systemem Android lub iOS).



2. Aplikację można wyszukać i/lub pobrać, skanując kod QR, jak pokazano.

3. Upewnij się, że Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony.

4. W aplikacji Moto Watch Lite kliknij "Dodaj zegarek", aby dodać zegarek.

5. Następnie wybierz "Moto Watch 70" jako właściwy model zegarka.

6. Lista pobliskich zegarków zostanie wyświetlona w aplikacji, a identyfikatory zegarków powinny być w formacie "Moto Watch 70-XXXX". Cztery ostatnie cyfry to cztery ostatnie cyfry adresu MAC zegarka.



7. Po stronie zegarka przesunąć palcem w dół, aby wyświetlić "Szybkie ustawienia", dotknij ikony




"Ustawienia", a następnie kliknij przycisk "About"/"O urządzeniu", powinieneś być w stanie zobaczyć ostatnie cztery cyfry.

8. Wybierz odpowiedni zegarek z właściwym identyfikatorem i postępuj zgodnie z procedurą.

9. W ostatnim kroku zostanie wyświetlony komunikat "Parowanie powiodło się".

Parowanie zegarka z telefonem komórkowym

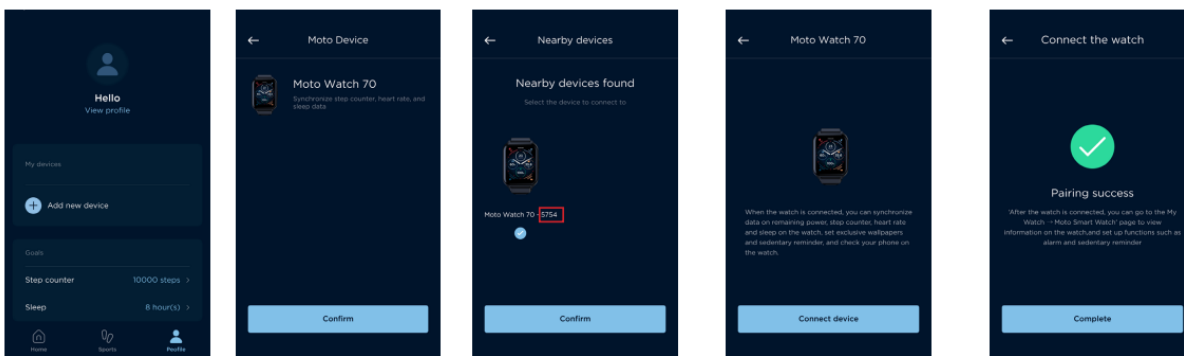


Powiadomienia

Konfigurowanie powiadomień

Zegarek Moto Watch 70 może odbierać, wyświetlać i usuwać powiadomienia i połączenia telefoniczne, które przychodzą za pośrednictwem podłączonego telefonu komórkowego. Aby włączyć powiadomienia na zegarku:


- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w podłączonym do zegarka telefonie.
- Otwórz aplikację "Moto Watch Lite" w telefonie i dotknij ikony profilu w lewym górnym rogu.
- Wybierz sparowany zegarek Moto Watch w menu bocznym w sekcji "Moje urządzenia".
- Wybierz "Powiadomienia" z menu urządzenia.
- Włącz przełączniki powiadomień, które chcesz otrzymywać na zegarku Moto Watch.
- Jeśli nie udzieliłeś Moto Watch pozwolenia na wyświetlanie i dostęp do powiadomień z telefonu, zostaniesz o to ponownie poproszony.

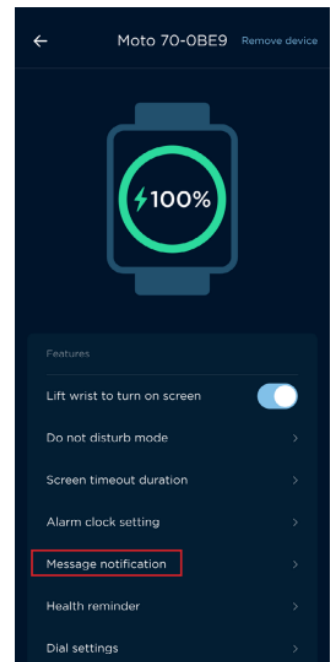

Powiadomienia


Wyświetlanie powiadomień

Gdy zegarek Moto Watch otrzyma powiadomienie z podłączonego urządzenia mobilnego, zawibruje i automatycznie wyświetli treść powiadomienia na ekranie przez 10 sekund. Możesz przesunąć palcem od lewej do prawej lub krótko nacisnąć przycisk fizyczny lub poczekać na wyłączenie wyświetlacza, aby ukryć powiadomienie i zapisać je na później. Wszystkie powiadomienia można wyświetlić w dowolnym momencie (z wyjątkiem aktywności), przesuwając palcem w górę od tarczy zegarka. Stuknięcie powiadomienia spowoduje wyświetlenie jego pełnego tekstu i szczegółów. Przeciągnięcie od lewej do prawej spowoduje powrót do listy powiadomień.

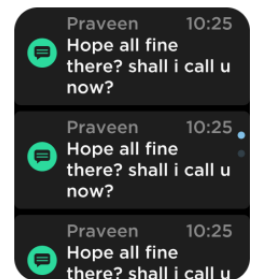

Usuwanie powiadomień

Zegarek Moto Watch może zapisać do 10 ostatnich powiadomień. Po przekroczeniu tego limitu najstarsze powiadomienie zostanie usunięte za każdym razem, gdy zostanie odebrane nowe powiadomienie. Powiadomienie można usunąć ręcznie stukając w nie i przesuwając palcem od lewej do prawej.

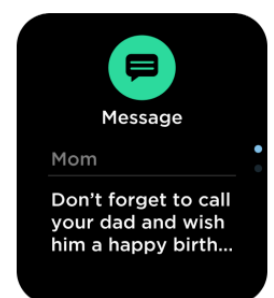

Aplikacje

Status

Widok statusu zapewnia szybki wgląd w statystyki zdrowia. Pierwsza strona pokaże kroki, kalorie i dystans pokonany w danym dniu.

Tętno

Zegarek Moto Watch 70 nieustannie śledzi tętno przez cały dzień, podczas aktywności i podczas snu. Przeciągnięcie do widżetu tętna spowoduje wyświetlenie wykresu tętna w centrum, aktualne tętno u góry oraz wysokie i niskie tętno w ciągu dnia u dołu.

Aplikacje

Sen

Smartwatch Moto Watch 70 automatycznie śledzi sen, o ile użytkownik nosi zegarek podczas snu. Śledzenie snu będzie śledzić sen tylko w czasie ustawionym w aplikacji Moto Watch Lite, domyślny czas snu wynosi od 00:00 (12:00) do 08:00 (8:00). Po przebudzeniu zegarek obliczy wzorce snu i wyświetli etapy snu w widżecie. Aktualizacja bieżących danych może potrwać do 1 godziny.

Oddech

Zegarek Moto Watch 70 ma funkcję ćwiczenia oddechu na widżecie oddechu. Dostępne są trzy tryby ćwiczeń oddechowych: Szybki, Płynny i Wolny. Użytkownik może nawet wybrać czas trwania ćwiczenia od 1 do 5 minut (cała minuta).





Pogoda

Pogoda dla bieżącej lokalizacji jest wyświetlana na widżecie pogody. Zegarek Moto Watch musi mieć połączenie z urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu, a aplikacja Moto Watch musi mieć przyznane uprawnienia do lokalizacji, aby odbierać pogodę na zegarku. Widżet wyświetli aktualną prognozę pogody na dany dzień.

Aplikacje

Sterowanie muzyką


Moto Watch 70 może również działać jako pilot zdalnego sterowania muzyką lub multimediami odtwarzanymi na podłączonym telefonie komórkowym. Gdy multimedia są odtwarzane na podłączonym urządzeniu mobilnym, widżet wyświetli przyciski sterowania odtwarzaniem/pauzą, poprzednimi i następnymi utworami. Jeśli zegarek Moto Watch nie pokazuje aktywnych multimediiów z podłączonego urządzenia mobilnego, upewnij się, że na podłączonym urządzeniu włączony jest bluetooth, a na podłączonym urządzeniu mobilnym jest aktywne powiadomienie o multimediami na podłączonym urządzeniu mobilnym.

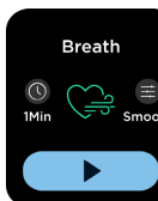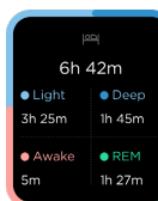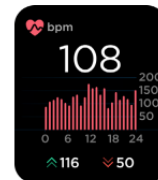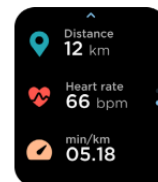




Aplikacje

Dodatkowe funkcje: Stoper i minutnik

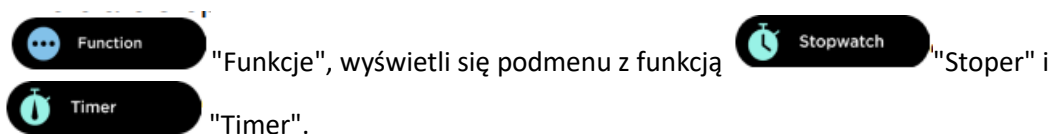
W Moto Watch 70 dostępne są funkcje stopera i minutnika. W widżecie menu kliknij



W widżecie stopera można po prostu kliknąć  "Play", aby uruchomić lub wznowić funkcję stopera,  "Pauza", aby wstrzymać stoper i  "Reset" podczas pauzy, aby zresetować stoper.



W widżecie timera możesz wybrać 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 lub 60 minut do odliczania, klikając ikony liczb; lub możesz kliknąć ikonę "+", aby dostosować timer z żądanym czasem, a następnie kliknąć "Odtwórz", aby uruchomić minutnik.

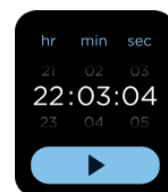

Ustawienia

Tarcza zegarka

Ustawienia tarczy zegarka oferują następujące opcje:

- Pięć gotowych tarcz zegarka w stylu Motorola.
- Jedna tarcza użytkownika.
- Uwaga: Niestandardowa tarcza zegarka użytkownika pojawia się tylko po przesłaniu przez użytkownika niestandardowej tarczy zegarka przez aplikację Moto Watch Lite.
- Przesuwając palcem w lewo lub w prawo, użytkownicy mogą wybierać spośród tarcz zegarka, a następnie stuknąć raz na wybranej tarczy zegarka, aby potwierdzić wybór.

Jasność wyświetlacza

Ustawienia jasności wyświetlacza oferują użytkownikom 20%, 40%, 60%, 80% i 100% stopni jasności wyświetlacza.

Stukając ikonę "+" lub "-", użytkownicy mogą zmienić jasność.

Ustawienia

System

Ustawienia systemowe oferują następujące opcje:

- Uruchom ponownie - ta opcja spowoduje wyłączenie i ponowne włączenie zegarka Moto Watch.
- Wyłącz - ta opcja wyłącza zegarek Moto Watch. Aby ponownie włączyć zegarek Moto Watch, przytrzymać górny przycisk fizyczny, aż zawibruje i włączy się lub podłączyć zegarek za pomocą dołączonego adaptera.
- Przywracanie ustawień fabrycznych - ta opcja zresetuje zegarek Moto Watch do ustawień fabrycznych. Nie jest to odwracalne i spowoduje usunięcie wszelkich danych z zegarka, które nie zostały przesłane do aplikacji Moto Watch i rozłączy zegarek z podłączonym urządzeniem.


Monitorowanie aktywności

Moto Watch 70 może śledzić różne aktywności zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wykorzystuje zaawansowane czujniki PPG i ruchu do dokładnego śledzenia ruchu, ruchu fizycznego i nie tylko. Zegarek Moto Watch 70 oferuje 23 różne czynności do śledzenia.

W widżecie menu wybranie opcji "Aktywność", a następnie wybranie jednego z dwudziestu trzech oferowanych trybów aktywności spowoduje uruchomienie krótkiego licznika odliczającego 3 sekundy. Po upływie 3 sekund wybrana aktywność rozpocznie się i będzie śledzona.

Zegarek śledzi teraz aktywność. W górnej części ekranu wyświetlany jest stoper i będą wyświetlane dane dotyczące aktywności.

Biorąc za przykład "Bieganie na świeżym powietrzu", kroki, kalorie, dystans, tętno i tempo (min/km) to dane, które zostaną wyświetlone użytkownikowi wraz z czasem stopera. Dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym. Dane mogą nie być wyświetlane tylko na jednym ekranie, dotykając ikony strzałki "W dół" lub "W górę" można przełączać strony, aby wyświetlić dane i stoper.

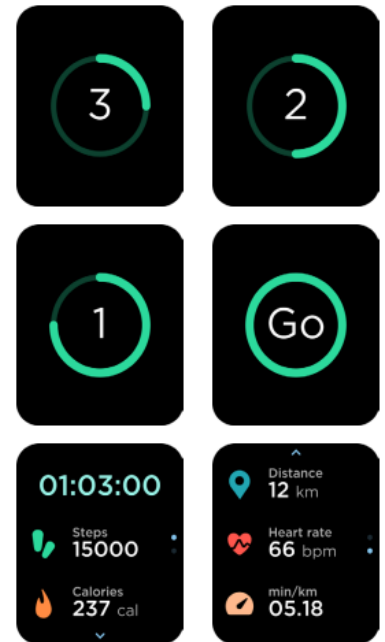

*****Uwaga: w aplikacji Moto Watch Lite dostępne są dwie dodatkowe aktywności: Bieganie (mobilnie) i Jazda na rowerze (mobilnie). Należy je ustawić w aplikacji Moto Watch Lite APP na telefonie komórkowym.**

Monitorowanie aktywności

Wstrzymanie, wznowienie i kończenie aktywności

Podczas aktywności naciśnięcie przycisku fizycznego lub przesunięcie palcem w lewo na ekranie może wstrzymać aktywność. Podczas wstrzymania aktywności naciśnięcie ikony "Odtwórz" powoduje wznowienie aktywności.

Po wstrzymaniu aktywności naciśnięcie ikony "Stop" powoduje zatrzymanie i zakończenie aktywności.

W przypadku, gdy aktywność jest zbyt krótka lub zebranych danych jest zbyt mało, zegarek wyświetli komunikat "Zebrano zbyt mało danych". Naciśnięcie przycisku "Yes" (Tak) spowoduje zatrzymanie i zakończenie aktywności lub przycisku "No" (Nie) wznowienie i kontynuowanie aktywności. Po zakończeniu aktywności dane dotyczące zakończonej aktywności zostaną ponownie wyświetlone na ekranie zegarka. Na ekranie danych przesunięcie palcem w lewo spowoduje powrót do menu aktywności lub naciśnięcie przycisku fizycznego spowoduje powrót do widżetu menu.

Historia aktywności

Zegarek Moto Watch 70 synchronizuje dane dotyczące aktywności przechowywane w aplikacji Moto Watch Lite. Dzienniki aktywności można przeglądać w zakładce "Dane zdrowotne" aplikacji Moto Watch Lite, jeśli dane są zsynchronizowane z aplikacją.

*****Uwaga: dane nie będą wyświetlane w aplikacji, jeśli zegarek zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych przed synchronizacją danych.**

Pielęgnacja i konserwacja

- Należy okresowo czyścić zegarek i pasek czystą wodą, a następnie używać suchej, miękkiej ściereczki do wysuszenia zegarka.
- NIE używaj szamponów, mydeł i innych środków chemicznych do wycierania zabrudzeń, aby uniknąć podrażnienia skóry lub korozji zegarka.
- Po treningu należy przetrzeć nadgarstek i zegarek suchą szmatką lub chusteczką. Pot może przeszkadzać i powodować niedokładność.
- Zdejmij zegarek podczas gorącego prysznica lub wizyty w saunie, ponieważ zbyt duża ilość pary może wpłynąć na uszczelnienie i przyszlą wodoodporność.

Informacje prawne

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie i znaki towarowe Motorola Mobility LLC

222 W. Merchandise Mart Plaza

16 piętro

Chicago, IL 60654

USA

www.motowatch.com

Niektóre funkcje, usługi i aplikacje zależą od sieci i mogą nie być dostępne we wszystkich obszarach; mogą obowiązywać dodatkowe warunki i/lub opłaty.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Wszystkie funkcje, funkcjonalność i inne specyfikacje produktu, a także informacje zawarte w tej instrukcji opierają się na najnowszych dostępnych informacjach i uważa się je za dokładne w momencie wydania. Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wszelkich informacji lub specyfikacji bez powiadomienia i bez zobowiązań.

Uwaga: obrazy w tym przewodniku są jedynie przykładami.

MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google i inne znaki towarowe są własnością Google Inc. Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa. Wszystkie inne nazwy produktów lub usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2015 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga: Motorola nie ponosi odpowiedzialności za zmiany/modyfikacje w odbiorniku.

Identyfikator produktu: Moto Watch 70

Numer instrukcji:

Importer

Zgodnie z informacją na zewnętrznej obwolucie pudełka urządzenia:

Barel Poland sp. z o. o

Ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

www.barelpoland.com

sklep@7way.pl

12 612 67 71

Informacje dotyczące przepisów

Etykieta elektroniczna

Na zegarku znajduje się elektroniczna etykieta zawierająca pewne informacje prawne dotyczące urządzenia.

Aby zobaczyć etykietę elektroniczną, dotknij ekranu zegarka, naciśnij górny fizyczny przycisk, przejdź do „Ustawienia”, „O urządzeniu”

Energia o częstotliwości radiowej (RF).

Narażenie na energię RF i działanie urządzenia

Twój zegarek zawiera nadajnik i odbiornik RF. Został zaprojektowany tak, aby spełniać wymogi regulacyjne dotyczące narażenia ludzi na działanie fal radiowych. Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia i zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, noś zegarek zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć problemów z zakłóceniami.

Wyłączaj zegarek w dowolnym miejscu, w którym jest to wskazane w zamieszczonych informacjach, np. w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Na pokładzie samolotu wyłączaj zegarek, jeśli zaleci to personel linii lotniczej. Jeśli Twój zegarek oferuje tryb samolotowy lub podobną funkcję, skontaktuj się z personelem linii lotniczej w sprawie korzystania z niego podczas lotu.

Medyczne środki ostrożności

Urządzenia medyczne

W przypadku korzystania z wszczepialnego rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, należy skonsultować się z lekarzem i instrukcjami producenta urządzenia przed użyciem tego zegarka.

Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub defibrylatorem powinny przestrzegać następujących środków ostrożności:

- ZAWSZE należy trzymać zegarek w odległości ponad 20 centymetrów (8 cali) od rozrusznika serca lub defibrylatora, gdy zegarek jest włączony.
- Natychmiast wyłącz zegarek, jeśli masz jakikolwiek powód, aby podejrzewać, że dochodzi do zakłóceń.

Bateria

Bateria nie jest przeznaczona do wymiany przez użytkownika samodzielnie. Czynności związane z baterią muszą być wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta.

Nie należy umieszczać baterii ani urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła, kuchenek mikrofalowych itp.

Należy unikać upuszczania lub przebijania urządzenia lub baterii, ponieważ takie może spowodować wyciek z baterii, przegrzanie, zapłon lub wybuch.

W przypadku wycieku z baterii należy chronić skórę lub oczy przed wyciekami przed wyciekami. Jeśli skóra lub oczy zostały narażone na działanie natychmiast przemyć czystą wodą i udać się do szpitala w celu uzyskania pomocy medycznej.

Do ładowania należy używać akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować pożar, wybuch lub poparzenie.

Ładowarkę, kabel do ładowania i urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu podczas ładowania.

Nie dotykaj ładowarki ani urządzenia mokrymi rękami i upewnij się, że ładowarka nie jest narażona na działanie deszczu lub cieczy. Mokre środowisko może spowodować porażenie prądem lub zwarcie, co może prowadzić do niebezpiecznego pożaru, wybuchu lub oparzenia.

Gdy urządzenie stanie się bardzo gorące, należy natychmiast zdjąć zegarek, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem posprzedażowym producenta w celu uzyskania pomocy, aby zapobiec poparzeniu lub eksplozji baterii.

Środowisko operacyjne

Maksymalna temperatura pracy urządzenia wynosi od 0° C do 45° C, ale zaleca się, aby odpowiednia dla użytkownika temperatura pracy użytkownika wynosi od 5 ° C do 35 ° C, aby zapewnić najlepsze wrażenia użytkownika.

Urządzenie powinno być przechowywane w temperaturze od -20 ° C do 45 ° C.

Jeżeli temperatura przechowywania lub temperatura pracy wykracza poza zakres, zegarek może ulec uszkodzeniu, a żywotność baterii zostanie skrócony.

Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych urządzeń.

Uwaga dotycząca wodoodporności:

Moto Watch 70 jest wodoodporny w stopniu ochrony IP67. Oznacza to, że zegarek jest całkowicie odporny na kurz czyli posiada ochronę przed kontaktem z obiektami o średnicy większej niż 1 mm, takimi jak drut lub małe narzędzie.

Jednocześnie zegarek jest również chroniony przed krótkimi okresami zanurzenia w wodzie pod ciśnieniem od 15 cm do 1 m. Zegarek nie jest przeznaczony do sportów wodnych, nurkowania lub ekstremalnego ciśnienia wody. Należy pamiętać, że elementy takie jak ekran dotykowy mogą nie działać w kontakcie z wodą, zwłaszcza w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą.

Podobnie, skórzane opaski powinny być zawsze suche, aby zapobiec uszkodzeniom strukturalnym i deformacji. Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że zegarek jest suchy. Jeśli zegarek miał kontakt ze słoną wodą lub potem, należy go dokładnie i wysuszyć, aby uniknąć uszkodzenia.

Gwarancja

Okres gwarancji na zegarek Motowatch zakupiony od firmy Motorola wynosi 1 rok od daty zakupu.

Aby uzyskać usługę lub informacje, należy:

1. Po zakupie urządzenia w Polsce, w przypadku gdy Importerem jest firma Barel Poland Sp. z o.o. obsługą gwarancyjną zajmuje się:

RG MEDIA Sp. z o.o.

Ul. Głowackiego 1

28-500 Kazimierza Wielka

www.rgmedia.pl/

serwis@rgmedia.pl

+48 41 306 74 75

2. W innym przypadku należy skorzystać z dołączonej do produktu instrukcji obsługi lub wysłać wiadomość e-mail na adres: support@motowatch.com

Użytkownik otrzyma instrukcje dotyczące sposobu wysyłki Produkty lub Akcesoria na koszt i ryzyko użytkownika od Autoryzowanego Centrum Napraw eBuyNow.

Aby uzyskać usługę serwisową, należy dołączyć:

1. Produkt lub Akcesorium;
2. Oryginalny dowód zakupu (paragon), który zawiera datę, miejsce i sprzedawcę Produktu;
3. Jeśli w opakowaniu znajdowała się karta gwarancyjna, wypełnioną kartę gwarancyjną zawierającą numer seryjny Produktu;
4. Pisemny opis problemu; oraz, co najważniejsze; adres i numer telefonu.

Niniejsze Warunki stanowią kompletną umowę gwarancyjną między użytkownikiem a Producentem w odniesieniu do Produktów lub Akcesoriów zakupionych przez użytkownika i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub oświadczenia, w tym oświadczenia złożone w jakiegokolwiek literaturze, publikacjach lub materiałach promocyjnych wydanych przez Producenta lub oświadczenia złożone przez jakiegokolwiek agenta pracownika lub personelu, które mogły zostać złożone.