

nutribullet®
ultra



Instrukcja obsługi

! **OSTRZEŻENIE!** Aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała, przed rozpoczęciem używania blendera nutribullet® Ultra należy uważnie przeczytać całą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję. Każdy, kto chce używać blendera nutribullet®, powinien wiedzieć, jak robić to w bezpieczny sposób.

Ważne środki ostrożności

Podczas obsługi blendera nutribullet® Ultra pamiętaj, że **BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE.**

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, należy uważnie przeczytać całą instrukcję, przed rozpoczęciem używania nutribullet® Ultra. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji. **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZECZYTAJ DOKŁADNIE TĘ INSTRUKCJĘ.**

Jeżeli z blendera nutribullet® Ultra korzystają inne osoby, należy upewnić się, że znają one informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny podane w niniejszej instrukcji oraz we wszelkich innych dodatkowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania. Wszystkie osoby używające blendera powinny przeczytać całą niniejszą instrukcję, z której dowiedzą się, jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

! Zachowaj tę instrukcję! ● TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE O BEZPIECZEŃSTWIE I UŻYTKOWANIU:



OSTRZEŻENIE: Zlekceważenie jakichkolwiek zaleceń dotyczących blendera nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a także uszkodzami materialnymi. Podczas używania i przechowywania blendera nutribullet® Ultra

pamiętaj o możliwych zagrożeniach.

- **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych lub gazowanych płynów. Blendowanie ich grozi wzrostem ciśnienia w naczyniu i wyrzuceniem jego zawartości podczas otwierania, co może doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu i szkód materialnych.
- Używaj blendera wyłącznie w sposób

zgodny z jego przeznaczeniem.

- Jeżeli urządzenie to jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, należy bardzo uważnie ich pilnować – dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Trzymaj przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są ściśle nadzorowane i zostały właściwie nauczone sposobu korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- **NIGDY NIE WOLNO POZOSTAWIĄĆ WŁĄCZONEGO BLENDERA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**
- Nie stawiaj blendera nutribullet® Ultra na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie wolno używać

urządzenia, jeśli podstawa z silnikiem, kielich/kubek albo ostrze są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

- Używaj wyłącznie oryginalnych przystawek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera nutribullet® Ultra. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.
- Czyszczenie blendera nutribullet® Ultra może grozić pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem samego urządzenia – dlatego należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
 - Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyłącz je, zanim zaczniesz je czyścić.
 - Czyść wyłącznie powierzchnie zewnętrzne urządzenia.
 - Czyść urządzenie suchą ścierką.
- Nie myj urządzenia

zanurzając je w wodzie lub innych płynach do mycia. Można je wyłącznie wycierać ostrożnie i sucho, używając czystszej szmatki.

- Nie wolno wkładać żadnej części blendera nutribullet® Ultra do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno zanurzać ich we wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- **NIGDY NIE WOLNO** wyparzać ani odkażać części i akcesoriów blendera nutribullet® w wysokiej temperaturze. Grozi to ich odkształceniem, czyniąc obsługę urządzenia niebezpieczną.
- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać kubków/kielichów nutribullet® do zamrażarki ani zamrażać w nich czegokolwiek.
- Przed odłączeniem kubka/kielicha od podstawy z silnikiem upewnij się, że blender nutribullet® Ultra jest wyłączony i jego ostrza zatrzymały się całkowicie.
- **NIE WOLNO UŻYWAĆ**

NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

- **ZAWSZE ODŁĄCZAJ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**

NIE WOLNO PODGRZEWAĆ KUBKA/KIELICHA BLENDERA ANI DOPUŚCIĆ DO WZROSTU CIŚNIENIA W NACZYNIU:



- OSTRZEŻENIE!** **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i składników w kubkach/kielichach nutribullet®! Grozi to wzrostem ciśnienia wewnątrz kubka/kielicha nutribullet®, które może gwałtownie otworzyć lub oderwać kubek/kielich podczas odłączania go od podstawy z silnikiem, powodując obrażenia ciała od obłania gorącą zawartością kubka/kielicha lub zranienia ostrzami blendera.
- **NIE WOLNO blendować gorących lub ciepłych składników.**

- Blendowanie składników gorących lub ciepłych powoduje większy wzrost temperatury i ciśnienia wewnątrz kubka/kielicha. Grozi to wyrzuceniem gorącej zawartości z kubka/kielicha, powodując poparzenia lub zranienie ostrzami blendera.
- Blenduj tylko składniki przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce (o temp. 21°C lub zimniejsze).
- **NIE WOLNO blendować składników dłużej niż przez minutę.**
 - Blendowanie zwiększa temperaturę zawartości kubka/kielicha, skutkując wzrostem jej ciśnienia. Blendowanie dłużej niż minutę bez przerwy grozi oderwaniem się kubka/kielicha od podstawy z silnikiem, odstonięciem ostrza i rozlaniem podgrzanej zawartości, prowadząc do obrażeń ciała.
 - **NIE WOLNO** uruchamiać blendera na 30 sekund więcej niż 6 razy pod rząd, aby nie doszło do wzrostu temperatury i ciśnienia blendowanych składników. Po kilku cyklach ekstrakcji pozostaw zawartość blendera na 10-15 minut, aby uspokoiła się. **NIE WOLNO** otwierać kubka/kielicha, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Dalsze informacje podano w punkcie **Ostrzeżenia dotyczące kubka/kielicha.**
- **NIE WOLNO** blendować składników gazowanych ani musujących – nie blenduj niczego, co wydziela bąbelki.
 - Składniki gazowane i musujące (takie jak napoje gazowane, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże, niektóre ciasta wyrabiane, ciasta w proszku, suchy lód lub inne składniki zawierające bąbelki) wydzielają gazy, które zwiększają ciśnienie w kubku/kielichu. Ciśnienie wzrastające od uwalniających się gazów może rozerwać zamknięty kubek/kielich nutribullet®, prowadząc

do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

Uwaga: Niektóre białka w proszku zawierają składniki musujące. Przed rozpoczęciem blendowania zawsze sprawdź składniki wszystkich suplementów.

- **NIE WOLNO** przepętniać naczynia.
 - Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX”, składniki mogą wylać się. Wewnątrz kubka/kielicha nutribulle[†] należy pozostawić dość miejsca, aby ruch wirowy składników umożliwił ich skuteczną ekstrakcję. Przekroczenie tej linii grozi wyciekami zawartości, a także niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, które może gwałtownie oderwać naczynie od ostrza.
- **NIE WOLNO** pozostawiać zblendowanej żywności w zamkniętym kubku/kielichu.
 - Pozostawione zblendowane składniki

mogą się zepsuć i sfermentować, zwiększając ciśnienie w kubku/kielichu.

- Zamknij kubek/kielich pokrywką lub przelej zawartość do innego naczynia po blendowaniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KUBKA/ KIELICHA



OSTRZEŻENIE!

NIGDY NIE WOLNO otwierać kubka/kielicha, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Zawartość może być rozgrzana lub pod ciśnieniem – grozi to gwałtownym oddzieleniem się części otwieranego naczynia, co może doprowadzić do obrażeń ciała. Jeśli kubek/kielich jest ciepły lub gorący w dotyku:

1. **ZOSTAW KUBEK/KIELICH I NIE OTWIERAJ GO.** Nie ruszaj kubka/kielicha z miejsca – nie dotykaj go i nie pozwalaj, aby dotykały go inne osoby. **NIE WOLNO** odłączać kubka/kielicha od podstawy z silnikiem ani oddzielać kubka/

kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid na siłę, podgrzewając elementy, lub próbując je rozdzielić na siłę – grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka/kielicha i obrażeniami ciała.

2. Nie blenduj zawartości.
3. Zaczekaj co najmniej 30 minut, żeby kubek/kielich ostygł.
4. Po 30 minutach upewnij się, że kubek/kielich ostygł. Jeżeli nadal jest ciepły, zaczekaj, aż ostygnie.
5. Jeśli naczynie jest chłodne w dotyku, powoli odłącz je od podstawy z silnikiem.
6. Skieruj kubek/kielich z dala od twojej twarzy i reszty ciała. Powoli odkręć ostrze ekstrakcyjne Rapid od kubka/kielicha i mocno trzymając obie części zaczekaj, aż ujdzie z nich ciśnienie.



OSTRZEŻENIE!

Jeśli nadal nie da się oddzielić kubka/kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeżeli nie możesz odkręcić kubka/kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid,

NIGDY nie pozostawiaj ich z zawartością na długi czas. Zawartość może ulec fermentacji, co grozi gwałtownym oddzieleniem się kubka/kielicha, mogąc doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. Obchodź się z kubkiem/kielichem z zawartością w sposób ostrożny, aby ten nie oddzielił się pod ciśnieniem od fermentacji, powodując obrażenia u siebie i innych osób.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYWANIA KUBKA/ KIELICHA:



OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem blendowania zawsze upewnij się, że kubek/kielich jest starannie przymocowany do podstawy z silnikiem. Silnik nie włączy się, dopóki kubek/kielich nie znajdzie się w pozycji zablokowanej.

- Nie napełniaj kubka/kielicha powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny. Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii

„MAX”, składniki mogą wylać się.

- Nie odłączaj kubka/kielicha, gdy blender pracuje.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera nutribullet® Ultra nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze.
- **NIGDY NIE WOLNO** włączać blendera nutribullet® Ultra z pustym kubkiem/kielichem.
- Nie wolno napełniać kubka/kielicha nadmierną ilością lodu. Zawsze blenduj wystarczającą ilość składników płynnych.
- Nie wstawiaj kubka/kielicha ani pokrywek na kubki do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym.
- Pokrywki na kubki oraz kubek/blender **NIE** nadają się do kuchenek mikrofalowych.
- Nie używaj kubka/kielicha, jeżeli jest pęknięty,

stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób. Nowe kubki/kielichy i ostrza ekstrakcyjne do blendera są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.

- Nie wolno używać ostrza ekstrakcyjnego Rapid do zamykania kubka/kielicha na czas przechowywania w nim zawartości – zblendowane składniki mogą ulec fermentacji, zwiększając ciśnienie w naczyniu na tyle, że ostrze może się gwałtownie od niego oddzielić, co może grozić obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Zamknij kubek/kielich pokrywką lub przelej zawartość po blendowaniu do innego naczynia, które ma odpowietrzenie.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYWANIA OSTRZY EKSTRAKCYJNYCH RAPID:



OSTRZEŻENIE!

**OSTRZA SĄ OSTRE!
OBCHODŹ SIĘ Z NIMI
OSTROŻNIE, ABY NIE
ZRANIĆ SIĘ.** Przedmioty

inne niż żywność oraz twarde składniki mogą uszkodzić ostrza.

Sprawdzaj regularnie ostrza i jeśli są uszkodzone, nie używaj ich dalej. Korzystanie z ostrzy uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, uszkodzaniem materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- Nie dotykaj ostrych krawędzi ostrzy. Nie chwytaj żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać samej krawędzi, aby uniknąć skaleczenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** przechowywać żadnego ostrza ekstrakcyjnego Rapid w podstawie z silnikiem, jeśli nie jest przymocowane do kubka/kielicha nutribullet®. Odstonięte ostrze grozi skaleczeniem.
- **BEZWZGLĘDNIE** starannie przykręcaj ostrze ekstrakcyjne Rapid do kubka/kielicha, aby jego zawartość nie wyciekła.
- Nie odłączaj kubka/kielicha od podstawy z silnikiem, jeśli zawartość zacznie wyciekać podczas blendowania. Zaczekaj, aż silnik zatrzyma się – dopiero wówczas można odłączyć kubek/kielich.
- Nie wolno kruszyć lodu w tym urządzeniu. Blender nutribullet® Ultra nie nadaje się do kruszenia lodu.
- Nie wkładaj do kubka/kielicha żadnych przedmiotów innych niż produkty spożywcze, które chcesz zblendować. Wymij wszystkie utensylia kuchenne z kubka/kielicha.
- Owoce pestkowe można blendować wyłącznie po uprzednim wyjęciu z nich pestek/nasion. Pestki i nasiona grożą uszkodzeniem kubka/kielicha, co grozi jego pęknięciem i obrażeniami ciała. Nasiona jabłek oraz pestki wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli zawierają związek chemiczny, który po

spożyciu wydziela cyjanek w układzie pokarmowym.

- **NIE WOLNO UŻYWAĆ** ostrza ekstrakcyjnego Rapid do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza.
- Nie odczepiaj kubka/kielicha, zanim ostrze zatrzyma się zupełnie. Jeśli ostrze ekstrakcyjne Rapid jest w ruchu, zdjęcie kubka/kielicha grozi ich uszkodzeniem lub uszkodzeniem przekładni silnika.
- Zawsze **WYŁĄCZAJ ZASILANIE i ODŁĄCZ WTYCZKĘ** blendera od gniazdka elektrycznego przed montażem, demontażem, wymianą akcesoriów czy myciem urządzenia.
- Nie napełniaj kubka/kielicha powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny (MAX). Jeśli kubek/kielich jest przepełniony ostrza mogą utknąć. Jeśli tak się stanie, wyłącz urządzenie, odlej nadmiar zawartości do linii „MAX”,

przymocuj kubek/kielich do podstawy z silnikiem i wówczas możesz blendować dalej.

- **UNIKAJ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!** Nie zbliżaj rąk ani żadnych utensyliów do ostrza ekstrakcyjnego podczas blendowania żywności – pozwoli to uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać ostrza ekstrakcyjnego Rapid do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym.
- Regularnie sprawdzaj, czy ostrza nie są uszkodzone. **NIE WOLNO** używać ostrza ekstrakcyjnego Rapid, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:

- Przeróbki, nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, a także zlekceważenie instrukcji prawidłowego przygotowania, użytkowania i pielęgnacji

blendera nutribullet®
Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią, a także uszkodzeniami materialnymi.

- Nie wolno podłączać urządzenia do źródeł zasilania o parametrach innych niż dozwolone lub gdy gniazdka nie pasują do wtyczki urządzenia.
- Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania poprzez transformator zmieniający napięcie – grozi to zwarcie elektrycznym, pożarem, porażeniem prądem, a tym samym obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach ani gdy grozi mu zalanie.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia jeśli jego przewód zasilający, wtyczka lub podstaw z silnikiem znalazły się w wodzie lub innej cieczy.
- Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka nie nadają się do wymiany. Jeśli zostały uszkodzone, należy wymienić urządzenie.
- Nie wolno zbliżać urządzenia do gorących powierzchni, źródeł ciepła ani otwartego ognia, m.in. kuchenek, ani stawiać go na nich.
- Przewód zasilający nie może zwiisać przez krawędź stołu ani blatu kuchennego.
- Nie wolno ciągnąć, skręcać ani dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Nadmiar lodu lub innych twardych składników, a także za mała ilość składników płynnych grozi przegrzaniem silnika i zadziałaniem jego bezpiecznika termicznego. Jeśli bezpiecznik termiczny wyłączy silnik, odłącz podstawę z silnikiem od

zasilania elektrycznego i pozostaw ją na godzinę, aż ostygnie, aby móc dalej używać urządzenia. Bezpiecznik termiczny wyzeruje się, gdy urządzenie ostygnie wystarczająco po odłączeniu od zasilania elektrycznego.

- Zawsze **ODŁĄCZAJ WTYCZKĘ** blendera NutriBullet® Ultra, jeśli nie używasz go oraz zawsze przed jego montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub myciem.
- Części niepasujące do modelu urządzenia lub pochodzące od innych producentów grożą uszkodzeniem blendera nutribullet® Ultra lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i uszkodzonymi materiałami. Zamawiaj wyłącznie oryginalne części i akcesoria zamiennie nutribullet®.

WENTYLACJA:

- **NIGDY** nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych pod spodem podstawy z silnikiem blendera nutribullet® Ultra. Otwory na dole podstawy z silnikiem należy czyścić,

usuwając kurz i kłaczki – muszą być zawsze drożne. Niedrożne otwory wentylacyjne grożą przegrzaniem silnika, co prowadzi do pożaru, a tym samym obrażeniami ciała, uszkodzonymi materiałami, a nawet śmiercią.

- **BEZWZGLĘDNI** używaj blendera nutribullet® na równej powierzchni, z wolnym odstępem pod podstawą z silnikiem i wokół niej, co umożliwi właściwe chłodzenie powietrzem. Szczeliny na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji, umożliwiające prawidłową pracę i ochronę przed przegrzaniem.
- **NIGDY NIE WOLNO** nie stawiać blendera nutribullet® Ultra na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ściereki, maty i tym podobne materiały.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE:



OSTRZEŻENIE:

W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisy dostępne w Internecie są sugestiami natury ogólnej i wskazówkami – nie zastępują porad lekarskich.

INTERAKCJE MEDYCZNE

- Jeżeli przyjmujesz jakiegokolwiek leki, zwłaszcza obniżające cholesterol, rozrzedzające krew, leki na ciśnienie, środki uspokajające lub antydepresanty, zasięgnij opinii lekarza, zanim wypróbujesz przepisy na koktajle podane w przewodniku po przepisach lub w Internecie.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera nutribullet® Ultra nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą

uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze. Nie używaj kubka/kielicha, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób lub uszkodzone są inne części urządzenia. Sprawdzaj, czy ostrze ekstrakcyjne Rapid obraca się swobodnie oraz że jego uszczelka jest na miejscu i nie jest uszkodzona. Sprawdzaj, czy podstawa z silnikiem i jej otwory wentylacyjne są czyste. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji, które zamieszczono na stronach 23–26 niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie wolno używać blendera nutribullet® Ultra z uszkodzonymi elementami i częściami. Jeśli blender nutribullet® Ultra przestanie działać prawidłowo, jest uszkodzony lub jego stan budzi podejrzenia z innych przyczyn, natychmiast przestań go używać.

**! Zachowaj tę
instrukcję!**

Spis treści

- 2** **Ważne środki ostrożności**
- 16** **Montaż**
- 17** **Panel sterowania**
- 18** **Jak używać blendera nutribullet® Ultra**
- 22** **Rozwiązywanie problemów**
- 23** **Pielęgnacja i konserwacja**
 - 26** Części zamienne



Instrukcja montażu



Panel sterowania



WYŁĄCZONY

Panel sterowania nie jest podświetlony.



BLENDOWANIE

Po przykręceniu kubka połączonego z ostrzem do podstawy z silnikiem, podświetlą się przyciski panelu sterowania. Dotknij podświetlonego pełnego koła na panelu sterowania, aby włączyć automatyczne blendowanie, które trwa 30 sekund.



TRYB PULSACYJNY

Po przykręceniu kubka połączonego z ostrzem do podstawy z silnikiem, podświetlą się przyciski panelu sterowania. Dotknij i przytrzymaj przerywanego okręgu na panelu sterowania, aby włączyć blendowanie pulsacyjne. Krótkie impulsy blendera wymagają dotknięcia ikony trybu pulsacyjnego. Dłuższe impulsy wymagają przytrzymania ikony trybu pulsacyjnego, aż składniki zostaną zblendowane do oczekiwanej konsystencji.

Jak używać blendera nutribullet® Ultra



PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI ILEKROĆ UŻYWASZ BLENDERA nutribullet®:

Nadmierne ciśnienie w kubku nutribullet® grozi obrażeniami ciała od obłania gorącą zawartością kubka, wyrzuceniem zawartości lub części urządzenia na zewnątrz i odstonięciem ostrza.

- **NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych, gazowanych ani musujących składników.
- Nie wolno przepętniać kubka.
- **NIE WOLNO** blendować składników dłużej niż przez minutę.
- Nie przechowuj zblendowanej żywności w zamkniętym kubku.
- Szczegóły, patrz **Nie wolno podgrzewać kubka/kielicha blendera ani dopuścić do wzrostu ciśnienia w naczyniu** (str. 4).

- **NIE WOLNO** otwierać zamkniętego kubka nutribullet®, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Zawartość może być rozgrzana lub pod ciśnieniem – grozi to gwałtownym oddzieleniem się części otwieranego naczynia, co może doprowadzić do obrażeń ciała. Patrz **Ostrzeżenia dotyczące kubka/kielicha** (str. 6).

- **Ostrza są ostre!**

Obchodź się z nimi ostrożnie, aby nie zranić się. NIGDY NIE WOLNO przechowywać żadnego ostrza ekstrakcyjnego Rapid w podstawie z silnikiem, jeśli nie jest przymocowane do kubka/kielicha nutribullet®.

- 1** Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności w punkcie **Ważne środki ostrożności** (str. 2-13) i na poprzedniej stronie, zanim przejdziesz do kroku 2.



- 3** Dodaj składniki i płyn do kubka nutribullet®.

! **OSTRZEŻENIE!** Nie napełniaj zawartością powyżej linii „MAX”, aby zawartość nie wyciekła i aby ciśnienie w naczyniu nie wzrosło nadmiernie.



- 2** Postaw podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.




- 4** Przykręć starannie **ostrze ekstrakcyjne Rapid** do kubka nutribullet®.


! **OSTRZEŻENIE!** Ostrze ekstrakcyjne Rapid jest ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.



- 5** Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego od podstawy z silnikiem do gniazdka elektrycznego.

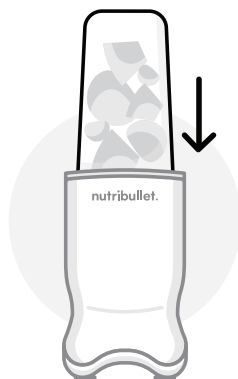


- 6** Obróć kubek do góry dnem i załóż go na podstawę z silnikiem.

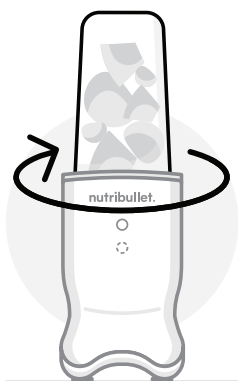

- 7** Przykręć kubek do podstawy z silnikiem, obracając go do oporu w prawo. (Jeśli rozlegnie się kliknięcie, to kubek jest prawidłowo przymocowany.) Wówczas podświetli się panel sterowania.



- 8** Dotknięcie pełnego koła włączy automatyczny cykl blendowania. Cykl blendowania trwa 30 sekund i kończy się automatycznie. Dotknięcie i przytrzymanie przerywanego okręgu włącza tryb impulsowego blendowania składników. Puść przerywany okrąg, aby przerwać blendowanie.

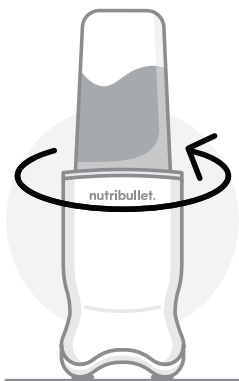

9 Obróć **kubek** w lewo, aby go odblokować, po czym zdejmij go z **podstawy z silnikiem**. Gdy rozlegnie się kliknięcie, **kubek** będzie odblokowany. Smacznego!

! **OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i składników w kubkach/kielichach nutribullet®! Grozi to wzrostem ciśnienia wewnątrz kubka/kielicha nutribullet®, które może gwałtownie otworzyć lub oderwać kubek/kielich podczas odłączania go od podstawy z silnikiem, powodując obrażenia ciała od obłania gorącą zawartością kubka/kielicha lub zranienia ostrzami blendera.

NIGDY NIE WOLNO oddzielać kubka/kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid na siłę ani podgrzewając naczynie. Grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka/kielicha

i ciężkimi obrażeniami ciała. Pozostaw zawartość w kubku na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Jeśli nadal nie da się otworzyć kubka, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM:

Urządzenie nie włącza się LUB panel sterowania nie podświetla się.

ROZWIĄZANIE:

- Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony do gniazdka i czy gniazdko jest pod napięciem.
- Sprawdź, czy kubek z zamontowanym ostrzem jest solidnie podłączony do podstawy z silnikiem. Naczynie jest solidnie przymocowane, jeśli rozległo się kliknięcie.

PROBLEM:

Panel sterowania ciągle miga.

ROZWIĄZANIE:

- Blendowano 6 cykli pod rząd w czasie 6 minut LUB urządzenie przegrzało się. W takim przypadku odłącz je od źródła zasilania i pozostaw na co najmniej 15 minut do ostygnięcia, zanim użyjesz go ponownie.

PROBLEM:

Urządzenie zaczęło głośno hałasować podczas blendowania.

ROZWIĄZANIE:

- Sprawdź, czy nie dodano składników powyżej linii „MAX” na kubku. Kubek przepełniony zawartością może przeciążyć silnik, co objawia się głośniejszym hałasem.

PROBLEM:

Podczas pracy urządzenia podstawa z silnikiem dziwnie pachnie.

ROZWIĄZANIE:

- Podczas kilku pierwszych cykli blendowania fabrycznie nowym urządzeniem, podstawa z silnikiem może faktycznie pachnieć – jest to zjawisko normalne i nie należy niepokoić się nim.
- Jeśli jednak zapach utrzymuje się pomimo wielokrotnego używania produktu, sprawdź, czy nie dodano składników powyżej linii „MAX” na kubku. Kubek przepełniony zawartością może przeciążyć silnik, co objawia się zapachem.

Pielęgnacja i konserwacja



PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI ILEKROĆ UŻYWASZ BLENDERA nutribullet®:

- Zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj wtyczkę blendera nutribullet® Ultra, gdy nie jest on używany oraz przed jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- Zawsze trzeba zaczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma, zanim wolno będzie odłączyć kubek lub przenieść urządzenie.
- Nie wstawiaj kubków ani ich pokrywek do kuchenki mikrofalowej – nie są odporne na mikrofałe.
- Nie przechowuj ostrza ekstrakcyjnego Rapid w podstawie z silnikiem, jeśli nie jest przymocowane do kubka.
- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać ostrza ekstrakcyjnego Rapid, kubków/kielichów ani pokrywek do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym. Grozi to ich odkształceniem, przez co mogą być później niebezpieczne w użyciu.
- Nie myj podstawy z silnikiem zanurzając ją w wodzie lub innych płynach do mycia. Można ją wyłącznie wycierać ostrożnie i suchą, używając czystej szmatki.
- Nie wolno wkładać żadnych części ani akcesoriów urządzenia do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno wyparzać ich zanurzając wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- Sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne w podstawie z silnikiem są czyste.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera nutribullet® Ultra nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową

pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze. Nigdy nie wolno używać blendera nutribullet® Ultra z uszkodzonymi elementami i częściami:

- Nie używaj kubka/kielicha, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość, jest odkształcony lub został uszkodzony w inny sposób.
- Nie używaj więcej ostrza ekstrakcyjnego Rapid, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle. Korzystanie z ostrzy uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, uszkodzonymi materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.


- **NIGDY NIE WOLNO** używać blendera nutribullet® Ultra, jeśli jest niesprawny, uszkodzony lub jego stan budzi podejrzenia z innych powodów.
- Zaleca się wymianę ostrza ekstrakcyjnego Rapid nie

rzadziej niż raz na 5 lat, albo częściej, co zależy od warunków użytkowania urządzenia.

- **NIGDY NIE WOLNO** używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem nutribullet® Ultra. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu. Używaj wyłącznie oryginalnych przystawek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera nutribullet® Ultra.



- 1 Po zakończeniu blendowania wyłącz i odłącz **podstawę z silnikiem nutribullet® Ultra** od gniazdka elektrycznego.

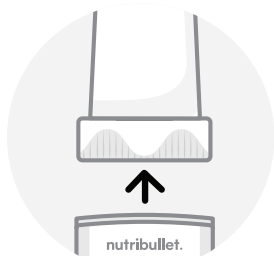

- 2 Odłącz kubek nutribullet® i ostrze ekstrakcyjne Rapid od podstawy z silnikiem.
- 3 Wyczyść poszczególne elementy w następujący sposób:

OSTRZA EKSTRAKCYJNE:

- Wypłucz ostrze ekstrakcyjne Rapid do czysta w ciepłej wodzie z mydłem.
- Usuń wszystkie resztki z ostrza ekstrakcyjnego Rapid za pomocą niewielkiej szczotki lub gąbki zwilżonej wodą z mydłem.

UWAGA: Najlepiej jest wyczyścić ostrze ekstrakcyjne Rapid od razu po użyciu, aby nie zarastało resztkami żywności.

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Wyczyść obudowę podstawy z silnikiem za pomocą gąbki lub ściereki kuchennej, nasączonej wodą z mydłem.
- Za pomocą małej szczotki wyszoruj końcówkę napędową na podstawie z silnikiem.

KUBKI I POKRYWKI NA DROGĘ:

- Pokrywki na kubki oraz kubek nadają się do mycia w zmywarce. Najpierw wyszoruj je lub wypłucz, aby usunąć stałe zanieczyszczenia.

! **OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE WOLNO wstawiać ostrza ekstrakcyjnego Rapid, kubków/kielichów ani**

pokrywek do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/ odkażającym – grozi to ich odkształceniem, przez co mogą być później niebezpieczne w użyciu.

Części zamienne

Dodatkowe części i akcesoria można zamówić odwiedzając naszą stronę internetową **nutribullet.com** lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

UPORCZYWE RESZTKI ŻYWNOCI:

- Jeżeli do kubka lub ostrza ekstrakcyjnego Rapid przywarły resztki żywności, napełnij kubek wodą o temperaturze pokojowej, po linię „MAX” i dodaj 1-2 krople płynu do zmywania.
- Przykręć ostrze ekstrakcyjne Rapid do kubka, po czym włącz blender na 20-30 sekund, aby wzruszyć przyschnięte resztki żywności. Wówczas powinny dać się usunąć szorując wodą z mydłem.

PRZECHOWYWANIE:

- Zawsze przechowuj blender nutribullet® Ultra pionowo i nie stawiaj na nim niczego. Przechowuj akcesoria w bezpiecznym dla nich miejscu.

PL/objaśnienie oznaczeń



PL/ To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE nie wolno wyrzucać produktu z odpadami zmieszany/domowymi. Produkt należy przekazać do recyklingu, aby chronić środowisko i zdrowie człowieka przed skutkami niekontrolowanej utylizacji odpadów, a także przyczynić się do ekologicznego, ponownego wykorzystania surowców materialnych. Zużyte urządzenie można przekazać do systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



PL/ Ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia unijnego nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.

nutribullet® i logo nutribullet® są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.

230621_nutribullet®_Ultra