


# niceboy®

## HIVE **AURA 4 ANC**

**User Manual** / Wireless Headphones




PL

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Etui podróżne  
Słuchawki bezprzewodowe  
Kabel ładujący USB-C  
Kabel audio jack 3.5 mm  
Adapter samolotowy  
Instrukcja obsługi

## OPIS PRODUKTU

1. Wyłącznik ANC
2. Zwiększenie głośności / Następny utwór
3. Przycisk wielofunkcyjny
4. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
5. Wejście AUX jack 3,5 mm
6. Mikrofon
7. Wskaźnik LED pracy
8. Wskaźnik LED ładowania
9. Gniazdo ładowania USB-C

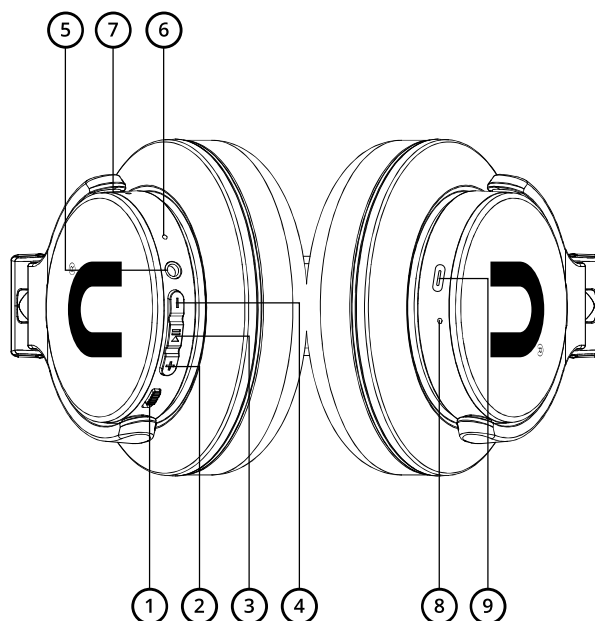

## ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem słuchawek zalecamy przeprowadzenie ich pełnego naładowania w celu maksymalnego wydłużenia żywotności akumulatora. Pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin. O niskim stanie naładowania akumulatora informuje sygnał akustyczny. Aby naładować, podłącz dostarczony kabel USB-C do gniazda ładowania (9), i następnie podłącz go do dowolnego adaptera ładującego (napięcie 5V, prąd wyjściowy minimalnie 1A), albo do USB w PC. Przebieg ładowania jest sygnalizowany czerwonym kolorem wskaźnika LED (8), po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na niebiesko.

## **WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (3), aż wskaźnik LED pracy (7) będzie migał na przemian na niebiesko i czerwono oraz zabrzmie sygnał dźwiękowy. Teraz słuchawki znajdują się w trybie parowania.
2. Na Twoim urządzeniu uaktywnij Bluetooth, a z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy HIVE Aura 4 ANC”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. Pomyślne sparowanie będzie potwierdzone sygnałem akustycznym oraz zapaleniem się wskaźnika LED pracy (7) na niebiesko.

*Uwaga: Słuchawki połączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.*

*Aby zaoszczędzić akumulator, słuchawki po 5 minutach wyłączają się automatycznie, jeśli w tym czasie utracą połączenie z urządzeniem, albo nie będą połączone z żadnym z urządzeń.*

## **WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK**

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (3) i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy. Zabrzmie sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED (7) zapala się na czerwono i gaśnie.

## **FUNKCJA ANC**

Aby uaktywnić funkcję ANC (Active Noise Cancelling), naciśnij wyłącznik (1). W aktywnym trybie ANC wskaźnik pracy (7) świeci na zielono. Funkcję można uaktywnić także w przypadku, gdy słuchawki są wyłączone, a odtwarzanie muzyki następuje poprzez kabel audio.

## **OBSŁUGA MUZYKI**

Odtwarzanie/wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. (3)

Następny utwór: naciśnij długo przycisk „+”. (2)

Poprzedni utwór: naciśnij długo przycisk „-”. (4)

Zwiększenie głośności: naciśnij krótko przycisk „+”. (2)

Zmniejszenie głośności: naciśnij krótko przycisk „-”. (4)

## **POŁĄCZENIA TELEFONICZNE**

Aby odebrać i zakończyć rozmowę, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. Aby odrzucić rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na ok. 2 sekundy.

*Uwaga: Niektóre telefony mają ustawioną preferencję prowadzenia rozmów za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami w Twoim telefonie.*

## **SIRI I GOOGLE ASSISTANT**

Asystentów głosowych uaktywnia się w trybie gotowości albo podczas odtwarzania muzyki poprzez podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (3).

## **POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ**

1. Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wyszukaj „Niceboy ION” w sklepie z aplikacjami mobilnymi i pobierz aplikację.
2. Otwórz aplikację „Niceboy ION” i zarejestruj nowe konto lub użyj dotychczasowego.
3. Po ustawieniu hasła przejdź do kolejnego kroku „Dodanie urządzenia”.
4. Włącz Bluetooth. Przy odpowiedniej sile sygnału i odległości zostaną znalezione znajdujące się w pobliżu urządzenia.
5. Kliknij przycisk „+”.
6. Poczekaj na „podłączenie”.
7. Nastąpiło dodanie urządzenia i pojawi się komunikat „gotowe”.
8. Urządzenie zostało podłączone.

*Uwaga: Przed sparowaniem z jakimkolwiek nowym urządzeniem, należy w słuchawkach przywrócić ustawienia fabryczne zawsze, gdy słuchawki mają zostać połączone na nowym urządzeniu z aplikacją Niceboy ION.*

## **USTAWIENIA FABRYCZNE**

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w poniższy sposób.

1. Wyłącz słuchawki, usuń z listy sparowanych urządzeń i wyłącz Bluetooth.
2. Włącz słuchawki, tak aby znalazły się w trybie parowania. Dioda LED będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.
3. Krótco, dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny (3).
4. Natychmiast długo naciśnij ten sam przycisk, aby wyłączyć słuchawki.
5. Po ponownym włączeniu słuchawek proces jest zakończony.

## **SPECYFIKACJA**

Wersja BT:	5.2
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5mW
Obsługiwane profile BT:	A2DP, AVRCP, HFP
Obsługiwane kodeki:	AAC, SBC
Częstotliwość:	20 Hz do 20 kHz
Czułość:	97 +/-3 dB
Czas odtwarzania:	aż 60 godzin (przy głośności 50%)
Czas odtwarzania z ANC:	aż 30 godziny (przy głośności 50%)
Zasięg:	10 m
Głośnik:	40 mm
Czas ładowania:	ok. 2 do 3 godzin

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Nie podejmować prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

Okres trwałości baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) w dziale pomocy. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE AURA 4 ANC jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst

deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:

<https://niceboy.eu/pl/declaration/hive-aura-4-anc>

## **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)**



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

**niceboy<sup>®</sup>**

**MANUFACTURER:**

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,  
Praha 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.

Made in China.

**RoHS** **CE**   