

# niceboy®

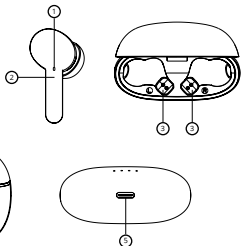
## **HIVE** PINS 3 ANC

**User Manual** / BT Earphones



**POPIS PRODUKTU**

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Nabíjecí piny
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí USB-C port

**PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ**

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu. Sluchátka se zapnou a spárují se k sobě. Poté, co začne LED dioda (1) blikat bíle, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth.
2. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Pins 3 ANC“.
3. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED dioda (1) bliká bíle v dlouhém intervalu.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyndat z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

## **ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ**

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek. Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Jsou-li sluchátka nabita na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 5s.

## **MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ**

Jeden stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza, přijetí hovoru/zavěšení

Dvojitý stisk pravého tlačítka - další skladba, odmítnutí hovoru

Dvojitý stisk levého tlačítka - předchozí skladba, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk pravého tlačítka - přepínání módu ANC

Dlouhý stisk levého tlačítka - přepínání gamingového módu

Trojité stisk libovolného tlačítka - aktivace hlasového asistenta Siri / Google Assistant

## **NABÍJENÍ**

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (5). V průběhu nabíjení 4 indikační LED diody (4) postupně

blikají, po úplném nabití svítí všechny.

### **REŽIM NORMAL, AMBIENT A ANC:**

Po spuštění se sluchátka nacházejí v normálním režimu, kdy nezesilují, ani nepotlačují okolní ruchy. V režimu Ambient sluchátka snímají a zesilují zvuky z okolí, což je z hlediska bezpečnosti vhodné zejména při pohybu ve městě nebo v provozu. ANC (Active Noise Cancelling) je funkce, která eliminuje okolní ruchy tím, že proti příchozímu zvuku vyše zvuk stejného vlnění, jen v opačné fázi frekvence. Při spojení těchto dvou zvuků dojde k jejich vzájemnému vyrušení. V tomto pořadí mezi jednotlivými režimy přepnete dlouhým stiskem pravého tlačítka (cca 2 sekundy). Změnu režimu ohlásí akustická výzva.

***Poznámka: režimy Ambient a ANC mají vyšší energetickou náročnost a je nutné počítat s rychlejším poklesem kapacity baterie.***

### **GAMINGOVÝ MÓD**

Pro aktivaci gamingového módu s krátkou zvukovou prodlevou dlouze stiskněte levé tlačítko. Dlouhým stiskem téhož tlačítka mód deaktivujete.

***Poznámka: Gamingový mód má vyšší energetickou náročnost a je nutné počítat s rychlejším poklesem kapacity baterie.***

## **PŘIPOJENÍ K APLIKACI**

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet nebo použijte stávající účet.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“.
4. Zapněte Bluetooth, podle síly singálu vzdálenosti budou nalezeny blízká zařízení.
5. Klikněte na tlačítko „+“
6. Počkejte na „připojení“
7. Přidání proběhlo úspěšně, zobrazí se „hotovo“
8. Vaše zařízení je úspěšně připojeno.

***Poznámka: Před párováním s každým novým zařízením je nutné sluchátka uvést do továrního nastavení vždy, když chcete sluchátka na novém zařízení připojit k aplikaci Niceboy ION.***

## **TOVÁRNÍ NASTAVENÍ:**

V případě technických potíží uvedete sluchátka do továrního nastavení tímto způsobem.

1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího boxu, odstraňte je ze seznamu spárovaných zařízení a vypněte bluetooth.
2. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího boxu.
3. Stiskněte pětkrát po sobě multifunkční tlačítko (2) současně na

obou sluchátkách. Reset oznámí akustická výzva a sluchátka se vypnou.

4. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího boxu.
5. Po vyjmutí obou sluchátek z nabíjecího boxu se sama zapnou a spárují mezi sebou. Tím proces ukončen.

## **SPECIFIKACE**

BT:	5.3
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Profily BT:	HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytí:	IPX4
Dosah přenosu:	10m
Reproduktor:	10mm
Frekvence:	20Hz-20kHz
Citlivost:	118 ± 1,5dB
Doba přehrávání na jedno nabití:	až 10 hodin
Celková doba přehrávání:	až 40 hodin
Kapacita baterie sluchátek:	50mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	400mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant
Multipoint párování:	ANO

## **OBSAH BALENÍ:**

Sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 ANC

Nabíjecí box

Náhradní nástavce do uší

USB-C kabel

Manuál

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Pro vlastní bezpečnost nepoužívejte funkci ANC při pohybu na místech s nutností zvýšené opatrnosti. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY HIVE PINS 3 ANC je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/hive-pins-3-anc>

## **INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



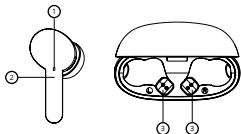
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití).



Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

**OPIS VÝROBKU**

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Nabíjacie piny
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C port

**PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE**

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu. Slúchadlá sa zapnú a navzájom sa spárujú. Potom, ako začne LED dióda (1) blikať na bielo, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.
2. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE Pins 3 ANC“.
3. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a LED dióda (1)

bliká na bielo v dlhom intervale.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí len slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a pripoja k zariadeniu.

## **ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE**

Na zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne slúchadlá zapnete manuálne dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Vypnú sa samé a odpoja sa od vášho zariadenia. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá taktiež vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 5 s.

## **MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE**

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza, prijatie hovoru/zavesenie

Dvojité stlačenie pravého tlačidla – ďalšia skladba, odmietnutie hovoru

Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru

Dlhé stlačenie pravého tlačidla – prepínanie režimu ANC

Dlhé stlačenie ľavého tlačidla – prepínanie režimu Gaming

Trojité stlačenie ľubovoľného tlačidla – aktivácia hlasového asistenta Siri / Google Assistant

## **NABÍJANIE**

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5). V priebehu nabíjania 4 indikačné LED diódy (4) postupne blikajú, po úplnom nabití všetky svietia.

## **REŽIM NORMAL, AMBIENT A ANC:**

Po spustení sa slúchadlá nachádzajú v normálnom režime, keď nezosilňujú, ani nepotláčajú okolité ruchy. V režime Ambient slúchadlá snímajú a zosilňujú zvuky z okolia, čo je z hľadiska bezpečnosti vhodné predovšetkým pri pohybe v meste alebo v premávke. ANC (Active Noise Cancelling) je funkcia, ktorá eliminuje okolité ruchy tým, že proti prichádzajúcemu zvuku vyšle zvuk rovnakého vlnenia, len v opačnej fáze frekvencie. Pri spojení týchto dvoch zvukov dôjde k ich vzájomnému vyrušeniu. V tomto poradí medzi jednotlivými režimami prepnete dlhým stlačením pravého tlačidla (cca 2 sekundy). Zmenu režimu ohlási akustická výzva.

***Poznámka: režimy Ambient a ANC majú vyššiu energetickú náročnosť a je nutné počítať s rýchlejším poklesom kapacity batérie.***

## **REŽIM HIER GAMING**

Na aktiváciu režimu Gaming s krátkym zvukovým oneskorením dlho stlačte ľavé tlačidlo. Dlhým stlačením toho istého tlačidla režim deaktivujete.

***Poznámka: Režim Gaming má vyššiu energetickú náročnosť a je nutné počítať s rýchlejším poklesom kapacity batérie.***

## **PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ**

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte „Niceboy ION“ na trhu mobilných aplikácií a stiahnite si aplikáciu.
2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet alebo použite súčasný účet.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.
4. Zapnite Bluetooth, podľa sily signálu vzdialenosti budú nájdené blízke zariadenia.
5. Kliknite na tlačidlo „+“
6. Počkajte na „pripojenie“
7. Pridanie prebehlo úspešne, zobrazí sa „hotovo“
8. Vaše zariadenie je úspešne pripojené.

***Poznámka: Pred párovaním s každým novým zariadením je nutné slúchadlá uviesť do výrobného nastavenia vždy, keď***

## ***chcete slúchadlá na novom zariadení pripojiť k aplikácii Niceboy ION.***

### **VÝROBNÉ NASTAVENIE:**

V prípade technických ťažkostí uvediete slúchadlá do výrobného nastavenia týmto spôsobom:

1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho boxu, odstráňte ich zo zoznamu spárovaných zariadení a vypnite bluetooth.
2. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu.
3. Stlačte päťkrát po sebe multifunkčné tlačidlo (2) súčasne na oboch slúchadlách. Reset oznámi akustická výzva a slúchadlá sa vypnú.
4. Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho boxu.
5. Po vybratí oboch slúchadiel z nabíjacieho boxu sa samé zapnú a spárujú medzi sebou. Tým je proces dokončený.

### **ŠPECIFIKÁCIA**

BT:	5.3
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Profily BT:	HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytia:	IPX4
Dosah prenosu:	10 m

Reproduktor:	10 mm
Frekvencia:	20 Hz – 20 kHz
Citlivosť:	118 ±1,5 dB
Doba prehrávania na jedno nabitie:	až 10 hodín
Celková doba prehrávania:	až 40 hodín
Kapacita batérie slúchadiel:	50 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	400 mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant
Multipoint párovania:	ÁNO

### **OBSAH BALENIA:**

Slúchadlá Niceboy HIVE Pins 3 ANC  
 Nabíjací box  
 Náhradné nadstavce do uší  
 USB-C kábel  
 Návod

### **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte funkciu ANC pri pohybe na miestach s nutnosťou zvýšenej opatrnosti. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a

pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou výrobku, sa vzťahuje lehota životnosti v dĺžke šesť mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY HIVE PINS 3 ANC je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný obsah vyhlásení EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/hive-pins-3-anc>



## **INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)**



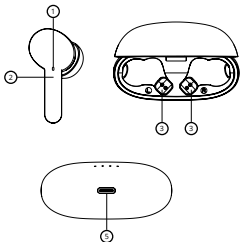
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijmú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. (Firemné a podnikové použitie)  
S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od

dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

**PRODUCT DESCRIPTION**

1. LED
2. Multifunction button
3. Charging pins
4. LED charging indicator
5. USB-C charging port

**FIRST START-UP AND PAIRING**

1. Remove both headphones from the charging box. The earphones will switch on and pair with each other. When the LED (1) starts flashing white, the headset is ready to connect to Bluetooth.
2. Open the Bluetooth settings on your device and search for „Niceboy HIVE Pins 3 ANC“ on the list of available devices.
3. An acoustic prompt announces successful pairing, and the

LED (1) will start flashing white at long intervals. When reconnecting to an already paired device, remove the earphones from the box. They will switch on and connect to the device automatically.

## **SWITCHING ON AND OFF**

To switch the earphones on, remove them from the charging box or manually switch them on by pressing and holding both multifunction buttons.

To switch them off, place the earphones in the charging box. They will automatically turn off and disconnect from your device. When the earphones are fully charged, the LED goes out. Alternatively, to switch the earphones off, press and hold both multifunction buttons (2) for approx. 5 seconds.

## **MULTIFUNCTION BUTTON - BASIC CONTROLS**

Press any button once - play/pause, answer/hang up

Press the right button twice - next song, reject call

Press the left button twice - previous song, reject call

Press and hold the right button - switch the ANC mode

Press and hold the left button - switch the gaming mode

Press any button three times - to activate Siri / Google Assistant

## **CHARGING**

To charge the charging box itself, connect the charging cable to the USB-C port (5). Four LED indicators (4) will gradually start flashing; when fully charged, they will all turn light blue.

## **NORMAL, ANC AND AMBIENT MODES:**

After activation, the earphones remain in normal mode, where they do not amplify or suppress the surrounding noise. In Ambient mode, the headphones pick up and amplify sounds from the surroundings, which is especially handy when traversing the city or in traffic for safety reasons. ANC (Active Noise Canceling) is a feature that eliminates ambient noise by sending out a sound of the same wavelength as the incoming noise but with an inverted frequency phase. When these two waves collide, they cancel each other out. To switch between the individual modes in this order, press and hold the right button (approx. 2 seconds). An acoustic prompt will announce a mode change.

***Note: the Ambient and ANC modes have a higher power demand and thus result in the battery draining faster.***

## **GAMING MODE**

Press and hold the left button to activate gaming mode with a short audio delay. Long-pressing the button also deactivates the mode.

***Note: Gaming mode has a higher power demand and thus results in the battery draining faster.***

## **CONNECTING TO THE APP**

1. Download the app by scanning the QR code using your phone or search for „Niceboy ION“ in the mobile app store and download it.
2. Start the „Niceboy ION“ app and register a new account or sign in with your existing account.
3. Set the password and proceed to „Add device“.
4. Turn on Bluetooth; nearby devices will be detected based on the strength of the signal.
5. Press the „+“ button.
6. Wait for „connection“.
7. If the device was added successfully, „completed“ appears on the screen.
8. Your device is now successfully connected.

***Note: Reset the earphones to factory settings before pairing them with any new device and connect them to the Niceboy ION app.***

## **FACTORY RESET:**

In case of technical issues, reset the earphones to factory settings.

1. Insert both earpieces into the charging box, remove them from the list of paired devices, and turn Bluetooth off.
2. Remove both headphones from the charging box.
3. Press the multifunction button five times in succession (2) on both earphones. An acoustic prompt indicates a successful reset, and the earphones will switch off.
4. Place both earphones back in the charging box.
5. After removing both earpieces from the charging box, they will switch on automatically and pair with each other. The reset process is now complete.

## **SPECIFICATIONS**

BT:	5.3
Frequency band:	2.4 GHz
Radiofrequency power:	≤ 2.5 mW
BT profiles:	HFP, A2DP, AVRCP
Supported codecs:	AAC, SBC
Degree of protection:	IPX4
Transmission range:	10 m
Speaker:	10 mm
Frequency:	20 Hz-20 kHz

Sensitivity:	118 ± 1,5 dB
Battery life (earphones):	up to 10 hours
Maximum battery life:	up to 40 hours
Earphones battery capacity:	50 mAh
Charging box battery capacity:	400 mAh
Voice assistants:	Siri and Google Assistant
Multipoint pairing:	YES

### **PACKAGE CONTENTS:**

Niceboy HIVE Pins 3 ANC earphones  
Charging box  
Replacement earpiece tips  
USB-C cable  
Manual

### **SAFETY INFORMATION**

Listening to music at very high volume can damage your hearing. For your own safety, do not use the ANC function when in hazardous locations (e.g. in traffic). Do not expose the device to fluids or humidity. Do not expose the device to extreme temperatures or try to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Batteries – improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects,



etc.) may result in fire, overheating or battery leakage. The battery or accumulator that may be included with the product has a service life of six months, as it is a consumable.

Information on all frequency bands in which the radio equipment operates and intentionally transmits radio waves as well as the maximum radio frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment is operated is included in the instructions and safety information.

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

NICEBOY s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment NICEBOY HIVE PINS 3 ANC complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:  
<https://niceboy.eu/en/declaration/hive-pins-3-anc>

## **USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)**



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site,

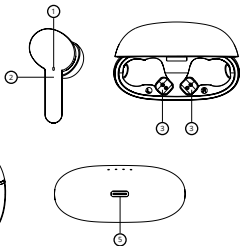
where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices.  
(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. LED Diode
2. Multifunktionstaste
3. Ladepins
4. LED Ladeanzeige
5. USB-C Ladeanschluss

**ERSTE INBETRIEBNAHME UND PAIRING**

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox. Die Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich miteinander. Wenn die LED (1) anfängt, weiß zu blinken, sind die Ohrhörer zur Verbindung über Bluetooth bereit.
2. Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „Niceboy

HIVE Pins 3 ANC“.

3. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal gemeldet und die LED Diode (1) blinkt weiß in einem langen Intervall.

Zur erneuten Verbindung mit einem bereits gekoppelten Gerät genügt es bereits, die Ohrhörer nur aus der Box zu entnehmen. Sie schalten automatisch ein und verbinden sich mit dem Gerät.

## **EIN- UND AUSSCHALTEN**

Zum Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu entnehmen, ggf. schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken beider Multifunktionstasten manuell ein.

Zum Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox einzusetzen. Sie schalten sich selbst ab und trennen die Verbindung zu Ihrem Gerät. Wenn die Ohrhörer voll aufgeladen sind (zu 100%), erlischt die Diode. Sie schalten die Ohrhörer auch durch langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) über ca. 5s aus.

## **MULTIFUNKTIONSTASTE - BEDIENUNG**

Einmaliges Drücken einer beliebigen Taste - Abspielen/Pause, Annehmen eines Anrufes/Auflegen

Zweimaliges Drücken der rechten Taste - nächster Titel, Anruf ablehnen

Zweimaliges Drücken der linken Taste - vorheriger Titel, Anruf ablehnen

Langes Drücken der rechten Taste - Umschalten des ANC Modus

Langes Drücken der linken Taste - Umschalten des Gaming Modus

Dreimaliges Drücken einer beliebigen Taste - Aktivierung des Sprachassistenten Siri / Google Assistant

## **AUFLADUNG**

Zum Aufladen der Ladebox schließen Sie das Ladekabel an den USB Port (5) an. Während des Ladevorgangs blinken die 4 Anzeige-LEDs (4) nacheinander auf, nach vollständiger Aufladung leuchten sie alle.

## **NORMALBETRIEB, AMBIENT-MODUS UND ANC-MODUS:**

Nach dem Einschalten befinden sich die Kopfhörer im Normalbetrieb, in dem sie die Umgebungsgeräusche weder verstärken noch unterdrücken. Im Ambient-Modus nehmen die Kopfhörer Umgebungsgeräusche auf und verstärken sie, was besonders für die Sicherheit beim Bewegen in der Stadt oder im Verkehr geeignet ist. ANC (Active Noise Cancelling) ist

eine Funktion, die Umgebungsgeräusche eliminiert, indem der Schall derselben Wellenform, jedoch der entgegengesetzten Phase der Frequenz gegen den eingehenden Schall gesendet wird. Bei der Verbindung dieser beiden Geräusche kommt es zu ihrer gegenseitigen Eliminierung. In dieser Reihenfolge wechseln Sie durch langes Drücken der rechten Taste (ca. 2 Sekunden) zwischen den einzelnen Modi. Der Moduswechsel wird durch ein akustisches Signal angegeben.

***Anmerkung: die Modi Ambient und ANC haben einen höheren Energiebedarf und es muss mit einer schnelleren Entladung der Batterie gerechnet werden.***

## **GAMING MODE**

Zum Aktivieren des Gaming-Modus mit einer kurzen Ton-Verzögerung drücken Sie länger die linke Taste. Durch langes Drücken derselben Taste deaktivieren Sie diesen Modus.

***Anmerkung: Der Gaming-Modus hat einen höheren Energiebedarf und es muss mit einer schnelleren Entladung der Batterie gerechnet werden.***

## **VERBINDUNG MIT DER APP**

1. Laden Sie die App herunter, indem Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen oder suchen Sie im App Store nach „Niceboy ION“ und laden Sie die App herunter.
2. Öffnen Sie die App „Niceboy ION“ und registrieren Sie ein neues Konto oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Konto.
3. Nach dem Einrichten eines Passworts gehen Sie zum nächsten Schritt, „Gerät hinzufügen“, über.
4. Schalten Sie an Ihrem Gerät Bluetooth ein, entsprechend der Signalstärke und Entfernung werden die in der Nähe befindlichen Geräte angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste „+“
6. Warten Sie auf „Verbindung“
7. Nach erfolgreichem Hinzufügen wird „fertig“ angezeigt
8. Ihr Gerät wurde erfolgreich verbunden.

***Anmerkung: Vor dem Pairing mit jedem neuen Gerät müssen die Kopfhörer immer dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie die Kopfhörer auf dem neuen Gerät mit der Niceboy ION App verbinden möchten.***

## **WERKSEINSTELLUNG:**

Bei technischen Problemen setzen Sie die Kopfhörer wie folgt

auf die Werkseinstellung zurück:

1. Setzen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox ein, entfernen Sie die Kopfhörer aus dem Verzeichnis der gekoppelten Geräte und schalten Sie Bluetooth ab.
2. Entnehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox.
3. Drücken Sie an beiden Ohrhörern gleichzeitig fünfmal nacheinander die Multifunktionstaste (2). Das Reset wird durch ein akustisches Signal gemeldet und die Kopfhörer schalten sich ab.
4. Setzen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladebox ein.
5. Nach dem Herausnehmen beider Ohrhörer aus der Ladebox schalten diese sich selbst ein und koppeln sich miteinander. Damit ist der Prozess abgeschlossen.

## **SPEZIFIKATION**

BT:	5.3
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Funkfrequenzleistung:	≤ 2,5mW
BT Profile:	HFP, A2DP, AVRCP
Unterstützte Codecs:	AAC, SBC
Schutzklasse:	IPX4
Übertragungreichweite:	10m
Lautsprecher:	10mm
Frequenzen:	20Hz -20kHz



Empfindlichkeit:	118 ± 1,5dB
Spieldauer bei voller Aufladung:	bis zu 10 Stunden
Gesamtspieldauer:	bis zu 40 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	50mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	400mAh
Sprachassistenten:	Siri und Google Assistant
Multipoint Pairing:	JA

### **LIEFERUMFANG:**

Ohrhörer Niceboy HIVE Pins 3 ANC

Ladebox

Ersatz-Ohrstöpsel

USB-C Kabel

Anleitung

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Das Hören von Musik in zu hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Verwenden Sie die ANC-Funktion zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht, während sie sich an Orten bewegen, an denen besondere Vorsicht geboten ist.

Setzen Sie das Gerät nicht der Einwirkung von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen/ zu niedrigen Temperaturen aus, versuchen Sie nicht, es

auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe.

Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen. Für die gegebenenfalls im Produkt enthaltene Batterie oder den Akku gilt eine Betriebsdauer von sechs Monaten, da es sich dabei um Verbrauchsmaterial handelt.

Im Falle einer Funkanlage, die absichtlich Funkwellen aussendet, müssen die Anweisungen und Sicherheitsinformationen Informationen zu allen Frequenzbändern enthalten, in denen die Funkanlage betrieben wird, und die maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband gesendet wird, in dem die Funkanlage betrieben wird.

## **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Sie finden die Gebrauchsanleitung in elektronischer Form zum Download auf [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) in der Sektion „Unterstützung“. Hiermit erklärt die NICEBOY s.r.o., dass der Typ der Funkanlage des NICEBOY HIVE PINS 3 ANC den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf

der nachfolgenden Internetseite zur Verfügung:  
<https://niceboy.eu/de/declaration/hive-pins-3-anc>

## **VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)**





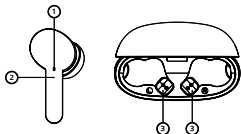
Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. (Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe) Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und

elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Üzemjelző LED
2. Többfunkciós gomb
3. Töltőcsatlakozók
4. LED töltésjelző
5. USB-C töltő aljzat



## ELSŐ HASZNÁLAT ÉS PÁROSÍTÁS

1. Vegyük ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. A két fülhallgató bekapcsol és csatlakozik egymáshoz. Miután a LED (1) fehéren villogni kezd, a fülhallgató készen áll a Bluetooth csatlakozásra.
2. Nyissuk meg a készülékünk Bluetooth beállításait, és az elérhető eszközök listáján keressük meg a „Niceboy HIVE Pins 3 ANC“-t.

3. A sikeres párosításra hangjelzés figyelmeztet, az üzemjelző LED (1) fehéren lassan villog.

A korábban már párosított eszközhöz történő csatlakozáshoz csak ki kell venni a fülhallgatót a töltőtökből. Az automatikusan bekapcsol és csatlakozik a készülékhez.

## **BE- ÉS KIKAPCSOLÁS**

A bekapcsoláshoz egyszerűen vegyük ki a két fülhallgatót a töltődobozból, vagy manuálisan mindkét többfunkciós gombot hosszan lenyomva kapcsolhatjuk be.

A kikapcsoláshoz egyszerűen helyezzük a fülhallgatókat a töltőtötkbe. Maguktól kikapcsolnak és leválnak az eszközünkről. Ha a fülhallgató 100%-ra feltöltődött, a LED kialszik. A fülhallgatót úgy is kikapcsolhatjuk, ha hosszan (kb. 5 másodpercig) nyomjuk mindkét többfunkciós gombot (2).

## **TÖBBFUNKCIÓS GOMB - ALAPMŰVELETEK**

Bármely gomb egyszeri megnyomása - lejátszás/szünet, hívás fogadása/befejezése

A jobboldali gomb kétszeri lenyomása - léptetés a következő számra, hívás elutasítása

A baloldali gomb kétszeri lenyomása - léptetés az előző számra, hívás elutasítása

Jobboldali gomb kétszeri lenyomása - ANC mód váltása  
Baloldali gomb hosszan tartó lenyomása - játékmód váltása  
Tetszőleges gomb háromszori megnyomása - a Siri / Google Assistant hangasszisztens bekapcsolása

## **TÖLTÉS**

A töltőtök töltéséhez csatlakoztassuk a töltőkábelt az USB aljzathoz (5). A 4 töltésjelző LED (4) töltés közben sorban villognak, majd a teljes töltöttséget elérve mindegyik folyamatosan világít.

## **NORMAL, AMBIENT ÉS ANC ÜZEMMÓD:**

Bekapcsolást követően a fülhallgató normál üzemmódban van, nem erősíti fel és nem tompítja a környezeti zajokat. Ambient üzemmódban a fülhallgató veszi és fel is erősíti a környezeti hangokat, ami növeli a városi forgalomban való közlekedés biztonságát. Az ANC (Active Noise Cancelling, vagyis aktív zajszűrés) egy olyan funkció, amely kiküszöböli a környezeti zajokat azáltal, hogy a beérkező hanggal azonos frekvenciájú, ám ellentétes fázisú hangot bocsát ki. A két hang a találkozás során kioltja egymást. Ebben a sorrendben válthatunk az egyes üzemmódok között, ha hosszan (kb. 2 másodpercig) nyomjuk a jobb gombot. Hangjelzés erősíti meg a sikeres üzemmódváltást.

***Megjegyzés: az Ambient és az ANC módnak magasabb az energiafogyasztása, ezért számolni kell az akkumulátor kapacitásának gyorsabb csökkenésével.***

## **JÁTÉK ÜZEMMÓD**

A rövid hangkésltetésű játék üzemmód bekapcsolásához nyomjuk hosszan a bal gombot. Még egyszer hosszan lenyomva ugyanazt a gombot kikapcsolhatjuk az üzemmódot.

***Megjegyzés: A játék módnak magasabb az energiafogyasztása, ezért számolni kell az akkumulátor kapacitásának gyorsabb csökkenésével.***

## **CSATLAKOZTATÁS AZ ALKALMAZÁSHOZ**

1. Töltsük le az alkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy keressünk rá a „Niceboy ION”-ra az alkalmazás-áruházban.
2. Nyissuk meg a „Niceboy ION” alkalmazást, és regisztráljunk egy fiókot, vagy használjuk a már meglévőt.
3. A jelszó beállítása után folytassuk az „Eszköz hozzáadása” lépéssel.
4. Kapcsoljuk be a Bluetooth-t, a jelerősségnek megfelelően megjelennek a közeli eszközök.
5. Kattintsunk a „+” gombra
6. Várjuk meg, amíg létrejön a „kapcsolat”



7. A csatlakoztatás sikeres volt, megjelenik a „kész” felirat
8. Készülékünk csatlakoztatása sikeresen megtörtént.

***Megjegyzés: Minden egyes új eszközzel való párosítás előtt a fülhallgatót vissza kell állítani a gyári beállításokra, hogy a fülhallgatóval a Niceboy ION alkalmazáshoz csatlakozhassunk.***

### **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:**

Műszaki probléma esetén állítsuk vissza a fülhallgató gyári beállításait az alábbiak szerint.

1. Tegyük mindkét fülhallgatót a töltőtokba, távolítsuk el a párosított eszközök közül és kapcsoljuk ki a bluetooth-t.
2. Vegyük ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból.
3. Nyomjuk meg egymás után ötször a többfunkciós gombot (2) mindkét fülhallgatón egyszerre. A visszaállítást hangjelzés tudatja és a fülhallgató kikapcsol.
4. Helyezzük be mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
5. Miután kivesszük a fülhallgatókat a töltőtokból, automatikusan bekapcsolnak és csatlakoznak egymáshoz. Ezzel a folyamat befejeződik.

## **MŰSZAKI ADATOK**

BT:	5.3
Frekvenciasáv:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5 mW
BT profilok:	HFP, A2DP, AVRCP
Támogatott kodekek:	AAC, SBC
Védettségi szint:	IPX4
Hatótávolság:	10 m
Hangszóró:	10 mm
Frekvencia:	20 Hz - 20 kHz
Érzékenység:	118 ± 1,5 dB
Lejátszás idő egy feltöltéssel:	akár 10 óra
Teljes lejátszási idő:	akár 40 óra
Fülhallgató akkumulátor-kapacitása:	50 mAh
Töltőtök akkumulátor-kapacitása:	400 mAh
Hangasszisztens:	Siri és Google Assistant
Multipontos párosítás:	IGEN

## **A CSOMAG TARTALMA:**

Niceboy HIVE Pins 3 ANC fülhallgató  
Töltőtök  
Pótgűrűk  
USB-C kábel  
Kézikönyv

## **BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ**

A túl nagy hangerővel történő zenehallgatás károsíthatja a hallást. Saját biztonságunk érdekében sose használjuk az ANC funkciót, ha fokozott elővigyázatossággal kell közlekednünk. Ne tegyük ki a készüléket folyadéknak vagy nedvességnek. Ne tegyük ki a készüléket túl magas/alacsony hőmérsékletnek, és ne kíséreljük meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől.

Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összetörése más tárggyal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja. A termékhez esetlegesen járó tartozék elem vagy akkumulátor fogyóeszköz, ezért élettartama hat hónap.

Szándékosan rádióhullámokat sugárzó rádióberendezés esetén az utasításoknak és biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyekben a rádióberendezés működik, és a rádióberendezés működési frekvenciasávjában kisugárzott legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítményt.

## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

A letölthető elektronikus kivitelű használati útmutatót a [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) oldalon a támogatás szekcióban találja. Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a NICEBOY HIVE PINS 3 ANC típusú

rádióhullámokat használó készülék megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/ EU és 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon elérhető:

<https://niceboy.eu/hu/declaration/hive-pins-3-anc>

## **ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)**



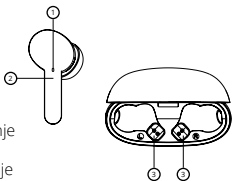


A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató (Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás) A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

## OPIS PROIZVODA

1. LED
2. Višefunkcijski gumb
3. Pinovi konektora za punjenje
4. LED indikator punjenja
5. USB-C priključak za punjenje



## PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE

1. Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje. Slušalice će se uključiti i upariti jedna s drugom. Kada LED (1) počne treperiti bijelom bojom, slušalice su spremne za povezivanje na Bluetooth.
2. Otvorite Bluetooth postavke na svom uređaju i potražite „Niceboy HIVE Pins 3 ANC” na popisu dostupnih uređaja.

3. Zvučni signal najavljuje uspješno uparivanje, a LED (1) će početi treptati bijelom bojom u dugim intervalima.

Prilikom ponovnog povezivanja s već uparenim uređajem, izvadite slušalice iz kutije. One će se automatski uključiti i povezati s uređajem.

### **UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE**

Da biste uključili slušalice, izvadite ih iz kutije za punjenje ili ih ručno uključite pritiskom i držanjem oba višefunkcijska gumba.

Da biste ih isključili, stavite slušalice u kutiju za punjenje. One će se automatski isključiti i prekinuti vezu s vašim uređajem. Kad su slušalice potpuno napunjene, LED se isključuje. Alternativno, da biste isključili slušalice, pritisnite i držite oba višenamjenska gumba (2) pribl. 5 sekundi.

### **VIŠENAMJENSKI GUMB – OSNOVNE KONTROLE**

Jedan pritisak na bilo koji od gumba – reprodukcija/pauziranje, odgovaranje na poziv/prekidanje poziva

Pritisnite desni gumb dva puta – sljedeća skladba, odbijanje poziva

Pritisnite lijevi gumb dva puta – prethodna skladba, odbijanje poziva

Pritisnite i držite desni gumb - uključivanje načina rada ANC  
Pritisnite i držite lijevi gumb - uključivanje načina rada za igranje  
Pritisnite bilo koji gumb tri puta - da aktivirate Siri / Google pomoćnika

## **PUNJENJE**

Za punjenje same kutije za punjenje, povežite kabel za punjenje na USB-C priključak (5). Četiri LED indikatora (4) postupno će početi treperiti; kada se potpuno napune, svi će promijeniti boju u svijetloplavu.

## **NAČINI RADA NORMALNO, ANC I AMBIJENTALNO:**

Nakon aktivacije, slušalice ostaju u normalnom načinu rada, gdje ne pojačavaju niti potiskuju okolnu buku. U ambijentalnom načinu rada, slušalice hvataju i pojačavaju zvukove iz okoline, što je posebno korisno iz sigurnosnih razloga prilikom prolaženja gradom ili u prometu. Aktivno uklanjanje buke (engl. Active Noise Canceling, ANC) je značajka koja eliminira ambijentalnu buku slanjem zvuka iste valne duljine kao i dolazni šum, ali s inverznom frekvencijskom fazom. Kada se ova dva vala sudare, oni se međusobno poništavaju. Za prebacivanje između pojedinačnih načina rada ovim redoslijedom, pritisnite i držite desni gumb (približno 2 sekunde). Zvučni signal označit će promjenu načina rada.



***Napomena: Ambijentalni i ANC način rada imaju veću potrošnju energije što rezultira bržim pražnjenjem baterije.***

## **NAČIN RADA ZA IGRE**

Pritisnite i držite lijevi gumb za aktiviranje načina rada igranja s kratkom odgodom zvuka. Dugačkim pritiskom gumba također deaktivirate način rada.

***Napomena: Način rada za igre koristi veću potrošnju energije i time dovodi do bržeg pražnjenja baterije.***

## **POVEZIVANJE S APLIKACIJOM**

1. Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda telefonom ili potražite „Niceboy ION“ u trgovini mobilnih aplikacija i preuzmite je.
2. Pokrenite aplikaciju „Niceboy ION“ i registrirajte novi račun ili se prijavite sa svojim postojećim računom.
3. Postavite lozinku i nastavite na „Dodaj uređaj“.
4. Uključite Bluetooth; obližnji uređaji bit će otkriveni na temelju jačine signala.
5. Pritisnite gumb „+“.
6. Pričekajte na „vezu“.
7. Ako je uređaj uspješno dodan, na zaslonu se pojavljuje „dovršeno“.
8. Vaš je uređaj sada uspješno povezan.

***Napomena: Vratite slušalice na tvorničke postavke prije nego što ih uparite s bilo kojim novim uređajem i povežite ih s aplikacijom Niceboy ION.***

## **VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE:**

U slučaju tehničkih problema, vratite slušalice na tvorničke postavke.

1. Umetnite obje slušalice u kutiju za punjenje, uklonite ih s popisa uparenih uređaja i isključite Bluetooth.
2. Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje.
3. Pritisnite višefunkcijski gumb pet puta zaredom (2) na obje slušalice. Zvučni odzivnik označava uspješno ponovno postavljanje i slušalice će se isključiti.
4. Vratite obje slušalice u kutiju za punjenje.
5. Nakon što izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje, automatski će se uključiti i upariti jedna s drugom. Sada je završen postupak ponovnog postavljanja.

## **SPECIFIKACIJE**

BT:	5.3
Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
Radiofrekvencijska snaga:	≤ 2,5 mW
BT profili:	HFP, A2DP, AVRCP
Podržani kodeci:	AAC, SBC

Razina zaštite:	IPX4
Doseg prijenosa:	10 m
Zvučnik:	10 mm
Frekvencija:	20 Hz do 20 kHz
Osjetljivost:	118 ± 1,5 dB
Vijek trajanja baterije (slušalica):	do 10 sati
Maksimalno trajanje baterije:	do 40 sati
Kapacitet baterije slušalica:	50 mAh
Kapacitet baterije kućišta za punjenje:	400 mAh
Glasovni pomoćnici:	Siri i Google Assistant
Višestruko (multipoint) uparivanje:	DA

### **SADRŽAJ PAKIRANJA:**

Slušalice Niceboy HIVE Pins 3 ANC  
 Kutija za punjenje  
 Zamjenski umetci za slušalice  
 USB-C kabel  
 Priručnik

### **SIGURNOSNE INFORMACIJE**

Slušanje glazbe pri vrlo velikoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Radi vlastite sigurnosti nemojte koristiti funkciju ANC kada ste na opasnim mjestima (npr. u prometu). Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi. Nemojte izlagati uređaj ekstremnim

temperaturama ili ga pokušati rastaviti. Zaštitite uređaj od oštih predmeta i pada s visine.

Baterije – nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, kvar od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije. Baterija ili akumulator koji mogu biti priloženi proizvodu imaju trajanje od šest mjeseci, jer je potrošni materijal.

U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radio valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke o svim frekventijskim pojasevima u kojima radi radio oprema i najveću snagu radio frekvencije koja se prenosi u frekventijskom pojasu u kojem radio oprema radi.


## **IZJAVA O SUKLADNOSTI**

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) u odjeljku za podršku. Tvrtka NICEBOY s.r.o. time izjavljuje da je gore navedeni uređaj NICEBOY HIVE PINS 3 ANC usklađen sa smjernicama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećim web stranicama: <https://niceboy.eu/hr/declaration/hive-pins-3-anc>

## **INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ZLEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)**





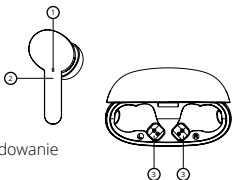
Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom.

 Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima.

Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja (Poslovna uporaba) Vežano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

**OPIS PRODUKTU**

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Styki do ładowania
4. Dioda LED sygnalizująca ładowanie
5. Port USB-C do ładowania

**PIERWSZE URUCHOMIENIE I PAROWANIE**

1. Wyjmij obydwie słuchawki z etui ładującego. Słuchawki się włączą i sparują ze sobą. Gdy dioda LED (1) zacznie migać na biało, zestaw słuchawkowy jest gotowy do nawiązania połączenia z siecią Bluetooth.
2. W swoim urządzeniu otwórz ustawienia Bluetooth i na liście dostępnych urządzeń wyszukaj „Niceboy HIVE Pins 3 ANC”.

3. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a dioda LED (1) miga na biało w dłuższych odstępach czasu. Przy ponownym podłączaniu do wcześniej sparowanego urządzenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui. Automatycznie się włączą i zostaną podłączone do urządzenia.

## **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE**

Aby włączyć słuchawki, wystarczy wyjąć je z etui ładującego. Można też włączyć je ręcznie, naciskając i przytrzymując obydwa przyciski wielofunkcyjne.

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Same się wyłączą i odłączą od urządzenia. Gdy słuchawki są naładowane w 100%, dioda gaśnie. Słuchawki można również wyłączyć przez naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków wielofunkcyjnych (2) przez około 5 s.

## **PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY — PODSTAWOWA OBSŁUGA**

Jednokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku — odtwarzanie lub pauza, przyjęcie lub zawieszenie rozmowy  
Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku — następny utwór, odrzucenie rozmowy  
Dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku — poprzedni utwór, odrzucenie rozmowy

Naciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku – przełączanie trybu ANC

Naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku – przełączanie trybu ANC

Trzykrotne naciśnięcie dowolnego przycisku — aktywacja asystenta głosowego Siri lub Google Assistant

## **ŁADOWANIE**

W celu naładowania samego etui podłącz kabel do ładowania do portu USB (5). Podczas ładowania 4 diody sygnalizacyjne (4) kolejno migają, a po całkowitym naładowaniu wszystkie gasną.

## **TRYB NORMAL, ANC I AMBIENT:**

Po uruchomieniu słuchawki pracują w trybie normalnym, w którym nie wzmacniają ani nie tłumią dźwięków otoczenia. W trybie Ambient słuchawki natomiast rejestrują i wzmacniają dźwięki z otoczenia, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia bezpieczeństwa podczas poruszania się w mieście lub w ruchu ulicznym. ANC (Active Noise Cancelling) jest to funkcja, która umożliwia wyeliminowanie odgłosów otoczenia w ten sposób, że generowany jest dźwięk o tym samym kształcie fali, ale przeciwnej fazie częstotliwości niż dźwięk docierający z zewnątrz. Przy połączeniu tych dwóch dźwięków następuje ich wzajemne niwelowanie. Aby przełączać się między trybami w tej



kolejności, należy nacisnąć i przytrzymać prawy przycisk (ok. 2 sekundy). O włączeniu trybu informuje sygnał dźwiękowy.

***Uwaga: Tryby Ambient i ANC charakteryzują się wyższym poborem energii i należy się liczyć z szybszym zmniejszeniem pojemności baterii.***

## **TRYB GAMINGOWY**

Aby aktywować tryb gamingowy z niewielkim opóźnieniem w przesyłaniu dźwięku, należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na dezaktywowanie trybu.

***Uwaga: Tryb gamingowy charakteryzuje się wyższym poborem energii i należy się liczyć z szybszym zmniejszeniem pojemności baterii.***

## **POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ**

1. Pobierz aplikację, skanując kod QR za pomocą telefonu komórkowego. Ewentualnie wyszukaj „Niceboy ION” w sklepie z aplikacjami mobilnymi i pobierz.
2. Otwórz aplikację „Niceboy ION” i zarejestruj nowe konto lub użyj dotychczasowego.
3. Po ustawieniu hasła przejdź do kolejnego kroku „Dodanie

- urządzenia”.
4. Włącz Bluetooth. Przy odpowiedniej sile sygnału i odległości zostaną znalezione znajdujące się w pobliżu urządzenia.
  5. Kliknij przycisk „+”.
  6. Poczekaj na „podłączenie”.
  7. Nastąpiło dodanie urządzenia i pojawi się komunikat „gotowe”.
  8. Urządzenie zostało podłączone.

***Uwaga: Przed sparowaniem z jakimkolwiek nowym urządzeniem należy w słuchawkach przywrócić ustawienia fabryczne zawsze, gdy słuchawki mają zostać połączone na nowym urządzeniu z aplikacją Niceboy ION.***

### **USTAWIENIA FABRYCZNE:**

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w poniższy sposób.

1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego, usuń je z listy sparowanych urządzeń i wyłącz Bluetooth.
2. Wyjmij obydwie słuchawki z etui.
3. Naciśnij pięciokrotnie przycisk wielofunkcyjny (2) jednocześnie na obu słuchawkach. Resetowanie jest sygnalizowane dźwiękiem i słuchawki zostają wyłączone.
4. Włóż obie słuchawki do etui ładującego.

5. Po wyjęciu obu słuchawek z etui ładującego słuchawki same się włączą i sparują ze sobą. Na tym proces się kończy.

## **DANE TECHNICZNE**

BT:	5.3
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW
Profile T:	HFP, A2DP, AVRCP
Obsługiwane kodery-dekodery:	AAC, SBC
Stopień ochrony:	IPX4
Transmisja na odległość:	10 m
Głośnik:	10 mm
Częstotliwość:	20 Hz-20 kHz
Czułość:	118 ±1,5 dB
Czas odtwarzania na jednym ładowaniu:	do 10 godzin
Łączny czas odtwarzania:	do 40 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	50 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	400 mAh
Asystenci głosowi:	Siri i Google Assistant
Parowanie Multipoint:	TAK

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

Słuchawki Niceboy HIVE Pins 3 ANC

Etui ładujące  
Zapasowe nakładki do uszu  
Kabel USB-C  
Podręcznik użytkownika

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy korzystać z funkcji ANC podczas poruszania się w miejscach, w których wymagana jest szczególna ostrożność.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Bateria lub akumulator, które mogą być dołączone do produktu, mają sześciomiesięczny okres żywotności, ponieważ są to materiały eksploatacyjne.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy

częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.


## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) w sekcji wsparcia. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY HIVE PINS 3 ANC jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej:

<https://niceboy.eu/pl/declaration/hive-pins-3-anc>

## **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)**



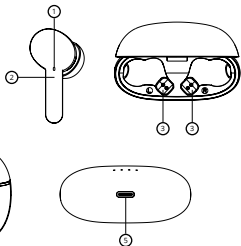
Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować  wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć

miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (Firmy i przedsiębiorstwa)  
W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

**OPIS IZDELKA**

1. LED-dioda
2. Večfunkcijski gumb
3. Polnilne nožice
4. LED-lučka za polnjenje
5. Polnilni vhod USB-C

**PRVI VKLOP IN SEZNANJANJE**

1. Slušalki odstranite iz polnilne škatlice. Slušalki se bosta samodejno vklopili in se seznanili. Ko LED-dioda (1) začne utripati belo, sta slušalki pripravljene za povezavo z Bluetooth.
2. Na svoji napravi odprite nastavitve Bluetooth in na seznamu razpoložljivih naprav poiščite „Niceboy HIVE Pins 3 ANC“.

3. Zvočni poziv oznani uspešno seznanitev in LED-dioda (1) začne utripati belo v dolgih intervalih.

Ko se želite znova povezati z že seznanjeno napravo, vzemite slušalki iz škatlice. Samodejno se bosta vklopili in povezali z napravo.

### **VKLOP IN IZKLOP**

Za vklop slušalki vzemite iz polnilne škatlice ali pa ju vklopite ročno tako, da pritisnete in zadržite oba večfunkcijska gumba.

Za izklop slušalki vstavite v polnilno škatlico. Samodejno se bosta izklopili in prekinili povezavo z vašo napravo. Ko sta slušalki popolnoma napolnjeni, LED-diodi ugasneta. Slušalki pa lahko izklopite tudi tako, da pritisnete in približno 5 sekund zadržite oba večfunkcijska gumba (2).

### **VEČFUNKCIJSKI GUMB - OSNOVNO UPRAVLJANJE**

Posamični pritisk enega od gumbov – predvajanje/premor, sprejem/konec klica

Dvojni pritisk desnega gumba – naslednja skladba, zavrnitev klica

Dvojni pritisk levega gumba – prejšnja skladba, zavrnitev klica

Daljši pritisk desnega gumba – vklop načina ANC



Daljši pritisk levega gumba – vklop igralnega načina  
Trojni pritisk katerega koli gumba – aktiviranje Siri / Google Assistant

## **POLNJENJE**

Za polnjenje polnilne škatlice priključite polnilni kabel v vhod USB-C (5). Štirje LED-indikatorji (4) bodo postopoma začeli utripati; ko je popolnoma napolnjena, bodo vsi začeli svetiti modro.

## **NAČINI NORMAL, ANC IN AMBIENT:**

Po vklopu slušalki ostaneta v običajnem načinu „Normal“, kjer ne ojačujeta ali dušita zvoka iz okolice. V načinu „Ambient“ za okoljski zvok pa slušalki iz varnostnih razlogov zajemata in ojačata zvoke iz okolice, kar je še posebej priročno za premikanje po mestu ali v prometu. ANC (Active Noise Canceling oziroma aktivno izničevanje zvoka) je funkcija, ki odpravlja hrup iz okolice tako, da pošilja zvok enake valovne dolžine kot dohodni zvok, vendar z obrnjeno fazo frekvence. Ko ta dva vala trčita, se medsebojno izničita. Za preklapljanje med posameznimi načini v tem vrstnem redu pritisnite in zadržite desni gumb (približno 2 sekundi). Zvočni poziv bo sporočil spremembo načina.

***Opomba: Načina Ambient in ANC zahtevata večjo porabo energije, zato se baterija hitreje prazni.***

## **IGRALNI NAČIN**

Pritisnite in zadržite levi gumb, da aktivirate igralni način s kratko zakasnitvijo zvoka. Če gumb pritisnete in držite, lahko način tudi deaktivirate.

***Opomba: Potreba po energiji je v igralnem načinu višja, zato se baterija hitreje prazni.***

## **POVEZOVANJE Z APLIKACIJO**

1. Prenesite aplikacijo; s telefonom odčitajte QR-kodo ali v trgovini z mobilnimi aplikacijami poiščite in prenesite aplikacijo „Niceboy ION“.
2. Zaženite aplikacijo „Niceboy ION“ in registrirajte nov račun oziroma se prijavite z obstoječim računom.
3. Nastavite geslo in nadaljujte na korak „Dodaj napravo“.
4. Vklopite povezavo Bluetooth; naprave v bližini bodo zaznane glede na moč signala.
5. Pritisnite gumb „+“.
6. Počakajte na „povezavo“.
7. Če je bila naprava uspešno dodana, se na zaslonu prikaže beseda „completed“ (končano).

8. Naprava je uspešno povezana.

***Opomba: preden slušalki seznanite z novo napravo in povežete z aplikacijo Niceboy ION, ju ponastavite na tovarniške nastavitve.***

### **PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE:**

V primeru tehničnih težav slušalki ponastavite na tovarniške nastavitve.

1. Slušalki vstavite v polnilno škatlico, odstranite ju s seznama seznanjenih naprav in izklopite funkcijo Bluetooth.
2. Slušalki odstranite iz polnilne škatlice.
3. Petkrat zapored pritisnite večfunkcijski gumb (2) na obeh slušalkah. Zvočni poziv naznani uspešno ponastavitev in slušalki se bosta izklopili.
4. Obe slušalki vstavite v polnilno škatlico.
5. Ko obe slušalki odstranite iz polnilne škatlice, se bosta samodejno vklopili in seznanili med seboj. Postopek ponastavitve je dokončan.

### **SPECIFIKACIJE**

BT:	5.3
Frekvenčni pas:	2,4 GHz
Moč radijske frekvence:	≤ 2,5 mW
Profili BT:	HFP, A2DP, AVRCP

Podprti kodeki:	AAC, SBC
Stopnja zaščite:	IPX4
Doseg prenosa:	10 m
Zvočnik:	10 mm
Frekvenca:	20 Hz–20 kHz
Občutljivost:	118 ± 1,5 dB
Življenjska doba baterije (slušalki):	do 10 ur
Najdaljša življenjska doba baterije:	do 40 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	50 mAh
Zmogljivost baterije polnilne škatlice:	400 mAh
Glasovni pomočniki:	Siri in Google Assistant
Večtočkovno seznanjanje:	DA

### **VSEBINA EMBALAŽE:**

Slušalke Niceboy HIVE Pins 3 ANC  
 Polnilna škatlica  
 Nadomestni čepki za slušalke  
 Kabel USB-C  
 Priročnik

### **VARNOSTNE INFORMACIJE**

Poslušanje zelo glasne glasbe lahko povzroči poškodbe sluha. Zaradi lastne varnosti ne uporabljajte funkcije ANC na nevarnih mestih (npr. v prometu). Naprave ne izpostavljajte tekočinam in

vlagi. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali uhajanje baterije. Življenjska doba baterije ali akumulatorske baterije, ki je lahko priložena izdelku, je šest mesecev, saj gre za potrošni material. V primeru radijske opreme, ki namerno oddaja radijske valove, morajo navodila in varnostne informacije vključevati informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska oprema deluje, in največji radiofrekvenčni moči, oddani v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema.

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekciji pomoč. NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme NICEBOY HIVE PINS 3 ANC v skladu z Direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjih spletnih straneh: <https://niceboy.eu/sl/declaration/hive-pins-3-anc>

## **INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)**





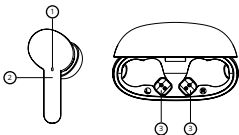
Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme. (Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. LED
2. Buton multifuncțional
3. Pini de încărcare
4. Indicator LED de încărcare
5. Port de încărcare USB-C

**PRIMA PORNIRE ȘI ASOCIEREA**

1. Scoateți ambele căști din caseta de încărcare. Căștile se vor porni și se vor asocia între ele. Când LED-ul (1) începe să se aprindă intermitent în alb, setul de căști este pregătit să se conecteze la Bluetooth.
2. Deschideți setările Bluetooth de pe dispozitiv și căutați „Niceboy HIVE Pins 3 ANC” în lista dispozitivelor disponibile.
3. Un mesaj acustic anunță asocierea reușită și LED-ul (1) va

Începe să aprindă intermitent în alb la intervale lungi de timp.

Când vă reconectați la un dispozitiv deja asociat, scoateți căștile din cutie. Acestea vor porni și se vor conecta automat la dispozitiv.

## **PORNIREA ȘI OPRIREA**

Pentru a porni căștile, scoateți-le din caseta de încărcare sau porniți-le manual apăsând și ținând apăsată ambele butoane multifuncționale.

Pentru a le opri, puneți căștile în cutia de încărcare. Ele se vor opri automat și se vor deconecta de la dispozitivul dumneavoastră. Când căștile sunt complet încărcate, LED-ul se stinge. Alternativ, pentru a opri căștile, țineți apăsată ambele butoane multifuncționale (2) pentru aprox. 5 secunde.

## **BUTON MULTIFUNCȚIONAL - COMENZI DE BAZĂ**

Apăsați orice buton o dată - redare/pauză, răspuns/închidere  
Apăsați butonul din dreapta de două ori - melodia următoare, respingere apel

Apăsați butonul din stânga de două ori - melodia precedentă, respingere apel

Apăsați și mențineți apăsat butonul din dreapta - comutare pe modul ANC



Apăsați și mențineți apăsat butonul din stânga - comutare pe modul de joc

Apăsați orice buton de trei ori - pentru a activa Siri / asistentul Google

## **ÎNCĂRCAREA**

Pentru încărcarea cutiei de încărcare în sine, conectați cablul de încărcare la portul USB-C (5). Patru indicatoare cu LED (4) vor începe treptat să se aprindă intermitent; când încărcarea este completă, toate vor deveni albastru deschis.

## **MODURILE NORMAL, ANC ȘI AMBIENT:**

După activare, căștile rămân pe modul normal, în care nu amplifică sau inhibă zgomotul din jur. În modul Ambient, căștile captează și amplifică sunetele din zona înconjurătoare, ceea ce este deosebit de util atunci când vă deplasați prin oraș sau în trafic, din motive de siguranță. ANC (Active Noise Canceling) este o funcție care elimină zgomotul ambiant prin emiterea unui sunet cu aceeași lungime de undă ca și zgomotul de intrare, dar cu faza frecvenței inversată. Atunci când aceste două unde interferează, ele se anulează reciproc. Pentru a comuta între modurile individuale în această ordine, apăsați și mențineți apăsat butonul din dreapta (aprox. 2 secunde). Un semnal acustic va anunța schimbarea modului.

***Notă: modurile Ambient și ANC au o cerere mai mare de energie și, prin urmare, duc la o consumare mai rapidă a bateriei.***

## **MODUL DE GAMING**

Țineți apăsat butonul din stânga pentru a activa modul de joc cu o scurtă întârziere audio. Apăsarea prelungită a butonului dezactivează, de asemenea, acest mod.

***Notă: Modul Gaming are un necesar mai mare de energie și, prin urmare, bateria se consumă mai repede.***

## **CONECTAREA LA APLICAȚIE**

1. Descărcați aplicația scanând codul QR cu ajutorul telefonului dumneavoastră sau căutați „Niceboy ION” în magazinul de aplicații mobile și descărcați-o.
2. Porniți aplicația „Niceboy ION” și înregistrați un cont nou sau conectați-vă cu contul dumneavoastră existent.
3. Setări parola și treceți la „Add device/Adăugare dispozitiv”.
4. Porniți Bluetooth; dispozitivele din apropiere vor fi detectate pe baza puterii semnalului.
5. Apăsăți butonul „+”.
6. Așteptați „conectarea”.
7. Dacă dispozitivul a fost adăugat în mod reușit, pe ecran

- apare „completed/finalizat“.
8. Dispozitivul dumneavoastră este acum conectat în mod reușit.

***Notă: Resetați căștile la setările din fabrică înainte să le asociați cu orice dispozitiv nou și să le conectați la aplicația Niceboy ION.***

### **RESETARE LA VALORILE DIN FABRICAȚIE:**

În caz de probleme tehnice, resetați căștile la valorile din fabricație.

1. Introduceți ambele căști în cutia de încărcare, ștergeți-le din lista dispozitivelor asociate și dezactivați Bluetooth.
2. Scoateți ambele căști din caseta de încărcare.
3. Apăsăți butonul multifuncțional de cinci ori succesiv (2) pe ambele căști. Un mesaj acustic indică o resetare reușită, iar căștile se vor opri..
4. Așezați ambele căști înapoi în cutia de încărcare.
5. După ce scoateți ambele căști din cutia de încărcare, acestea se vor porni automat și se vor asocia una cu cealaltă. Procesul de resetare este acum finalizat.

## **SPECIFICAȚII**

BT:	5.3
Bandă de frecvență:	2,4 GHz
Puterea de radiofrecvență:	≤ 2,5 mW
Profiluri BT:	HFP, A2DP, AVRCP
Codecuri acceptate:	AAC, SBC
Grad de protecție:	IPX4
Raza de transmisie:	10 m
Difuzor:	10 mm
Frecvență:	20 Hz-20 kHz
Sensibilitate:	118 ± 1,5 dB
Durata de viață a bateriei (căști):	până la 10 ore
Durata maximă de viață a bateriei:	până la 40 ore
Capacitatea bateriei căștilor:	50 mAh
Capacitatea bateriei casei de încărcare:	400 mAh
Asistenți vocali:	Siri și Google Assistant
Asociere multipunct:	DA

## **CONȚINUTUL PACHETULUI:**

Căști Niceboy HIVE Pins 3 ANC  
Cutie de încărcare  
Sfaturi de înlocuire pentru căști  
Cablul USB-C  
Manual

## **INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA**

Ascultarea muzicii la un volum foarte ridicat vă poate afecta auzul. Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați funcția ANC când vă aflați în locuri periculoase (de exemplu în trafic).

Nu expuneți dispozitivul la lichide sau la umiditate. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme și nu încercați să îl dezasamblați. Feriți dispozitivul de obiectele ascuțite și de căderi de la înălțime.

Bateriile - Manevrarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, spargere de către alte obiecte etc.) poate provoca incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei. Bateria sau acumulatorul care poate fi inclus cu produsul are o durată de viață de șase luni, deoarece este un consumabil.

În cazul unui echipament radio care transmite în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și puterea maximă de frecvență radio transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio.

## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Puteți descărca manualul în format electronic pe [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) la secțiunea de asistență. Prin aceasta NICEBOY s.r.o. declară că tipul de echipament radio NICEBOY HIVE PINS 3 ANC este în

conformitate cu Directiva 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE și 2011/65 / UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele site-uri web: <https://niceboy.eu/ro/declaration/hive-pins-3-anc>

## **INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)**







Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice. (Utilizarea în firme și comercială)  
Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și

electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. LED (светодиод)
2. Многофункционален бутон
3. Изводи за зареждане
4. Светодиоден индикатор за зареждане
5. Порт за зареждане USB-C



## ПЪРВО СТАРТИРАНЕ И СДВОЯВАНЕ

1. Извадете и двете слушалки от кутията за зареждане. Слушалките ще се включат и ще се сдвоят една с друга. Когато светодиода (1) започне да мига в бяло, слушалките са готови за свързване с Bluetooth.
2. Отворете Bluetooth настройките на Вашето устройство и потърсете „Niceboy HIVE Pins 3 ANC в списъка с



- наличните устройства.
- Успешното вдвояване се оповестява със звуков сигнал и светодиодът (1) ще започне да мига в синьо на дълги интервали.

При повторно свързване с устройство, с което вече са били сдвоени, извадете слушалките от кутията. Те ще се включат и ще се свържат с устройството автоматично.

## **ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ**

За да включите слушалките, извадете ги от кутията за зареждане или ги включете ръчно, като натиснете и задържите двата многофункционални бутона.

За да ги изключите, поставете слушалките в кутията за зареждане. Те автоматично ще се изключат и ще прекъснат връзката с Вашето устройство. Когато слушалките са напълно заредени, светодиодът изгасва. Като алтернатива, за да изключите слушалките, натиснете и задържете двата многофункционални бутона (2) за приблизително 5 секунди.

## **МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН - ОСНОВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Натискане на който и да е бутон веднъж - възпроизвеждане/пауза, приемане на повикване / затваряне

Натискане на десния бутон два пъти - следваща песен, отхвърляне на повикване

Натискане на левия бутон два пъти - предходна песен, отхвърляне на повикване

Натискане и задържане на десния бутон - превключване на режим ANC

Натискане и задържане на левия бутон - превключване на режим за игри

Натискане на който и да е бутон три пъти - активиране на Siri/Google Assistant

## **ЗАРЕЖДАНЕ**

За да заредите самата кутия за зареждане, свържете кабела за зареждане към USB-C порта (5). Четири светодиодни индикатора (4) постепенно ще започнат да мигат; след пълно зареждане всички те ще станат светлосини.

## **НОРМАЛЕН РЕЖИМ, ANC И AMBIENT РЕЖИМИ:**

След активиране слушалките остават в нормален режим,

където не усилват или потискат околния шум. В режим Ambient слушалките събират и увеличават звуците от околната среда, което е особено полезно, когато сте в град или сте в трафик, с цел безопасност. ANC (Активно потискане на шума) е функция, която елиминира околния шум чрез изпращане навън на звук със същата дължина на вълните като входящия шум, но с обърната честотна фаза. Когато тези две вълни се сблъскат, те се анулират взаимно. За да превключвате между отделните режими в този ред, натиснете и задръжте десния бутон (приблизително 2 секунди). Акустична подкана ще обяви промяна на режима.

***Забележка: режимите Ambient и ANC имат по-висока консумация на енергия и по този начин водят до по-бързо изтощаване на батерията.***

## **РЕЖИМ ЗА ИГРИ**

Натиснете и задръжте левия бутон, за да активирате режима за игри с кратко забавяне на звука. Задръжането на бутона също така може и да деактивира режима.

***Забележка: Режимът за игри има по-висока консумация на енергия и по този начин води до по-бързо изтощаване на батерията.***

## **СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО**

1. Изтеглете приложението, като сканирате QR кода с телефона си, или потърсете „Niceboy ION“ в магазина за мобилни приложения и го изтеглете.
2. Стартирайте приложението „Niceboy ION“ и регистрирайте нов акаунт или се впишете с Вашия съществуващ акаунт.
3. Задайте паролата и преминете към „Add device“ (Добавяне на устройство).
4. Включете Bluetooth; намиращите се наблизо устройства ще бъдат намерени въз основа на силата на сигнала.
5. Натиснете бутона „+“.
6. Изчакайте свързване.
7. Ако устройството е било добавено успешно, на екрана се появява „completed“ (завършено).
8. Сега Вашето устройство е успешно свързано.

***Забележка: Възстановете фабричните настройки на слушалките, преди да ги сдвоите с ново устройство и да ги свържете с приложението Niceboy ION.***

## **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ:**

В случай на технически проблеми възстановете

фабричните настройки на слушалките.

1. Поставете и двете слушалки в кутията за зареждане, премахнете ги от списъка със сдвоени устройства и изключете Bluetooth.
2. Извадете и двете слушалки от кутията за зареждане.
3. Натиснете многофункционалния бутон пет пъти последователно (2) и на двете слушалки. Звуков сигнал показва успешното нулиране и слушалките ще се изключат.
4. Поставете двете слушалки обратно в кутията за зареждане.
5. След като извадите и двете слушалки от кутията за зареждане, те ще се включат автоматично и ще се сдвоят една с друга. Сега процесът по възстановяване на фабричните настройки е завършен.

## **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

BT:	5.3
Честотна лента:	2,4 GHz
Радиочестотна мощност:	≤ 2,5 mW
BT профили:	HFP, A2DP, AVRCP
Поддържани кодеци:	AAC, SBC
Степен на защита:	IPX4
Диапазон на действие:	10 m

Високоговорител:	10 mm
Честота:	20 Hz - 20 kHz
Чувствителност:	118 ± 1,5 dB
Живот на батерията (на слушалките):	до 10 часа
Максимален живот на батерията:	до 40 часа
Капацитет на батерията на слушалките:	50 mAh
Капацитет на батерията на кутията за зареждане:	400 mAh
Гласови асистенти:	SIRI и Google Assistant
Многоточково вдвояване:	ДА

### **СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА:**

Слушалки Niceboy HIVE Pins 3 ANC  
 Кутия за зареждане  
 Резервни накрайници за слушалките  
 USB-C кабел  
 Ръководство

### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Слушането на музика с много голяма сила на звука може да увреди слуха Ви. За Ваша собствена безопасност не използвайте ANC функцията, когато сте на опасни места (напр. в трафик). Не излагайте устройството на течности или влажност. Не излагайте устройството на екстремни

температури и не се опитвайте да го разглобявате. Предпазвайте устройството от остри предмети и падане от височина. Батерии - Неправилното боравене (продължително зареждане, късо съединение, счупване от други предмети и др.) може да доведе до пожар, прегряване или протичане на батерията. Батерията или акумулаторът, които може да са включени в продукта, имат срок на експлоатация от шест месеца, тъй като това е консуматив.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото NICEBOY s.r.o. декларира, че типът радиооборудване NICEBOY HIVE PINS 3 ANC е в съответствие с Директивата 2014/53 / ЕС, 2014/30 / ЕС, 2014/35 / ЕС и 2011/65 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпни на следните уебсайтове:

<https://niceboy.eu/bg/declaration/hive-pins-3-anc>

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА (ДОМАШНА УПОТРЕБА)**



Този символ, разположен на даден продукт или в оригиналната документация на продукта означава, че използваните електрически и електронни продукти не могат да се изхвърлят заедно с

битовите отпадъци. За да изхвърлите тези продукти правилно, занесете ги до определено за целта място за събиране, където те ще бъдат приети безплатно. Като изхвърляте продукта по този начин, вие помагате за опазването на ценните природни ресурси и подпомагате за предотвратяването на всякакво потенциално негативно влияние върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да са в резултат на неправилното изхвърляне на отпадъци. Можете да получите по-подробна информация от вашите местни власти или най-близкото място за събиране. Съгласно националните разпоредби могат да бъдат наложени глоби на всеки, който изхвърля този вид отпадък неправилно.

Използвайте информацията за изхвърляне на електрически и електронни устройства. (Бизнес и корпоративна употреба)


За да изхвърлите правилно електрически или електронни устройства за бизнес или корпоративна употреба, направете справка с производителя или вносителя на продукта. Те ще ви предоставят информация относно всички начини за изхвърляне и, съгласно датата, посочена на електрическото или електронно устройство на пазара, ще ви кажат кой носи отговорност за



финансирането на изхвърлянето на това електрическо или електронно устройство. Информацията относно процесите по изхвърляне в други страни извън ЕС. Символът, показан по-горе, е валиден само за страни в рамките на Европейския съюз. За правилното изхвърляне на електрически и електронни устройства, поисквайте съответната информация от вашите местни власти или продавача на устройството.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Diode LED
2. Touche multifonction
3. Pins de recharge
4. Indicateur de recharge à LED
5. Port USB-C pour la recharge



## PREMIÈRE MISE EN SERVICE ET APPARIEMENT

1. Sortir les deux écouteurs de leur box de recharge. Les écouteurs s'allument et s'apparient l'un à l'autre. Une fois que la diode LED (1) commence à clignoter en blanc, cela signifie que les écouteurs sont prêts à être connectés au Bluetooth.
2. Sur votre appareil, ouvrir les options Bluetooth et rechercher „Niceboy HIVE Pins 3 ANC” dans la liste des appareils

disponibles.

3. Le fait que l'appariement a été effectué avec succès est indiqué par un signal sonore et par le fait que la diode LED (1) clignote en blanc et ce, avec un long intervalle.

Lors de la prochaine connexion à un appareil qui a déjà été apparié, il suffira juste de sortir les écouteurs de leur box. Ils s'allumeront et se connecteront automatiquement à l'appareil.

## **MISE EN SERVICE ET ARRÊT**

Pour mettre les écouteurs en service, il suffit de les sortir de leur box de recharge. Vous pourrez éventuellement les allumer manuellement en appuyant longuement sur les deux touches multifonction.

Pour éteindre les écouteurs, il suffira de les ranger dans leur box de recharge. Ils s'éteindront et se déconnecteront automatiquement de votre appareil. Si les écouteurs sont rechargés à 100 %, la diode s'éteint. Vous pourrez également éteindre les écouteurs en appuyant durant environ 5 secondes sur les deux touches multifonction (2).

## **TOUCHE MULTIFONCTION - COMMANDES DE BASE**

Un appui sur n'importe laquelle des touches – lecture/pause,

répondre à un appel/raccrocher

Double appui sur la touche de droite – morceau suivant,  
refuser un appel

Double appui sur la touche de gauche – morceau précédent,  
refuser un appel

Long appui sur la touche de droite – passage en mode ANC

Long appui sur la touche de gauche – passage en mode  
Gaming

Triple appui sur une touche quelconque – activer l'assistant  
vocal Siri / Google Assistant

## **RECHARGE**

Pour recharger le box en lui-même, il conviendra de raccorder le câble de recharge au port USB (5). Durant la recharge, les 4 diodes LED (4) clignoteront en alternance. Une fois que la recharge est terminée, elles restent toutes allumées.

## **MODE NORMAL, AMBIENT ET ANC :**

Après la mise en service, les écouteurs se trouvent en mode normal, soit dans un mode où ils n'amplifient pas et n'atténuent pas les bruits extérieurs ambiants. En mode Ambient, les écouteurs captent et amplifient les bruits extérieurs ambiants. En termes de sécurité, ce mode sera idéal lorsque vous vous trouvez en ville ou dans le trafic. La fonction ANC (Active Noise

Cancelling) est une fonction qui élimine les bruits extérieurs ambiants en envoyant en face du bruit entrant un bruit ayant la même longueur d'onde, mais dans la phase de fréquences opposée. Lorsque ces deux bruits se rencontrent, ils s'annulent ainsi l'un l'autre. Pour communiquer entre ces différents modes, dans l'ordre décrit ci-avant, il faudra que vous appuyiez longuement sur la touche de droite (durant environ 2 secondes). Le changement de mode est indiqué par un signal sonore.

***Commentaire: Les modes Ambient et ANC nécessitent une grande quantité d'énergie et ils entraîneront donc une réduction plus rapide de la capacité de la batterie.***

## **MODE GAMING**

Appuyer longuement sur la touche de gauche pour activer le mode Gaming avec une courte temporisation sonore. En appuyant une nouvelle fois longuement sur cette touche, vous désactiverez ce mode.

***Commentaire : Le mode Gaming nécessite une grande quantité d'énergie et il entraînera donc une réduction plus rapide de la capacité de la batterie.***

## **CONNEXION À L'APPLICATION**

1. Télécharger l'application en scannant le code QR à l'aide de votre téléphone portable ou rechercher l'application „Niceboy ION“ sur le marché des applications mobiles et télécharger ensuite cette application.
2. Ouvrir l'application „Niceboy ION“, créer un nouveau compte ou utiliser un compte existant.
3. Après avoir paramétré votre mot de passe, passer à l'étape suivante, intitulée „Ajouter un équipement“.
4. Activer Bluetooth. En fonction de la puissance du signal et de la distance, l'application recherchera les appareils qui sont les plus proches du vôtre.
5. Appuyer sur la touche „+“.
6. Attendre la „connexion“.
7. L'appareil a bien été ajouté et vous voyez apparaître le mot „Terminé“
8. La connexion de votre appareil a été réalisée avec succès.

***Commentaire : Avant l'appariement à un nouvel appareil, il faut que les réglages par défaut aient été paramétrés sur les écouteurs et ce, à chaque fois que vous souhaitez connecter les écouteurs à l'application Niceboy ION sur ce nouvel appareil.***

## RÉGLAGES PAR DÉFAUT :

En cas de problèmes techniques, paramétrer les réglages par défaut des écouteurs en procédant comme indiqué ci-dessous.

1. Placer les deux écouteurs dans le box de recharge, les supprimer de la liste des appareils appariés et désactiver Bluetooth.
2. Sortir les deux écouteurs de leur box de recharge.
3. Appuyer cinq fois de suite sur la touche multifonction (2) et ce, simultanément sur les deux écouteurs. La réinitialisation est indiquée par un signal sonore et par le fait que les écouteurs s'éteignent.
4. Remettre les deux écouteurs dans leur box de recharge.
5. Une fois que vous aurez sorti les deux écouteurs du box de recharge, ils s'allumeront et s'apparieront automatiquement l'un à l'autre. Le processus sera ainsi terminé.

## SPÉCIFICATIONS

BT:	5.3
Bande de fréquence:	2,4 GHz
Radiofréquence:	≤ 2,5 mW
Profils BT:	HFP, A2DP, AVRCP
Codecs compatibles:	AAC, SBC
Niveau de protection:	IPX4

Portée de la transmission:	10 m
Reproducteur:	10 mm
Fréquence:	20 Hz – 20 kHz
Sensibilité:	118 ± 1,5 dB
Temps de lecture correspondant à une recharge:	jusqu'à 10 heures
Temps de lecture total:	jusqu'à 40 heures
Capacité de la batterie des écouteurs:	50 mAh
Capacité de la batterie du box de recharge:	400 mAh
Assistants vocaux:	Siri et Google Assistant
Appariement multipoint:	OUI

### **CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

Écouteurs Niceboy HIVE Pins 3 ANC  
 Box de recharge  
 Embouts de recharge  
 Câble USB-C  
 Notice

### **INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ**

Écouter de la musique à un volume trop élevé peut entraîner une dégradation de l'audition. Ne pas exposer cet appareil aux effets des liquides ou de l'humidité. Ne pas exposer cet appareil à des températures trop élevées/trop basses et ne pas



essayer de le démonter. Protéger cet appareil contre les objets coupants et contre les chutes. Batterie – en cas de mauvais traitement (recharge trop longue, court-circuit, destruction par un autre objet, etc.), il existe un risque d'apparition d'incendie, de surchauffe ou d'écoulement de la batterie.

La batterie ou l'accumulateur qui peuvent faire partie intégrante du produit sont couverts par une durée de vie d'une durée de six mois. Il s'agit en effet de matériels consommables.

S'il s'agit d'un équipement radioélectrique qui émet intentionnellement des ondes radio, la notice et les informations relatives à la sécurité contiendront également des informations portant sur toutes les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement en question fonctionne. Vous y trouverez également des informations sur la puissance maximale rayonnée dans la bande de fréquences dans laquelle l'équipement radioélectrique est utilisé.

Le manuel peut être téléchargé électroniquement à l'adresse [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) dans la section support client. NICEBOY s.r.o. déclare par la présente que le type de l'équipement radio NICEBOY HIVE PINS 3 ANC est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral

de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur ce site web: <https://niceboy.eu/fr/declaration/hive-pins-3-anc>

## **INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS ET RELATIVES À LA LIQUIDATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (APPAREILS MÉNAGERS)**



Ce symbole que vous trouverez sur le produit ou dans le dossier de documentation du produit signifie que les produits électriques et électroniques obsolètes ne peuvent pas être liquidés avec les déchets ménagers.

Si vous souhaitez liquider correctement ces produits, il sera nécessaire de les apporter à un centre de collecte où ils seront gratuitement acceptés. En mettant correctement ce produit au rebut, vous contribuerez d'une part à la sauvegarde de ressources naturelles précieuses et, d'autre part, vous limiterez le risque d'apparition de conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient être liées à une manipulation inappropriée de ce type de déchet. Pour obtenir de plus amples informations, nous vous recommandons de vous adresser à votre autorité locale ou au point de collecte le plus proche. Conformément à la réglementation nationale

en vigueur, en cas de liquidation incorrecte de ce type de déchets, il est possible que des amendes vous soient infligées.

Informations destinées aux utilisateurs et relatives à la liquidation des équipements électriques et électroniques (Utilisations dans des firmes et des entreprises).

Afin de liquider correctement les équipements électriques et électroniques qui sont utilisés dans des firmes et des entreprises, veuillez vous adresser au fabricant ou à l'importateur du produit en question. Ce dernier vous transmettra des informations sur la manière de liquider le produit. En fonction de la date à laquelle l'équipement électrique/électronique a été mis sur le marché, il vous indiquera qui est dans l'obligation de financer la liquidation de cet équipement électrique/électronique. Informations relatives à la liquidation dans les pays se trouvant hors de l'Union européenne. Le symbole ci-dessus n'est valable que dans les pays de l'Union européenne. Afin de liquider correctement les équipements électriques et électroniques, veuillez demander de plus amples informations auprès de vos autorités locales ou du revendeur des équipements en question.

**niceboy®**

**MANUFACTURER:**

NICEBOY s.r.o., 5. kvetna 1746/22, Nusle, 140 00,  
Praha 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.  
Made in China.

**RoHS**    