




USAMS-EM20

Bezprzewodowe słuchawki douszne OWS - seria EM
Instrukcja obsługi

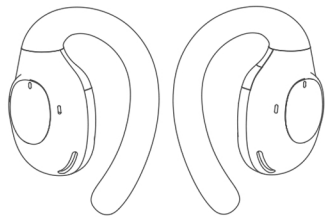

Shenzhen USAMS Technology Co. Ltd.
Shenzhen USAMS Trading Co. Ltd.

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu i zachowanie jej na przyszłość.

Specyfikacja

Model: USAMS-EM20

Nazwa: Bezprzewodowe słuchawki douszne OWS - seria EM

Kolor: Czarny

Materiał: ABS + PC

Wersja Bluetooth: 5.3

Zasięg połączenia: ≤10m

Średnica głośnika: 16mm

Czułość głośnika: 105±3db

Czułość mikrofonu: -42dbV

Pasma przenoszenia: 300HZ-2KHZ

SNR: 58dB

Impedancja: 300Ω

Waga słuchawek: Około 9.5 g x2

Pojemność baterii słuchawek: 50 mAh

Czas odtwarzania: około 8 godzin

Czas rozmów: około 10 godzin


Czas ładowania słuchawek: około 1 godziny

Waga etui ładującego: około 52 g (bez słuchawek)

Pojemność baterii etui ładującego: 600 mAh

Czas ładowania etui: Około 2 godzin
Moc etui ładującego: 5V/1A
Czas czuwania: około 40 godzin (stan połączenia)
Wymiary etui ładującego: 83 x 59 x 32 mm
Kompatybilność: Dla urządzeń cyfrowych z funkcją BT
Akcesoria: Kabel ładujący USB-C

Budowa produktu

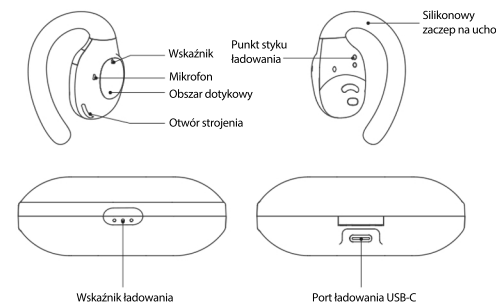

Uwaga: zdjęcia służą wyłącznie jako odniesienie, produkt jest w przeważającej mierze zgodny z opisem.

W zestawie: słuchawki douszne, etui ładujące, kabel USB-C do ładowania, instrukcja obsługi

Jak używać

Funkcja	Obsługa/opis	Wskaźnik	Komunikat głosowy
Włączanie	1. Otwórz pokrywę, aby włączyć słuchawki. 2. Dotknij przez 2s słuchawek, gdy są wyłączone.	Zielone światło włączone przez 1s	Power-on
Wyłączanie	1. Włóż słuchawki do etui i zamknij. 2. Dotknij 7 razy, aby ręcznie wyłączyć. 3. Słuchawki wyłączą się automatycznie po 5 minutach braku połączenia.	Czerwone światło świeci przez 1s, a następnie gaśnie	Power-off
Podłączanie do urządzenia	Słuchawki łączą się automatycznie; jeśli nie, przejdą w tryb parowania.	/	Connected
Podłączenie z urządzeniem	Włącz Bluetooth, znajdź „USAMS-EM20” i dokonaj połączenia.	Zielony wskaźnik gaśnie	Connected
Rozłączenie z urządzeniem	Wyłącz Bluetooth urządzenia/rozłącz z powodu braku połączenia.	Zielony wskaźnik jest zawsze włączony	Disconnected
Odtwarzanie/pauza muzyki	Dotknij raz słuchawki L/R	/	Ding
Tryb prywatności	(Domyślnie w trybie dźwięku) Długie dotknięcie słuchawek L/R przez 2s spowoduje przełączenie trybu.	/	Sound mode/ Privacy mode
Poprzedni utwór	Dotknij dwukrotnie słuchawki L	/	Ding
Następny utwór	Dotknij dwukrotnie słuchawki R	/	Ding
Zwiększenie głośności	Dotknij słuchawki R 3 razy (7 stopni głośności)	/	Przy maks. głośności: max vol.


Funkcja	Obsługa/opis	Wskaźnik	Komunikat głosowy
Zmniejszenie głośności	Dotknij słuchawki L 3 razy (7 stopni)	/	/
Tryb gry/tryb muzyczny	(Domyślnie w trybie muzycznym) Dotknij słuchawek L/R 4 razy, aby przełączyć tryb	/	Tryb gry: du Tryb muzyczny: dong
Budzenie asystenta głosowego	Dotknij słuchawki L/R 5 razy	/	Ding
Odbieranie połączeń	Dotknij raz słuchawki L/R	/	Ding
Odrzucanie	Długie dotknięcie słuchawki L/R przez 1s	/	Ding
Rozłączanie	Dwukrotne dotknięcie słuchawki L	/	Ding
Niski poziom baterii	Poziom naładowania baterii słuchawek jest zbyt niski (napięcie baterii jest niższe niż 3.3 V)	/	Battery low
Ładowanie słuchawek	Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i zamknij pokrywę.	Zielony wskaźnik jest zawsze włączony	/
Ładowanie etui ładującego	Ładowanie etui za pomocą kabla USB-C	Podczas ładowania migają jedno zielone światło; po pełnym naładowaniu znowu świecą trzy zielone światła	/

Uwagi (typowe, ale nie kompletne)

- Słuchawki douszne mają lewą i prawą część. Aby zapewnić ich stabilność w uszach, po założeniu należy wyregulować kąt.
- Do ładowania obudowy należy używać ładowarki 5V, nie należy używać ładowarki o napięciu wyższym niż 5V.
- Jeśli etui nie ładuje słuchawek dousznych, wycofaj punkt styku ładowania słuchawek dousznych i włóż je z powrotem do etui.
- Nie używaj ciężkich przedmiotów do ściskania lub uderzania produktu. Należy trzymać go z dala od bardzo gorącego lub wilgotnego środowiska.
- Aby uniknąć zakłóceń sygnału i nieciągłego dźwięku, podczas korzystania z produktu należy trzymać się z dala od routerów Wi-Fi i innych urządzeń nadawczych o wysokiej częstotliwości.



USAMS-EM20 OWS Wireless Earhook Earbuds - EM Series User Manual

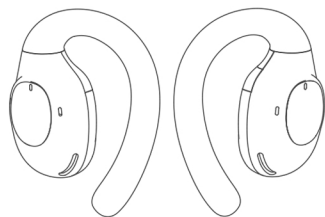

Shenzhen USAMS Technology Co. Ltd.
Shenzhen USAMS Trading Co. Ltd.

Thank you for purchasing our products. Please read this manual carefully before using the product and keep it well for future reference.

Specification

Model: USAMS-EM20

Name: OWS Wireless Earhook Earbuds - EM Series

Color: Black

Material: ABS+PC

BT Version: 5.3

Connection Range: <10m

Speaker Diameter: 16mm

Speaker Sensitivity: 105±3db

Microphone Sensitivity: -42dBV

Frequency Response: 300HZ-2KHZ

SNR:58dB

Impedance: 300Ω

Earbuds Weight: About 9.5g*2

Earbuds Battery Capacity: 50mAh


Playing Time: About 8h

Calling Time: About 10h

Earbuds Charging Time: About 1h

Charging Case Weight: About 52g (Excluding earbuds)
Charging Case Battery Capacity: 600mAh
Charging Time for the Case: About 2h
Charging Case Power: 5V/1A
Standby Time: About 40h (connection status)
Charging Case Size: 83*59*32mm
Compatibility: For digital devices with BT function
Accessory: Type-C charging cable*1

Product Structure

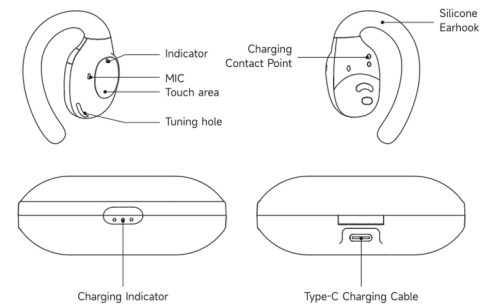

Notes: Pictures for reference only, product please in kind prevail.
Including: Earbud * 1 pair, Charging case * 1, Type-C charging cable * 1, User manual*1

How to Use

Function	Operation/Description	Indicator	Voice Prompt
Power on	1. Open the lid to turn on the earbuds; 2. Long touch earbuds for 2s when in the power-off state	Green light on for 1s	Power-on
Power off	1. Put the earbuds into the charging case and close it. 2. Touch 7 times to manually shut down. 3. If no devices connected within 5mins, earbuds will automatically power off.	Red light on for 1s and then goes off	Power-off
Connect to device	If connected before, the earbuds will re-connect, if it fails, earbuds will automatically enter the pairing state	/	Connected
Disconnect to device	Turn on device's Bluetooth and search for "USAMS-EM20", and finish connection	Green indicator goes out	Connected
Play/Pause Music	Turn off device's Bluetooth/disconnect due to out of connection distance	Green indicator is always on	Disconnected
Prev Song	Touch L/R earbud once	/	Ding
Next Song	(Default in sound mode) Long touch L/R earbud for 2s to switch mode	/	Sound mode/ Privacy mode
Next Song	Touch L earbud twice	/	Ding
Next Song	Touch R earbud twice	/	Ding

Function	Operation/Description	Indicator	Voice Prompt
Volume up	Touch R earbud 3 times (7 grade volume)	/	At max volume: max vol
Volume down	Touch L earbud 3 times (7 grade volume)	/	/
Game mode/Music mode	(Default in music mode) Touch L/R earbud 4 times to switch mode	/	Game mode: du Music mode: dong
Wake-up voice assistant	Touch L/R earbud 5 times	/	Ding
Answer calls	Touch once L/R earbud	/	Ding
Reject	Long touch L/R earbud for 1s	/	Ding
Hang up	Touch L earbud twice	/	Ding
Low battery prompt	Earbud battery is too low (Battery voltage is lower than 3.3V)	/	Battery low
Charging for earbuds	Put earbuds into charging case and close lid	Green indicator is always on	/
Charging for the case	Charging for the case with Type-C cable	When charging, one green light flashes; when fully charged, three green lights are always on	/

Attentions (typical but not complete)

- The Earbuds have left and right parts. To make them stable in ears, please adjust the angle after wearing them.
- Please use 5V charger to charge the case, do not use charger with voltage higher than 5V.
- When the case fails to charge the Earbuds, please clean the Earbuds' charging contact point and put them back to case.
- Do not use heavy objects to squeeze or impact the product. Keep it away from extremely hot or humid environment.
- In order to avoid signal interference and discontinuous sound, please stay away from WiFi routers and other high-frequency transmitting devices when using the product.