

**TONSIL**

MBD-926


**USER GUIDE**

Profesjonalny zestaw mikrofonów

MBD-926


## Opis odbiornika

FRONT

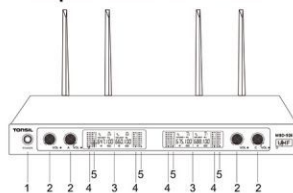

1. Wl./Wyl. odbiornika.
2. Poziomy głośności A/B/C/D
3. (RF) dioda sygnału mikrofonu.
4. (AF) dioda sygnału mikrofonu.


TYŁ



1. DC 5V port zasilania.
2. A/B/C/D wyjście miks audio.
3. A/B/C/D anteny odbiornika.

UHF

## Opis mikrofonu




1. Obudowa baterii. 2 x bateria AA 1,5V
2. Wl./Wyl. mikrofonu.
3. Wyświetlacz mikrofonu.

## PARAMETRY URZĄDZENIA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pasma przenoszenia:            | 600~700MHz                |
| Tryb modulacji:                | FM                        |
| Pasma przenoszenia:            | 40Hz--15KHZ               |
| Zakres dynamiczny:             | >100dB                    |
| AUDIO OUT:                     | 0-300mv                   |
| Napięcie zasilania odbiornika: | DC5V 500mA                |
| Prąd roboczy odbiornika:       | <400mA                    |
| Efektywny dystans:             | 50-80m                    |
| Napięcie zasilania nadajnika:  | 1.5V Bateria AA x 2       |
| Prąd pracy nadajnika:          | <100mA                    |
| Czas pracy ciąglej nadajnika:  | Standardowa bateria 6-8 h |

## Metoda połączenia odbiornika

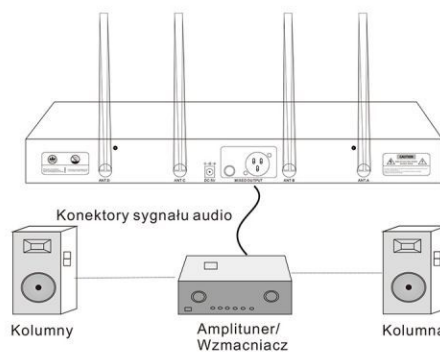

Podłącz jeden koniec standardowego kabla audio do złącza wyjściowego audio amplitunera, a drugi koniec do wejścia urządzenia wzmacniającego (złącze wejściowe mikrofonu lub złącze wejściowe audio).

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| SYMPTOMY                   | PRZYCZYNA USTERKI  | ROWIĄZANIE   |
|----------------------------|--|--|
| Urządzenie nie odpowiada   | Mikrofon bezprzewodowy nie jest włączony                   | Włącz mikrofon bezprzewodowy   |
|                            | Odbiornik nie jest włączony                                | Włącz odbiornik i podłącz do AV  |
|                            | Odbiornik nie jest podłączony właściwie do urządzenia AV   | Odwolaj się do tej instrukcji aby poprawnie wykonać połączenie           |
| Brak dźwięku               | Ekran mikrofonu jest wyłączony                             | Wymień baterie   |
|                            | Nadajnik mikrofonu jest rozłączony                         | Podłącz odbiornik do zasilania   |
|                            | Urządzenie AV nie jest poprawnie podłączone                | Podłącz poprawnie urządzenie AV  |
|                            | Głośność mikrofonu jest na zbyt niskim poziomie            | Ustaw odpowiedni poziom głośności  |
| Dźwięk jest zniekształcony | Do urządzenia AV nie są podłączone głośniki                | Podłącz głośniki do urządzenia AV  |
|                            | Mikrofon indykuje niski poziom baterii                     | Wymień baterie   |
| Nieporządane dźwięki       | Konektor wyjścia audio nie jest właściwie podłączony       | Podłącz poprawnie konektor wyjścia audio                                 |
|                            | Mikrofon jest zbyt blisko głośnika                         | Nie zbliżaj mikrofonu do głośnika i nie kieruj mikrofonu w jego kierunku |
| Hałas po włączeniu         | W pobliżu może znajdować się urządzenie zakłajające sygnał | Unikaj tych samych częstotliwości  |

TONSIL



Tonsil Poland sp. z o.o. sp.k  
62-300 Września  
Ul. Czarniejewska 11  
serwis@tonsilproducent.pl  
biuro@tonsilproducent.pl  
tel. 502 513 467