



16300027

Grill elektryczny do raclette 2

www.adexi.eu



WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowy grill do raclette, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do nich odwołać w późniejszym terminie.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy urządzenie jest używane. Należy pilnować dzieci w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub przełącznikiem czasowym czy oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub gdy nie jest używane.
- Należy unikać ciągnięcia za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.

PL

- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani nawinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, upuszczone w wodzie lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi sprawdzenie i w razie potrzeby naprawę.
- Podłączać wyłącznie do napięcia 230 V, 50 Hz. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli urządzenie jest podłączone do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdzie przebywają dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.


SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie bardzo się nagrzewa, a jego ponowne schłodzenie zajmuje dużo czasu. Nigdy nie umieszczaj urządzenia obok gorących przedmiotów (np. kuchenek lub piekarników) lub w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. zasłon).
- Upewnij się, że wokół urządzenia zapewniona jest wystarczająca wentylacja.
- Należy pamiętać, że urządzenie może emitować gorącą parę lub rozpryski podczas użytkowania. Należy uważać, aby się nie poparzyć!
- Na patelniach i płycie grillowej należy używać wyłącznie drewnianych lub plastikowych przyborów. Używanie metalowych lub innych ostrych przyborów grozi zniszczeniem powłoki patelni i płyty grillowej.
- Patelni nie wolno umieszczać w urządzeniu, jeśli nie znajduje się w nich żywność.
- Kamień grillowy nie toleruje gwałtownych zmian temperatury i musi być całkowicie zimny przed czyszczeniem.

- Nie do użytku na zewnątrz.

ELEMENTY

1. Płyta grillowa
2. Kamień do grilla
3. Obudowa
4. Patelnie

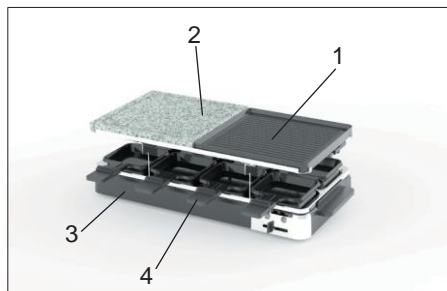

PRZED UŻYCIEM

1. Upewnić się, że wokół urządzenia zapewniona jest wystarczająca wentylacja.
2. Urządzenia nie należy umieszczać na powierzchni wykonanej z surowego drewna. Urządzenie należy umieścić na poziomej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
3. Przed pierwszym użyciem urządzenie należy pozostawić włączone z maksymalną mocą przez około 10 minut w celu wypalenia wszelkich pozostałości produkcyjnych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po pierwszym włączeniu urządzenie może wydzielać niewielką ilość dymu i charakterystyczny zapach. Jest to normalne zjawisko, które wkrótce minie.

UŻYCIE

1. Umieścić urządzenie na środku stołu.
2. Pokrój mięso na małe kawałki. Może to skrócić czas gotowania.
3. Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik temperatury w pozycji Max. Zaświeci się lampka kontrolna i urządzenie nagrzeje się.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu urządzenia należy skropić powierzchnię płyty niewielką ilością oleju, a następnie wytrzeć ją suchą szmatką.

4. Gdy płyta grillowa i kamień grillowy nagrzeją się przez około 8 minut, możesz umieścić jedzenie na płycie grillowej i kamieniu grillowym, aby rozpocząć gotowanie.
5. Na patelniach można grillować tosty, smażyć jajka lub ziemniaki i wiele innych rzeczy. Mięso można przyrządzać na płycie grillowej i kamieniu grillowym.

Uwaga: Należy zawsze pamiętać o nałożeniu niewielkiej ilości tłuszczu na patelnie przed ich użyciem.

6. Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik temperatury w pozycji "0", a

następnie odłącz je od zasilania.

CZYSZCZENIE

1. Przed przeniesieniem i/lub czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
2. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną część obudowy, przecierając ją miękką, dobrze wyciśniętą ściereczką. Usuń wszelkie pozostałości żywności z elementów grzejnych za pomocą miękkiej szczotki.
3. Płytkę grillową, kamień grillowy i patelnię można myć w wodzie. Jeśli pozostaną plamy, najlepiej użyć gorącej wody z mydłem. Części nie nadają się do mycia w zmywarce.
4. Do czyszczenia części nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych przedmiotów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli nie zastosowano się do powyższych instrukcji.

PL

- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji bez wcześniejszego ostrzeżenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.