

PHILIPS

Przenośne radio

Słuchawki serii

1000

TAR1509



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie:
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Ochrona słuchu	2
	Informacja	3

2	Twoje przenośne radio	4
	Wprowadzenie	4
	Zawartość opakowania	4
	Przegląd przenośnego radia	4

3	Rozpoczynanie	5
	Montaż baterii	5

4	Słuchać radia FM/AM	5
	Dostosowanie odbioru radiostacji	5
	Regulowanie głośności	5
	Podłączanie słuchawek	5

5	Informacje o produkcie	6
---	------------------------	---

6	Rozwiązywanie problemów	6
---	-------------------------	---

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piec lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, rozlano na nim ciecz lub wpadły do niego przedmioty; było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- UWAGA dotycząca eksploatacji baterii - Aby uniknąć wycieku baterii, który może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przenośnego radia:
 - Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, + oraz - jak oznaczono na urządzeniu.
 - Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
 - Baterii nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Niniejsze przenośne radio nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na nim przenośnym radium źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).

Ochrona słuchu



Śluchaj przy umiarkowanym poziomie głośności:

- Używanie słuchawek o dużej głośności może uszkodzić słuch. Ten produkt może wytwarzać dźwięki w zakresie decybeli, które mogą powodować utratę słuchu u normalnej osoby, nawet w przypadku ekspozycji krótszej niż minutę. Wyższe zakresy decybeli są oferowane dla tych, którzy mogli już doświadczać utraty słuchu.
- Dźwięk może być mylący. Z biegiem czasu „poziom komfortu” słuchu dostosowuje się do wyższych głośności dźwięku. Tak więc po dłuższym słuchaniu to, co brzmi "normalnie", może być głośne i szkodliwe dla słuchu. Aby się temu zapobiec, ustaw głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch się dostosuje i pozostaw ją tam.

Aby ustawić bezpieczny poziom głośności:

- Ustaw niski poziom regulacji głośności.
- Powoli zwiększaj dźwięk, aż usłyszysz go wygodnie i wyraźnie, bez zniekształceń.

Śluchaj radia przez rozsądny czas:

- Długotrwała ekspozycja na dźwięk, nawet przy normalnie „bezpiecznym” poziomie, może również powodować utratę słuchu.
- Pamiętaj, aby używać swojego urządzenia w rozsądny sposób i robić odpowiednie przerwy.

Należy upewnić się, aby w czasie użytkowania słuchawek przestrzegać poniższych wskazówek:

- Należy słuchać w rozsądnej głośności przez rozsądny czas.
- Uważaj, aby nie regulować głośności podczas dostosowywania słuchu.
- Nie wolno podnosić poziomu głośności do poziomu, w którym nie słycać otoczenia.
- Należy zachować ostrożność lub tymczasowo zaprzestać stosowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Nie używaj słuchawek podczas obsługi pojazdu z napędem silnikowym, jazdy na rowerze, deskorolce itp.; może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego i jest nielegalne w wielu miejscach.

Informacja

Produkt ten spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych. Niniejszym TP Vision Europe B.V. deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z kluczowymi wymogami i innymi ważnymi przepisami Dyrektywy RED 2014/53/EU oraz brytyjskich przepisów odnośnie urządzeń radiowych SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.



Spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.



Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać jako odpadów domowych i należy go dostarczyć do odpowiedniego zakładu zbiórki odpadów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiegać konsekwencjom wywieranym na środowisko i ludzkie zdrowie.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki dla elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

2 Twoje przenośne radio

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni korzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support.

Wprowadzenie



Dzięki temu przenośnemu radiu możesz:

- słuchać radia FM/AM

Zawartość opakowania


Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta bezpieczeństwa
- Gwarancja

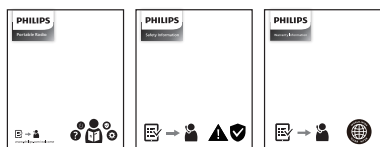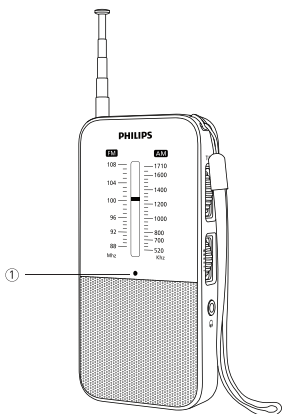

Przegląd przenośnego radia

- ① **Wskaźnik LED**
 - Zapala się po zablokowaniu sygnału FM.
- ② **Antena teleskopowa**
 - Poprawia odbiór sygnału FM.
- ③ **TUNING**
 - Dostraja stację w trybie FM/AM.
- ④ ●●●●●
 - reguluje poziom dźwięku.
- ⑤ 
 - gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.
- ⑥ **ON/OFF i selektor pasma**
 - włącza/wyłącza zestaw.
 - wybiera pasmo: FM lub AM.
- ⑦ **Komora baterii**

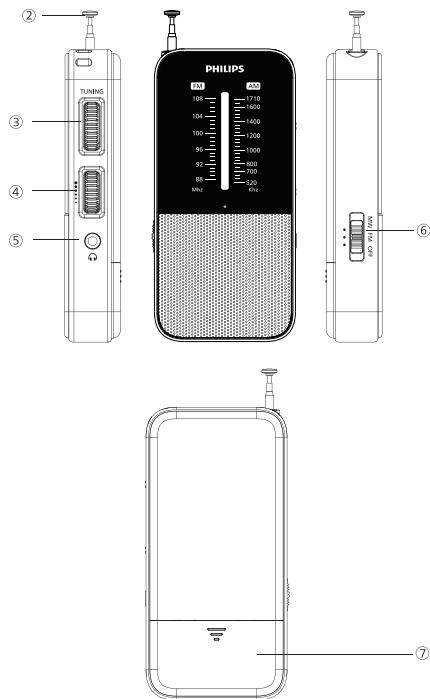

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.


Montaż baterii



Przeostroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie trzymaj z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.
- Nie mieszaj różnych typów baterii: np. alkalicznych z cynkiem węglowym. Do zestawu należy używać wyłącznie baterii tego samego typu.

Włóż 2 baterie AAA (niedołączone do zestawu) z zachowaniem prawidłowej polaryzacji (+/-), jak pokazano na rysunku.

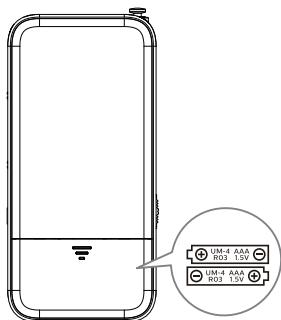

4 Słuchać radia FM/AM



Uwaga

- Trzymaj przenośne radio z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby zapewnić lepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę FM i wyreguluj jej pozycję.

Dostosowanie odbioru radiostacji

- 1 Ustaw selektor pasma w pozycji **FM** lub **AM**.
- 2 Wybierz stację za pomocą pokrętła **TUNING**.
- 3 Aby wyłączyć radio, ustaw selektor pasma w pozycji **OFF**.

Regulowanie głośności

Obróć pokrętło regulacji głośności, aby dostosować poziom dźwięku.

Podłączanie słuchawek

Słuchawki można podłączyć do gniazda słuchawek.

-> Głośniki zostaną wówczas wyłączone.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zasilanie

Typ akumulatora	Baterie AAA (LR3)
Napięcie akumulatora	1,5 V
Liczba baterii	2

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasma tunera	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------	--------------------------------------

Dźwięk

System dźwiękowy	Mono
Regulacja głośności	Obrotowy (analogowy)
Moc wyjścia	100 mW RMS

Łączność

Wyjście audio/wideo	Słuchawki (3,5 mm)
---------------------	--------------------

Informacje ogólne

Wymiary (szer. x wys. x dł.)	56 x 118 x 22 mm
Masa (Główny moduł)	96 g

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, aby zachować ważność gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny internetowej Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak dźwięku/zasilania

- Głośność nie jest ustawiona
 - Regulacja GŁOŚNOŚCI.
- Baterie są rozładowane/nieprawidłowo włożone
 - Włóż prawidłowo (nowe) baterie.
- Słuchawki są podłączone do zestawu
 - Odłącz słuchawki.

Słaby sygnał transmisji

- Słaby sygnał radiowy
 - W przypadku radia FM, należy wysunąć, pochylić i obrócić antenę teleskopową, aby uzyskać najlepszy odbiór. Zmniejsz jej długość, jeśli sygnał jest zbyt silny.
 - W przypadku AM, zestaw wykorzystuje wbudowaną antenę. Skieruj antenę, aby uzyskać najlepszy odbiór, obracając cały zestaw.
 - Podczas wkładania nowych baterii nie należy mieszać starych baterii z nowymi.
 - Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

Model: TAR1509/00_UM_V1.0

