



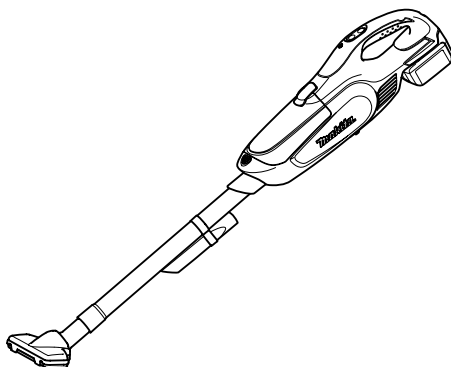


GB	Cordless Cleaner	INSTRUCTION MANUAL
UA	Бездротовий очищувач	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Odkurzacz Akumulatorowy	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Aspirator cu acumulator	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
DE	Akku-Staubsauger	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Akkumulátoros porszívó	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Bezdrôtový čistič	NÁVOD NA OBSLUHU
CZ	Akkumulátorový vysavač	NÁVOD K OBSLUZE

DCL142  
DCL182

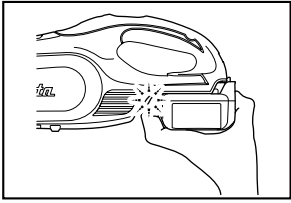





**1** 011539

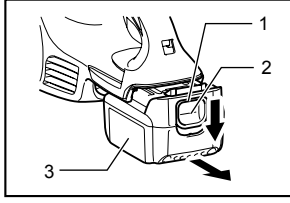


**2** 012129

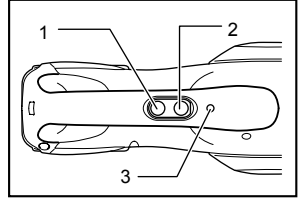


**3** 011542

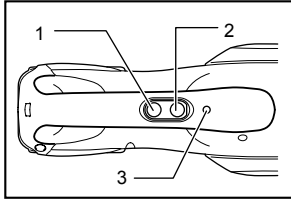


**4** 011542

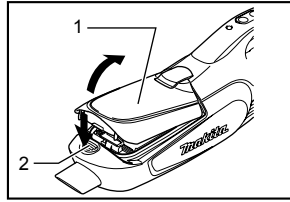


**5** 011551

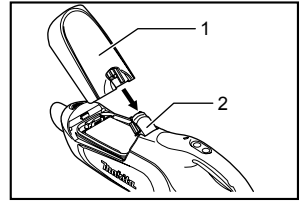


**6** 011553

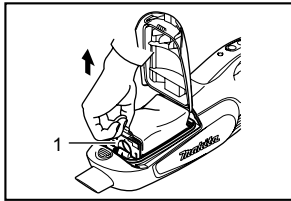


**7** 011552

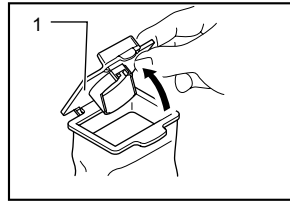


**8** 008920

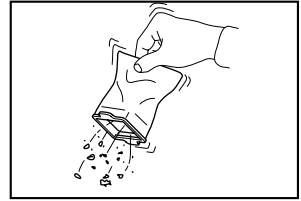


**9** 008921

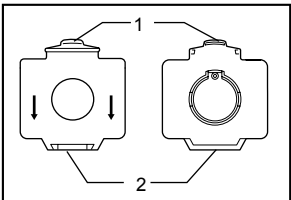


**10** 008930

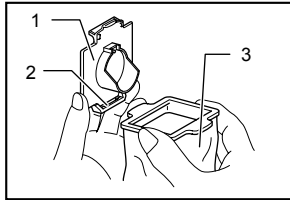


**11** 008935

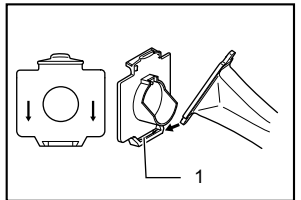


**12** 008932

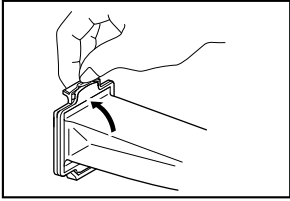


13 008933

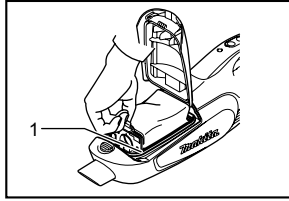


14 011559

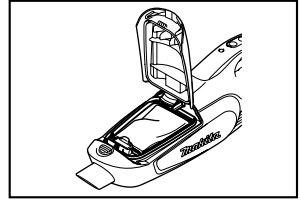


15 011555

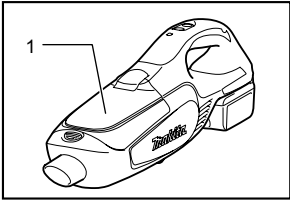


16 011541

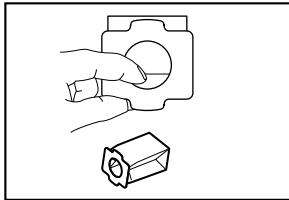


17 008928

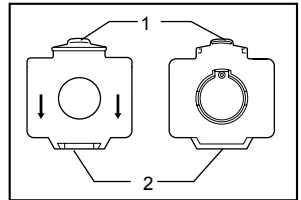


18 008930

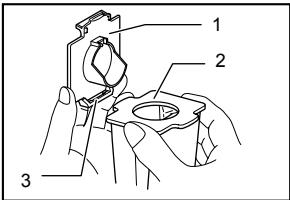


19 008931

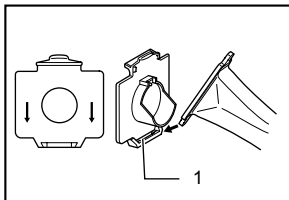


20 008932

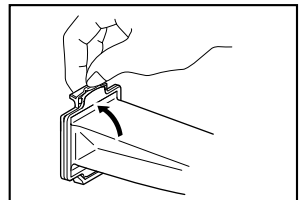


21 008933

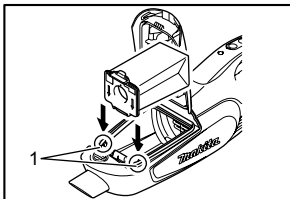


22 011554

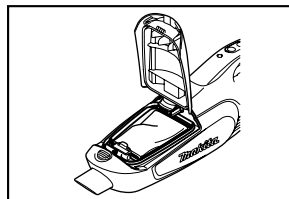


23 011555

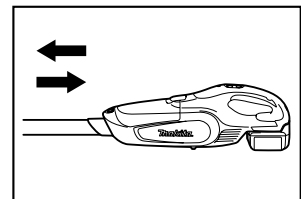


24 011543

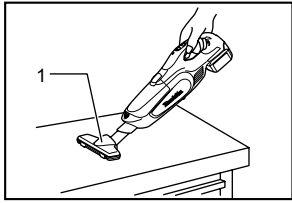


**25** 011544

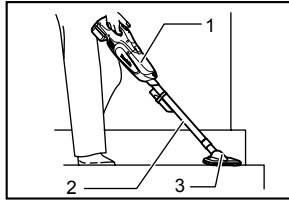


**26** 011545

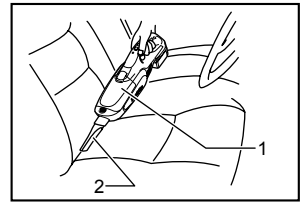


**27** 011546

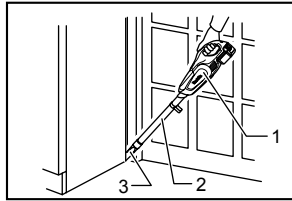


**28** 011547

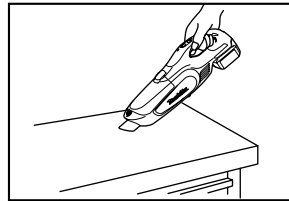


**29** 011565

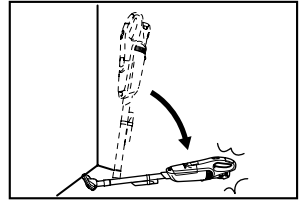


**30** 011549

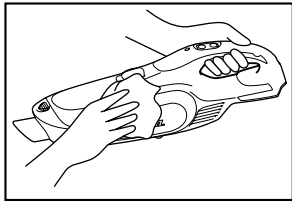


**31** 011550

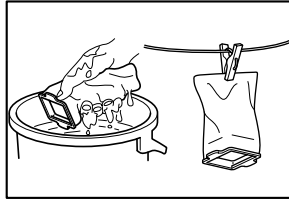

**32** 008934

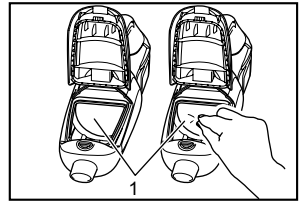

**33** 011557

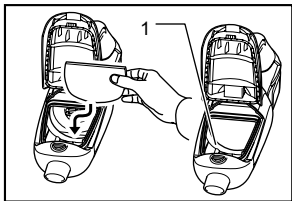

**34** 011556

POLSKI (Oryginalna instrukcja)

**OSTRZEŻENIE:** Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby niebędące w pełni władz fizycznych, poznawczych i umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni odpowiedni nadzór i przekaze wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia oraz zagrożeń z nimi związanych. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

#### Objaśnienia do widoku ogólnego

2-1. Czerwony wskaźnik	8-1. Bariera pyłu	20-1. Dolny rowek
2-2. Przycisk	10-1. Górna część bariery pyłu	22-1. Wnęka odkurzacza
2-3. Akumulator	10-2. Dolna część bariery pyłu	25-1. Dysza
3-1. Przycisk Off	11-1. Bariera pyłu	26-1. Korpus odkurzacza
3-2. Przycisk „HIGH/LOW”	11-2. Bruzda	26-2. Rura przedłużająca
3-3. Wskaźnik akumulatora	11-3. Worek na pył	26-3. Dysza
4-1. Przycisk Off	12-1. Dolny rowek	27-1. Korpus odkurzacza
4-2. Przycisk „HIGH/LOW”	14-1. Wnęka odkurzacza	27-2. Dysza narożna
4-3. Wskaźnik akumulatora	16-1. Osłona czołowa	28-1. Korpus odkurzacza
5-1. Osłona czołowa	18-1. Górna część bariery pyłu	28-2. Rura przedłużająca
5-2. Przycisk	18-2. Dolna część bariery pyłu	28-3. Dysza narożna
6-1. Osłona czołowa	19-1. Bariera pyłu	33-1. Filtr z gąbki
6-2. Zaczepy osłony czołowej	19-2. Worek na pył	34-1. Wnęka
7-1. Bariera pyłu	19-3. Bruzda	

## SPECYFIKACJE

Model		DCL142	DCL182
Wydajność	z workiem tekstylnym	0,50 l	
	z workiem papierowym	0,33 l	
Praca ciągła	Wysoki	Ok. 20 min	
	Niski	Ok. 40 min	
Długość całkowita		986 mm	1 004 mm
Ciężar netto		1,3 kg	
Napięcie znamionowe		Prąd stały 14,4 V	Prąd stały 18 V

- W związku ze stałe prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
- W innych krajach urządzenie może mieć odmienne parametry techniczne i może być wyposażone w inny akumulator.
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

ENE017-1

### Przeznaczenie

Urządzenie to jest przeznaczone do odsysania suchego pyłu.

## WAŻNE

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zachowywać podstawowe środki ostrożności, między innymi:

### PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

**OSTRZEŻENIE** – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i odniesienia obrażeń ciała:

1. Chronić przed deszczem. Przechowywać w pomieszczeniu.
2. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy odkurzacz jest używany w pobliżu lub przez dzieci.
3. Używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.
4. Nie używać urządzenia z uszkodzonym akumulatorem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy je oddać do punktu serwisowego.
5. Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
6. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Nie używać urządzenia z zablokowanymi otworami; usuwać pył, kłaczki, włosy i wszystko, co może ograniczyć przepływ powietrza.
7. Nie zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców i innych części ciała do otworów i ruchomych części.
8. Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć wszystkie elementy sterowania.
9. Zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
10. Nie używać do zbierania palnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używać w miejscach, gdzie mogą występować.
11. Akumulator należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej przez producenta.
12. Nie zbierać niczego, co się pali lub dymi, na przykład papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
13. Nie używać bez założonych filtrów.

14. Nie ładować akumulatora na zewnątrz.

### ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych.

ENB114-3

### DODATKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj dokładnie niniejszy podręcznik obsługi oraz podręcznik obsługi ładowarki.
2. Nie wciągając do urządzenia następujących materiałów:
  - Substancji gorących, takich jak zapalony papieros czy iskra/ opiłki powstające w wyniku szlifowania/ cięcia metalu
  - Substancji łatwopalnych, takich jak paliwo, rozpuszczalniki, benzyna, nafta lub farby
  - Materiałów wybuchowych, jak nitrogliceryna
  - Substancji zapalnych, takich jak aluminium, cynk, magnez, tytan, fosfor czy celulozoid
  - Błota, wody, oleju itp
  - Elementów twardych o ostrych brzegach, takich jak wióry, metale, kamienie, szkło, gwoździe, kolki czy brzytwy
  - Drobnych pyłów, takich jak cement czy toner drukarki
  - Substancji przewodzących, takich jak opiłki żelaza czy popiół
  - Drobnych cząstek, takich jak pył betonowy
 Takie działania mogą spowodować pożar, obrażenia ciała i/ lub straty materialne.
3. Natychmiast przerwij pracę, jeżeli zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość.
4. Kiedy odkurzacz zostanie upuszczony lub uderzony, to przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony, pęknięty, itd.
5. Nie należy go zbliżać do pieców i innych źródeł ciepła.
6. Nie wolno zakrywać otworu wlotowego, ani otworów odpowietrzających.

### ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.

ENC007-8

### WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

#### DOTYCZĄCE AKUMULATORA

1. Przed użyciem akumulatora zapoznać się z wszystkimi zaleceniami i znakami ostrzegawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze i (3) wyrobie, w którym będzie używany akumulator.
2. Akumulatora nie wolno rozbierać.

3. Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych poparzeń, a nawet eksplozji.
4. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Może on bowiem spowodować utratę wzroku.
5. Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
  - (1) Nie dotykać styków przedmiotami wykonanymi z materiałów przewodzących.
  - (2) Unikać przechowywania akumulatora w pojemniku z metalowymi przedmiotami, typu gwoździe, monety itp.
  - (3) Chronić akumulator przed wodą i deszczem.

Zwarcie prowadzi do przepływu prądu elektrycznego o dużym natężeniu i przegrzania akumulatora, co w konsekwencji może grozić poparzeniami a nawet awarią urządzenia.
6. Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowywać w miejscach, w których temperatura osiąga bądź przekracza 50 ° C (122 ° F).
7. Akumulatorów nie wolno palić, również tych poważnie uszkodzonych lub całkowicie zużytych. W ogniu mogą one bowiem eksplodować.
8. Chronić akumulator przed upadkiem i uderzeniami.
9. Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.
10. Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji akumulatorów.

## ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.

### Wskazówki dotyczące zachowania maksymalnej trwałości akumulatora

1. Akumulator należy naładować zanim zostanie do końca rozładowany.  
Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia, przerwij pracę i naładuj akumulator.
2. Nie wolno ładować powtórnie w pełni naładowanego akumulatora.  
Przeładowanie akumulatora skraca jego czas eksploatacji.
3. Akumulator ładować w temperaturze mieszczącej się w przedziale 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Gdy akumulator jest gorący, przed przystąpieniem do jego ładowania odczekać, aż ostygnie.
4. Ładuj akumulator raz na sześć miesięcy, jeśli nie używasz urządzenia przez długi okres czasu.

## OPIS DZIAŁANIA

### ⚠UWAGA:

- Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu narzędzia upewnij się, czy jest ono wyłączone i czy został wyjęty akumulator.
- Należy uważać, aby palce nie uwięzły pomiędzy korpusem odkurzacza a akumulatorem, jak to pokazano na schemacie ładowania akumulatora. Grozi to zranieniem.

### Rys.1

### Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

### Rys.2

### ⚠UWAGA:

- Przed montażem lub demontażem akumulatora należy wyłączyć narzędzie.
- **Podczas wkładania lub wyjmowania akumulatora należy mocno trzymać narzędzie i akumulator.** W przeciwnym razie mogą one wyslizgnąć się z rąk, powodując uszkodzenie narzędzia lub akumulatora i obrażenia ciała.

Aby wyjąć akumulator, należy przesunąć przycisk znajdujący się w przedniej jego części i wysunąć akumulator.

Aby zamontować akumulator, wystarczy wyrównać występ na akumulatorze z rowkiem w obudowie i wsunąć go na swoje miejsce. Akumulator należy wsuwać do oporu, aż się zablokuje, co jest sygnalizowane delikatnym kliknięciem. Jeśli jest widoczny czerwony wskaźnik w górnej części przycisku, akumulator nie został całkowicie zablokowany.

### ⚠UWAGA:

- Należy go zamontować całkowicie, tak aby czerwony wskaźnik nie był widoczny. W przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z urządzenia, raniąc operatora lub osoby postronne.
- Nie montować akumulatora na siłę. Jeśli akumulator nie daje się swobodnie wsunąć, prawdopodobnie został włożony nieprawidłowo.

### System ochrony akumulatora

Odkurzacz posiada system ochrony, który automatycznie odcina dopływ prądu, przedłużając żywotność urządzenia.

Odkurzacz przerywa pracę w podanych niżej sytuacjach związanych z jego stanem lub stanem akumulatora. Jest to spowodowane przez uruchomienie zabezpieczenia i nie świadczy o żadnej usterce odkurzacza.

- Gdy odkurzacz jest przeciążony:  
W takim przypadku należy zwolnić język spustowy i usunąć przyczynę przeciążenia, po czym ponownie pociągnąć za język spustowy, aby uruchomić narzędzie.
- W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora:  
Naładować akumulator.

## Włączanie

### Rys.3

Aby uruchomić odkurzacza, wystarczy nacisnąć przycisk "HIGH/LOW". Aby go wyłączyć, należy nacisnąć przycisk "OFF". Aby zmienić prędkość odkurzacza, należy nacisnąć przycisk "HIGH/LOW". Pierwsze naciśnięcie tego przycisku uruchamia wysoką, a drugie niską prędkość odkurzacza. Każde kolejne naciśnięcie powoduje zmianę prędkości kolejno na wysoką/ niską.

## Wskaźnik akumulatora

### Rys.4

- W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora, wskaźnik akumulatora miga.
- Jeśli poziom naładowania jeszcze się obniży, narzędzie przestaje działać, a wskaźnik akumulatora zapala się na około 10 sekund. Należy wtedy wyjąć akumulator z urządzenia i naładować go.

### UWAGA:

- Czas, w jakim wskaźnik akumulatora zaczyna migać lub zapalać zależy od temperatury w miejscu pracy oraz od stanu akumulatora.

## MONTAŻ

### ⚠UWAGA:

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą narzędzia należy koniecznie upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy akumulator został wyjęty.

## Usuwanie kurzu

### ⚠UWAGA:

- Odkurzacza należy opróżnić zanim się zbytnio napełni. Gdyż w przeciwnym razie moc ssania będzie obniżona.
- Najpierw należy koniecznie usunąć pył z wnętrza samego odkurzacza. Bez tego filtr z gąbki może zostać zatkany, a może też uszkodzić się silnik.
- Bariery pyłu nie wolno wyrzucać, gdyż należy ją stosować zawsze i wielokrotnie, z workiem na pył, a także z wkładem papierowym.

### Rys.5

1. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć pokrywę przednią. Otwarcie pokrywy do momentu, gdy rozlegnie się kliknięcie, pozwala zatrzymać ją w tym położeniu.

### Rys.6

### UWAGA:

- Odkurzacza skonstruowano w taki sposób, że przednia pokrywa odłącza się, jeśli zostanie otwarta pod kątem większym niż 90°. Jeśli przednia pokrywa odłączy się, należy ją umieścić w jej zaczepach.

### ⚠UWAGA:

- Zamykając przednią pokrywę należy uważać na palce.

### Rys.7

2. Pomarańczowy filtr przeciwpyłowy i worek należy wyciągać jednocześnie.

### Rys.8

### Rys.9

3. Usuń barierę pyłu i opróżnij odkurzacza.

## Worek na pył i papierowy wkład

Zanim zaczniesz używać odkurzacza, zamontuj worek na pył albo papierowy wkład.

Barierę pyłu trzeba używać zarówno z workiem na pył, jak też i z papierowym wkładem.

Worki na pył można używać wielokrotnie, gdyż można je czyścić.

Wkład papierowy jest wyrobem jednorazowym. Kiedy wkład wypełni się, należy go wyrzucić bez opróżniania.

## Montaż worka na pył

### Rys.10

Wkładając worek na pył należy użyć bariery pyłu. Należy uważać, aby nie pomylić górną część bariery z dolną, gdyż nie są one równe.

### Rys.11

1. Włóż występ worka na pył w rowek w barierze pyłu, jak na rysunku.

### Rys.12

2. Nie ma różnicy pomiędzy górną a dolną częścią worka na pył. W dolny rowek bariery pyłu można wsunąć występ po jednej lub drugiej stronie ramki worka.

### Rys.13

3. Złóż ze sobą razem ramki bariery pyłu i worka na pył.

### Rys.14

4. Włóż - złożone ze sobą - barierę pyłu i worek na pył we wnękę odkurzacza w kierunku strzałek na barierze. Wsuń je całkowicie w szczeliny wnęki.

### Rys.15

5. Włóż do wnęki całą część worka z tkaniny.

### Rys.16

6. Całkowicie zamknąć pokrywę przednią.

## Instalowanie wkładu papierowego

### Rys.17

1. Przed złożeniem papierowego wkładu z barierą pyłu, należy rozłożyć wlot wkładu.

### Rys.18

Barierę pyłu należy stosować także podczas instalowania papierowego wkładu. Należy uważać, aby nie pomylić górną część z dolną, gdyż nie są one równe.

### Rys.19

2. Włóż występ wkładu w rowek w barierze pyłu, jak na rysunku.



### Rys.20

3. Nie ma różnicy pomiędzy górną a dolną częścią wkładu. W dolny rowek bariery pyłu można wsunąć występ po jednej lub drugiej stronie ramki wkładu.

### Rys.21

4. Złóż ze sobą razem ramki bariery pyłu i papierowego wkładu.

### Rys.22

5. Włóż - złożone ze sobą - barierę pyłu i wkład papierowy we wnękę odkurzacza w kierunku strzałek na barierze. Insert them all the way into the slots in the cleaner cavity.

### Rys.23

6. Włóż do wnęki całą papierową część wkładu.
7. Całkowicie zamknąć pokrywę przednią.

### ⚠UWAGA:

- Pył może się dostawać do silnika jeśli się zapomni zainstalować worek na pył lub wkład papierowy, jeśli nie wsunie się całkowicie w rowki barierę pyłu razem z workiem na pył lub papierowym wkładem, lub jeśli użyje się uszkodzonego, pękniętego worka. Może to spowodować uszkodzenie silnika.
- Instalując papierowy wkład nie wolno zginać kartonowej części przy jego wlocie.
- Bariery pyłu nie wolno wyrzucać, gdyż należy ją stosować zawsze i wielokrotnie, z workiem na pył, a także z wkładem papierowym.
- Papierowy worek odkurzacza to istotny element utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Użycie worka papierowego innego niż oryginalny może spowodować dymienie lub zapłon.

## DZIAŁANIE

### ⚠UWAGA:

- Aby podłączyć przystawki, takie jak końcówka, należy przekręcić i wcisnąć przystawkę w kierunku strzałki, aby zapewnić bezpieczne połączenie podczas użytkowania. Aby odłączyć przystawkę, należy przekręcić i wyciągnąć ją w kierunku strzałki.

### Rys.24

#### Odkurzanie (ssanie)

##### Dysza

Zamontuj tę dyszę, aby odkurzać stoły, biurka, inne meble, itp. Dyszę nasuwa się lekko.

### Rys.25

#### Dysza + rura przedłużająca (prosta)

Rurę przedłużającą zakłada się pomiędzy dyszę a sam odkurzacza. Ta kombinacja pozwala wygodnie odkurzać na stojąco podłogi.

### Rys.26

#### Dysza narożna

Dyszę narożną zakładamy do czyszczenia zakamarków w samochodzie oraz mieszkaniu.

### Rys.27

#### Dysza narożna + rura przedłużająca (prosta)

Tę kombinację można stosować do odkurzania w miejscach ciasnych, gdzie nie zmieści się odkurzacza, albo położonych wysoko.

### Rys.28

#### Czyszczenie bez dyszy

Istnieje możliwość zbierania pyłu i kurzu bez dyszy.

### Rys.29

## KONSERWACJA

### ⚠UWAGA:

- Przed przystąpieniem do przeglądu urządzenia lub konserwacji, należy zawsze upewnić się, czy zostało wyłączone.

#### Po zakończeniu pracy

### UWAGA:

- Oparcie odkurzacza o ścianę bez żadnego innego podparcia może spowodować jego upadek i uszkodzenie.

### Rys.30

#### Czyszczenie

##### Rys.31

Od czasu do czasu trzeba przetrzeć korpus odkurzacza ściereczką zwilżoną wodą z mydłem.

Należy też czyścić wlot odkurzacza, okolice worka na pył / wkładu papierowego oraz bariery pyłu.

### ⚠UWAGA:

- Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

### Rys.32

Kiedy worek na pył się zatyka brudem i kurzem, a moc ssania obniża, należy worek wyprać w wodzie z mydłem. Przed ponownym użyciem worek musi zostać dokładnie wysuszony. Niedokładnie wysuszony worek może powodować słabe ssanie i skrócony okres eksploatacji silnika.

### UWAGA:

- Wkład papierowy jest wyrobem jednorazowego użycia.

Kiedy filtr z gąbki zatka się kurzem, należy go wyjąć z odkurzacza i odczyścić, albo wymyć w wodzie.

## Wymywanie i wkładanie filtra z gąbki

### Rys.33

Aby wyjąć filtr z gąbki, należy najpierw wyjąć worek na pył lub papierowy wkład, a następnie filtr z gąbki ścisnąć i wyciągnąć.

### Rys.34

Naciśnij całą krawędź filtra o ściankę wewnątrz miejsca na worek lub wkład.

### UWAGA:

- Po oczyszczeniu filtra z gąbki należy pamiętać o ponownym włożeniu go do odkurzacza. Jeśli był myty w wodzie, należy go przed włożeniem wysuszyć. Niedokładnie wysuszony filtr może skrócić okres eksploatacji silnika.

## Kontrole, które należy przeprowadzić przed oddaniem odkurzacza do naprawy

Objaw	Obszar wymagający kontroli	Metoda montażu
Słaba siła ssania	Czy worek jest pełny kurzu?	Opróżnić worek papierowy lub tekstylny.
	Czy worek tekstylny jest zapchany?	Odkurzyć lub wyprać worek.
	Czy worek papierowy jest zapchany?	Wymienić worek papierowy.
	Czy akumulator jest wyczerpany?	Naładować akumulator.
Nie działa	Czy akumulator jest wyczerpany?	Naładować akumulator.

011566

### UWAGA:

- Nie wolno próbować samodzielnie naprawić odkurzacza.

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

## AKCESORIA OPCJONALNE

### UWAGA:

- Opisany w tej instrukcji odkurzacz Makita można wyposażać w zalecane poniższe akcesoria i przystawki. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek grozi obrażeniami ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzieli Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Rura przedłużająca (prosta)
- Dysza
- Dysza do odkurzania dywanów
- Szczotka do odkurzania pótek
- Dysza narożna
- Szczotka okrągła

- Elastyczny wąż
- Wkład papierowy
- Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita

### UWAGA:

- Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, w zależności od kraju.



**Makita** Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium  
**Makita Corporation** Anjo, Aichi, Japan