



---

### Spis treści

W pudełku

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Poznaj swoje słuchawki

Parowanie słuchawek

Bateria i sygnalizacja LED

Sterowanie dźwiękiem

Aktywna redukcja hałasu

Zestaw adapterów pokładowych

Wymiana nauszników i nakładek zewnętrznych

Czyszczenie słuchawek Dyson OnTrac™

# W pudełku


Niektóre akcesoria nie są zawarte w zestawie. Dodatkowe akcesoria można zakupić na stronie internetowej [www.dyson.pl](http://www.dyson.pl)



Słuchawki Dyson OnTrac™ z aktywną redukcją hałasu



Etui OnTrac™ Slimline

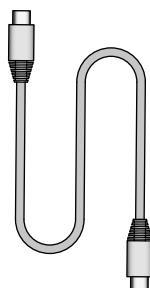

Kabel USB-C

## Pobieranie aplikacji MyDyson™


Aplikacja, która stanowi niezbędny element Twoich wrażeń, pozwala sterować słuchawkami z aktywną redukcją hałasu – gdziekolwiek się znajdujesz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz aplikację teraz, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji i najnowszych aktualizacji oprogramowania.

**Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.** Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

# Poznaj swoje słuchawki

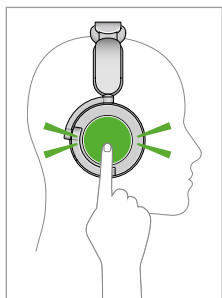

## Aktywna redukcja hałasu


Aby przełączyć tryb, dwukrotnie dotknij dowolnej nakładki zewnętrznej.

## Funkcja automatycznego zatrzymywania / odtwarzania

Po zdjęciu słuchawek z głowy, odtwarzany utwór zostanie automatycznie zatrzymany. Po założeniu słuchawek z powrotem na głowę, odtwarzanie utworu zostanie wznowione.

## Czujnik oszczędzania energii

Po 30 minutach braku używania słuchawek, następuje ich automatyczne wyłączenie. Aby ponownie uruchomić słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk uruchamiania.

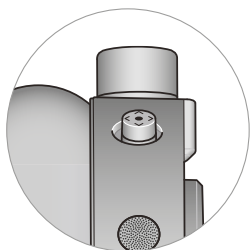

## Joystick

Joystick, znajdujący się z tyłu prawej nakładki zewnętrznej, umożliwia sterowanie muzyką, dostosowywanie głośności oraz aktywowanie funkcji poleceń głosowych.

## Dopasuj rozmiar swoich słuchawek

Założ słuchawki. Dopasuj opaskę poprzez przesunięcie obu jej końców tak, aby słuchawki wygodnie leżały na Twojej głowie.





## Pobieranie aplikacji MyDyson™

Monitoruj w czasie rzeczywistym raporty dotyczące dźwięku. Dostosuj tryby EQ, aby zoptymalizować jakość słuchania.


## Przycisk uruchamiania

Włącz, wyłącz i połącz słuchawki z innym urządzeniem za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth®. Przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć słuchawki oraz przez pięć sekund, aby rozpocząć parowanie.

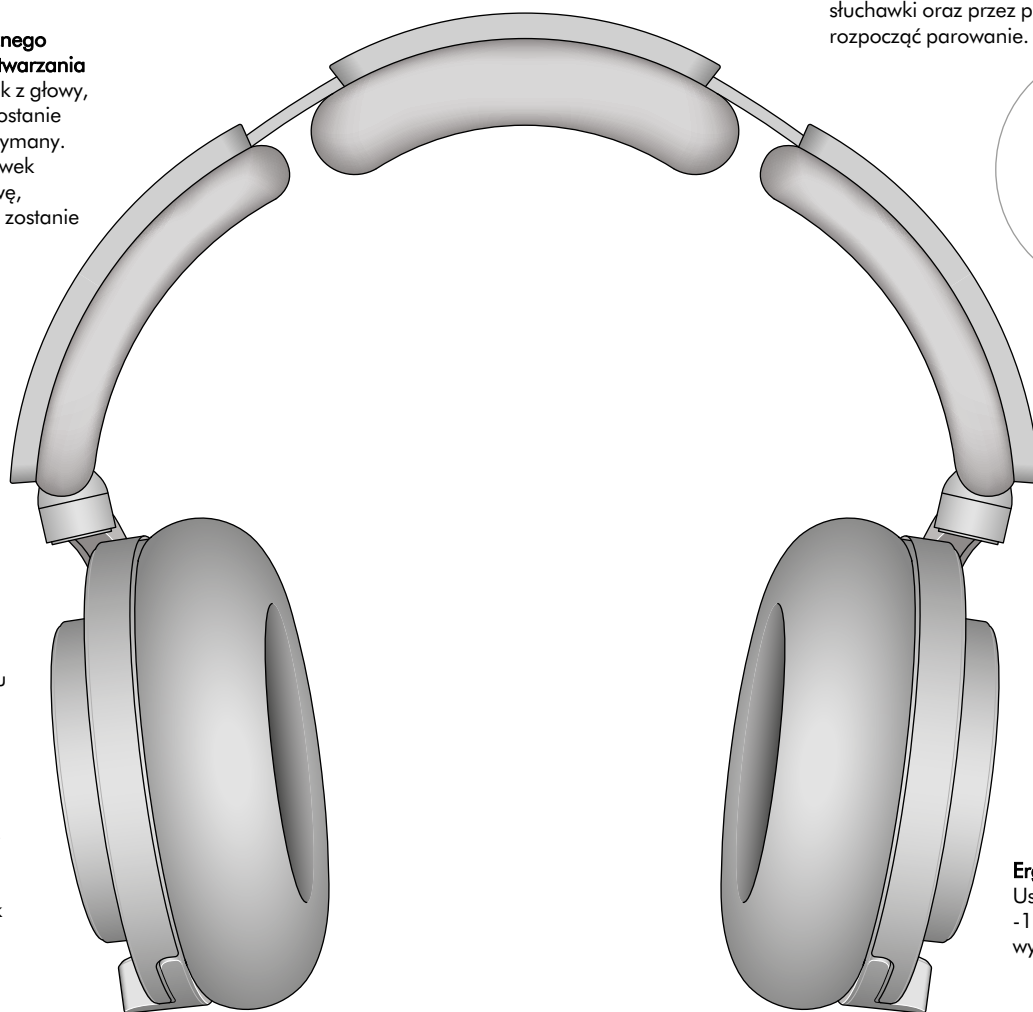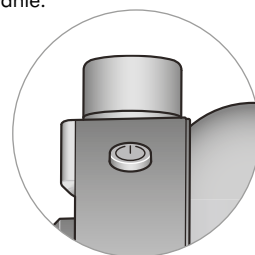

## Ergonomiczny nausznik

Ustawiony pod kątem -13° owalny nausznik wygodnie leży na uchu.

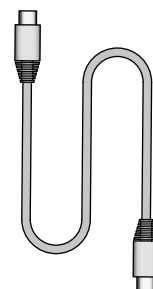

## Ładowarka USB-C

Ładuj słuchawki za pomocą kabla USB-C.

# Uruchamianie i parowanie słuchawek

Parowania słuchawek najłatwiej dokonać za pomocą aplikacji MyDyson™.

## Połączenie z aplikacją MyDyson™

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.

Jeśli posiadasz już konto w aplikacji MyDyson™, wybierz "Dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.


CHINA ALT NEEDED



Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

## Wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania

Po dwóch sekundach, dioda LED zaświeci się na biało, sygnalizując uruchomienie słuchawek.

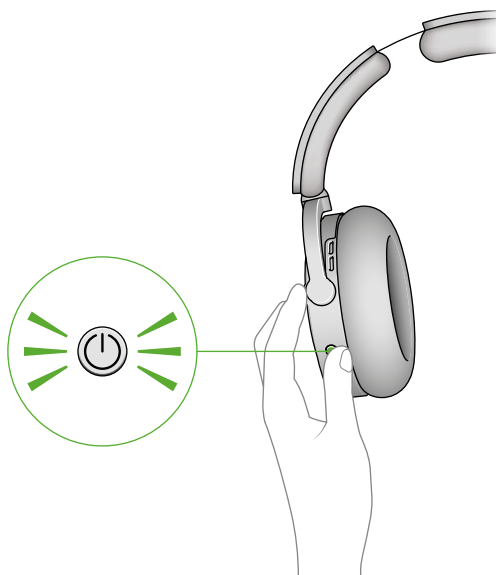


## Połączenie przez bezprzewodową technologię Bluetooth®<sup>1</sup>

Wciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk uruchamiania. Dioda LED zaświeci się na niebiesko, sygnalizując rozpoczęcie parowania. Uwaga: Przed zaświeceniem się na niebiesko, dioda LED zaświeci się na biało, a Ty usłyszysz dźwięk wyłączenia. Nie przestawaj przytrzymywać przycisku uruchamiania.

Otwórz funkcję Bluetooth® w menu ustawień Twojego urządzenia mobilnego. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i wybierz "Audio OnTrac", aby nawiązać połączenie ze słuchawkami.

Gdy parowanie dobiegnie końca, w aplikacji MyDyson™ wyświetli się powiadomienie.

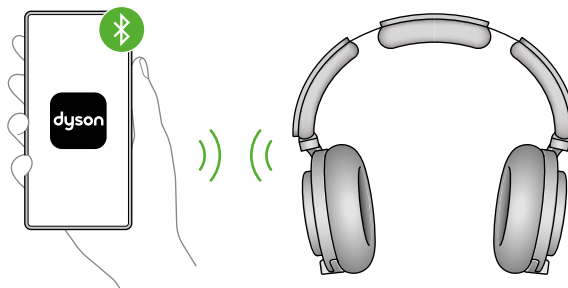

<sup>1</sup>Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Dyson podlega licencji.


# Bateria i sygnalizacja LED

## Żywotność baterii

Do 55 godzin ciągłego słuchania, nawet z trybem aktywnej redukcji hałasu (ANC). W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, ładowanie przez 10 minut zapewni aż 2,5 godziny słuchania muzyki, a 30 minut ładowania to kolejne 9 godzin pracy baterii.

## Diody LED

Wskaźnik poziomu naładowania baterii znajduje się z przodu lewej nakładki zewnętrznej, w jej centralnej części.

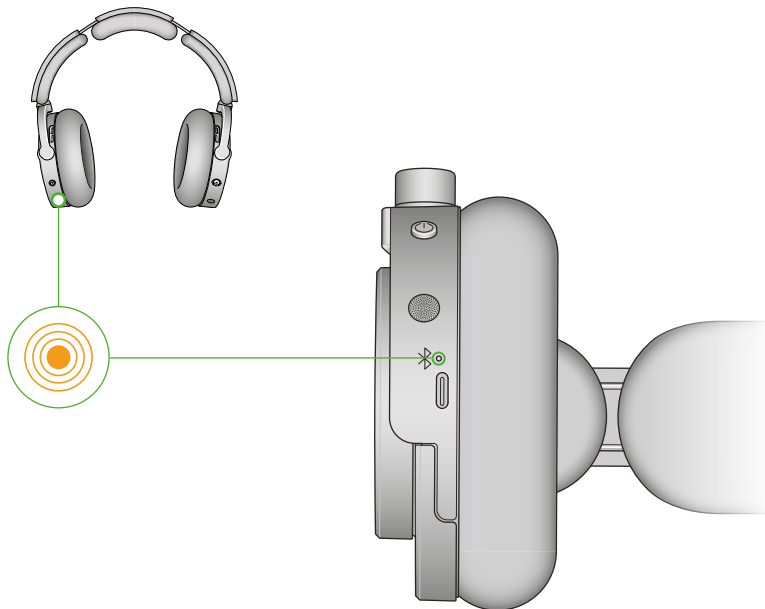

## Bateria

**Poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%**  
Dioda LED zaświeci się na zielono.



**Niski poziom naładowania**  
Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, dioda LED przez 5 sekund będzie migać na pomarańczowo.



**Automatyczne wyłączenie**  
Gdy słuchawki wyłączą się po 30 minutach braku ich używania, dioda LED zaświeci się na biało.



**Ładowanie**  
Podczas podłączenia słuchawek do zasilania (w trakcie ich ładowania), dioda LED będzie pulsować na pomarańczowo. Gdy słuchawki będą w pełni naładowane, dioda LED zaświeci się na zielono, a następnie zgaśnie.



## Bezprzewodowa technologia Bluetooth®

**Bluetooth® - tryb wykrywalności<sup>1</sup>**  
Niebieska dioda LED - pulsowanie.



**Bluetooth® - pomyślne nawiązanie połączenia<sup>1</sup>**  
Niebieska dioda LED - przerwanie pulsowania. Dźwięk powitalny.



## Powiadomienia

**Skontaktuj się ze Wsparciem Dyson**  
Dioda LED przez 5 sekund świeci się na czerwono.



**Instalowanie aktualizacji oprogramowania**  
Biała dioda LED - miganie.



1. Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Dyson podlega licencji.

# Sterowanie dźwiękiem



Aby odtworzyć dźwięk w słuchawkach, połącz je z urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth® lub kabla z zestawu adapterów pokładowych.

## Użyj intuicyjnego joysticka

Steruj dźwiękiem za pomocą aplikacji MyDyson™ lub joysticka, znajdującego się z tyłu prawej nakładki zewnętrznej.

## Odtwórz i zatrzymaj

Wciśnij joystick, aby odtworzyć utwór. Wciśnij joystick ponownie, aby go zatrzymać.

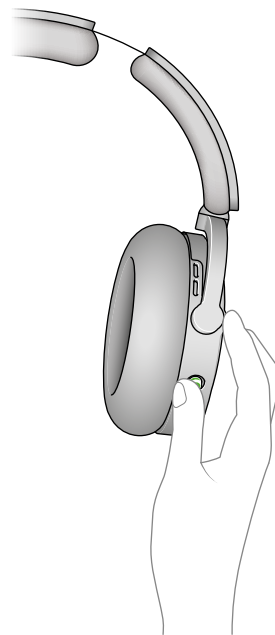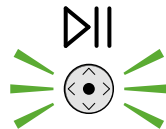

## Intuicyjny joystick

### Pomiń i wyszukaj

Dotknij lewą lub prawą część joysticka, aby pominąć utwór. Wciśnij i przytrzymaj joystick, aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu.



### Głośność

Dotknij joystick w jego górną lub dolną część, aby dostosować głośność utworu.




### Aktywowanie poleceń głosowych

Wciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy joystick, aby aktywować polecenia głosowe w Twoim urządzeniu mobilnym.



### Odbieranie połączeń głosowych

Wciśnij joystick, aby odebrać połączenie przychodzące, a następnie wciśnij joystick ponownie, aby zakończyć połączenie. Aby odrzucić połączenie, wciśnij i przytrzymaj joystick.

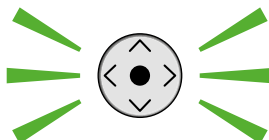

# Aktywna redukcja hałasu


Aktywna redukcja hałasu (ANC) eliminuje niechciane dźwięki otoczenia.

Aby przełączyć tryb aktywnej redukcji hałasu, dwukrotnie dotknij dowolnej nakładki zewnętrznej.

---

## Tryb izolacji


Maksymalne ustawienia aktywnej redukcji hałasu, zapewniające wyciszenie dźwięków otoczenia. Tryb izolacji stanowi domyślne ustawienia słuchawek.

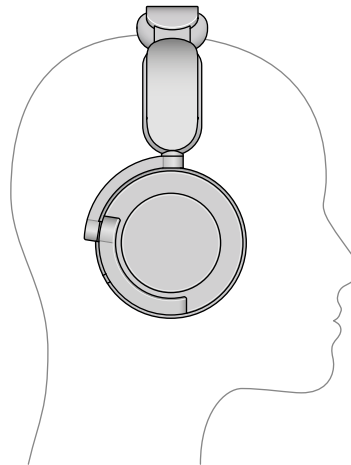

---

## Tryb transparencji

Dopuszczanie odgłosów z zewnątrz.

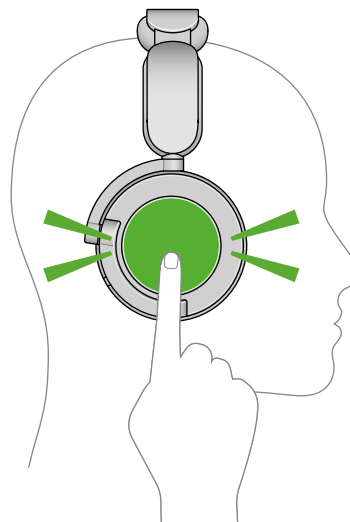

# Zestaw adapterów pokładowych

(sprzedawany oddzielnie)

Podłącz kabel z zestawu adapterów pokładowych do wtyczki z dwoma bolcami, a następnie podłącz ją do portu audio systemu rozrywki pokładowej.

Zestaw adapterów pokładowych umożliwi ładowanie słuchawek Dyson OnTrac™ z aktywną redukcją hałasu wyłącznie za pośrednictwem kabla USB-C.

Uwaga: W trakcie używania zestawu adapterów pokładowych, przyciski sterowania dźwiękiem na słuchawkach Dyson OnTrac™ z aktywną redukcją hałasu nie działają.



## Ostrzeżenie

Wtyczka z dwoma bolcami z zestawu adapterów pokładowych służy wyłącznie do podłączenia do gniazda audio. Podłączenie do gniazda sieciowego może spowodować pożar lub stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.





# Konfigurowanie słuchawek


## Dopasowywanie opaski

Aby dopasować opaskę, chwyć i zsuń jej końce tak, aby słuchawki wygodnie leżały na Twojej głowie.



## Wymiana nakładek zewnętrznych


Aby zdemontować okrągłą nakładkę zewnętrzną, przekręć jej najbardziej wysuniętą do zewnątrz część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dopasuj nową nakładkę zewnętrzną do słuchawek i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż dopasuje się do docelowego miejsca.

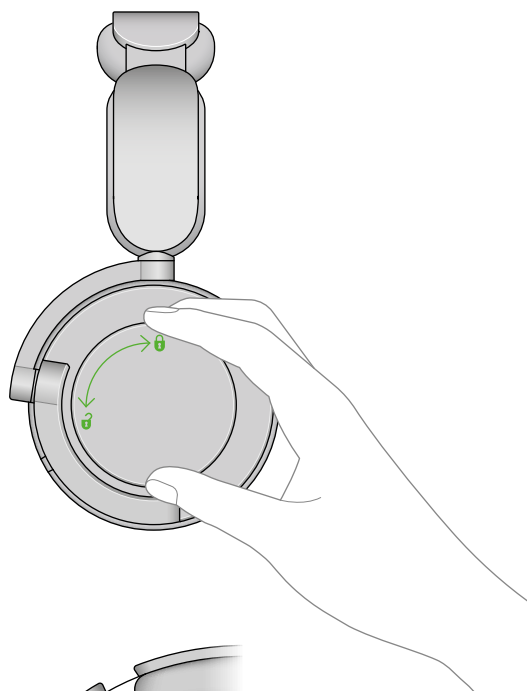

## Wymiana nauszników

Aby zdemontować nausznik, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dopasuj nowe nauszniki do odpowiednich stron słuchawek. Zarówno na nausznikach, jak i opasce znajdują się oznaczenia: L (lewy) i R (prawy). Dopasuj długie i krótkie otwory na nausznikach do krawędzi na opasce. Dociśnij nauszniki i przekręć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż dopasują się do docelowego miejsca.

Upewnij się, że nauszniki są założone równo względem korpusu słuchawek, aby ich działanie było prawidłowe.

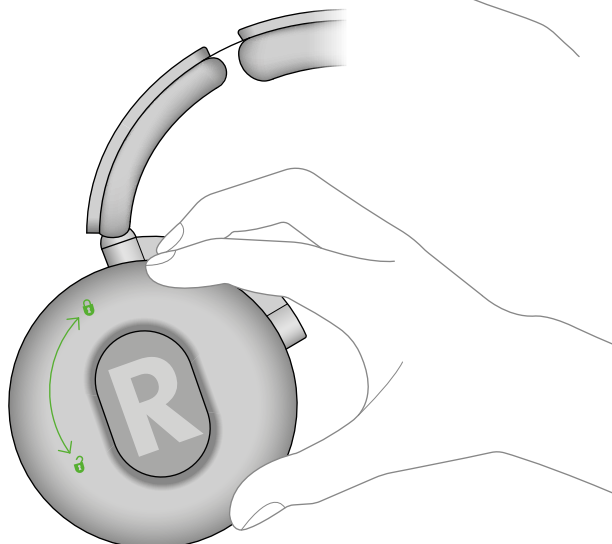


Po wymianie nauszników zalecamy ponowną kalibrację słuchawek. Funkcja kalibrowania słuchawek znajduje się w ustawieniach urządzenia, w zakładce "Wymiana akcesoriów" w aplikacji MyDyson™.

# Czyszczenie słuchawek Dyson OnTrac™

## Nakładki zewnętrzne

Wytrzyj kurz i zanieczyszczenia z zagłębień w osłonach nauszników za pomocą miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

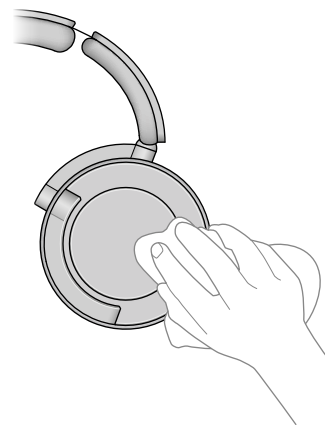

## Nauszniki i opaska

Wytrzyj kurz i zanieczyszczenia za pomocą miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

