80 mm

190 mm

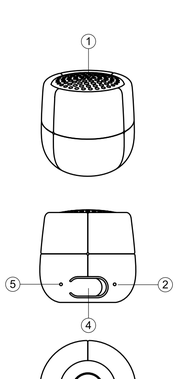

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (Hands free phone call)
(3) Multi-Function Button (MFB button)
(4) USB Type-C port
(5) Light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a USB charging source, plug the USB Type-C plug into (4). When the device is powered by an electrical source, a Red light will light up.

PAIRING / CONNECTING
Bluetooth® pairing
Pair 1 MINO X
1.Turn on Mino X by pressing the "MFB" button for few seconds.
2.When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3.Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch on the Bluetooth® mode.
4.Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
5.Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Pair 2 MINO X (with the True Wireless Stereo technology)
1.Turn on both Mino X by pressing the "MFB" button for few seconds.
2.Before connecting both speaker devices with your smartphone, make sure to double press the "MFB" button of one Mino X until hearing a continuous "Ou-bou-bu" sound. This Mino X will serve as the host device and it will actively search for the second Mino X a sound will confirm that both Mino X are successfully paired. The "LEXON MINO X" can automatically be paired together thanks to the TWS technology.
3.Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
4. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will automatically connect to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Light (5)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power off (Long press MFB Button)	Emits a sound
Enter pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO X and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answering up a call: Press the "MFB" button once.
Reject a call: Press 2 seconds the "MFB" button.

Siffe control function
1) Make sure that your "LEXON MINO X" is paired with your smartphone.
2) Open the native camera in your smartphone and position your phone on a stable surface.
3) Ensure that your speaker is in range and press the "MFB" button to take a picture.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button twice to disconnect.
To disconnect or forget "LEXON MINO X" directly from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

WATER RESISTANCE
Thanks to its crafted design and waterproof speaker, Mino X can be used in and around water such as a bathtub or pool. This makes it suitable for indoor and outdoor and can be in the presence of occasional or short exposure to splashing water, rain, or splashes.
In case Mino X is submerged in water, we invite you to turn your speaker upside down and gently shake it to let water going out from the speaker chamber. In normal operation, membrane vibration will also help evacuate the water while listening to music.
Make sure to read all the instructions below before using the device.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Silicone
Net Weight: 46g
Dimensions: Ø 4.3 x 4.1 cm
Water resistance: IPX7
Waterproof: IPX7
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 10 meters (33 ft)
Power supply: 5VDC, 1A USB
Battery capacity: 3.7V / 250 mAh
Playing time: h3
Charging time: 1h
Port: USB Type-C

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (Kit mains libres)
(3) Bouton Multifonction (MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Indicateur lumineux

CHARGEMENT
Connectez le câble USB-C à une source de charge USB, branchez l'extrémité USB-C (4). Dès que le dispositif sera alimenté, un voyant rouge apparaîtra.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
JUMELÉR 1 MINO X
1. Activez Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Dès que votre enceinte est en mode jumelage, elle émettra un son et un voyant bleu commencera à clignoter rapidement.
3. Accédez aux paramètres de votre smartphone et assurez-vous d'activer le Bluetooth®.
4. Faites défiler jusqu'à « Autres appareils » et recherchez votre nouvelle enceinte Bluetooth® « LEXON MINO X ».
5. Appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

JUMELER 2 MINO X (avec la technologie True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « Multifonction » d'un Mino X jusqu'à ce que vous entendiez le son « ou-bou-bu ». Ce Mino X servira d'appareil hôte et recherchera activement le deuxième Mino X. Un son confirmera que les deux Mino X ont bien été jumelés avec succès. « LEXON MINO X » peut alors jumelée automatiquement grâce à la technologie TWS.
3. Allumez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO X » ».
4. Une fois que le nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

Status Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchte (5)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Dauerhaftes blaues Licht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO X und schließen Sie es wieder an.

Bluetooth® Freihandbedienungen
Annehmen eines Anrufs: Drücken Sie kurzfrauf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf abweisen: „MFB"-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Siffe-Steuerungsfunktion
1) Achten Sie darauf, dass Ihr „LEXON MINO X" mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die native Kamera auf Ihrem Smartphone und platzieren Sie Ihr Handy auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste, um ein Foto zu machen.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um Ihren Lautsprecher mit einem anderen Telefon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher eingeschaltet ist, und drücken Sie zweimal kurz die „MFB"-Taste, um die Verbindung zu trennen.
Auf diese Weise wird zunächst die „LEXON MINO X" direkt von den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones aus getrennt oder vergessen.
Führen Sieanschließend einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Dank seines kunstgerechten Designs und seines wasserdichten Lautsprechers hat der Mino X einen Wasserdichtigkeitsgrad von IPX7 und kann auf Wasser schwimmen, etwa in einer Badewanne oder in einem Pool. Dadurch ist er für die Verwendung im Innen- und Außenbereich bei gelegentlichem oder kurzem Kontakt mit Spritzwasser, Regen oder Tropfen geeignet.
Falls der Mino X unter Wasser eingetaucht wird, empfehlen wir Ihnen, den Lautsprecher auf den Kopf zu drehen und vorsichtig zu schütteln, damit das Wasser aus der Lautsprecherkammer ausfließt. In normalem Betrieb trägt auch die Schwingung der Membrane dazu bei, das Wasser beim Musikhören abzuleiten.
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die folgenden Anweisungen durch.

PRODUKTSPECIFICATIONS:
Gehäusematerial: ABS & Silikon
Nettogewicht: 46g
Größe: Ø 4.3 x 4.1 cm
Wasserdichtigkeit: IPX7
Bluetooth®-Version: 5.0
Bluetooth®-Reichweite: 10 Meter (33 ft)
Stromversorgung: 5VDC, 1A USB
Akkukapazität: 3.7V / 250 mAh
Wiedergabezeit: 3 Std.
Ladezeit: 1 Std.
Schnittstelle: USB Typ C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Microfon (Freihändiges Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Kontrollleuchte

LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel Typ C an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den USB-Stecker Typ C in (4).
Wenn das Gerät von einer Stromquelle gespeist wird, leuchtet ein rotes Licht auf.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Koppelung
Koppeln 1 MINO X
1. Schalten Sie den Mino X ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton ab und die blaue Leuchtanzeige beginnt schnell zu blinken.
3. Rufen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und schalten Sie den Bluetooth®-Modus ein.
4. Scrollt zu Andere oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO X".
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Sobald der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Koppeln 2 MINO X (mit der True Wireless Stereo Technologie)
1. Schalten Sie beide Mino X ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, sollten Sie darauf, dass Sie die „MFB"-Taste eines Mino X zweimal hintereinander drücken, bis Sie einen durchgehenden tutenden Ton hören. Dieser Mino X dient als Host-Gerät und sucht aktiv nach dem zweiten Mino X. Ein Ton bestätigt, dass beide Mino X erfolgreich gekoppelt sind. Der „LEXON MINO X" kann dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Aktivieren Sie Bluetooth® Ihres Smartphones und suchen Sie den Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO X".
4. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Sobald der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, verbindet er sich jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchte (5)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Dauerhaftes blaues Licht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO X und schließen Sie es wieder an.

Bluetooth® Freihandbedienungen
Anruf annehmen: Drücken Sie einmal auf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf abweisen: „MFB"-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Siffe-Steuerungsfunktion
1) Achten Sie darauf, dass Ihr „LEXON MINO X" mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die native Kamera auf Ihrem Smartphone und platzieren Sie Ihr Handy auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste, um ein Foto zu machen.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um Ihren Lautsprecher mit einem anderen Telefon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher AN ist und drücken Sie zweimal kurz die „MFB"-Taste, um die Verbindung zu trennen.
Dann führen Sie einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Dank seines kunstgerechten Designs und seines wasserdichten Lautsprechers hat der Mino X einen Wasserdichtigkeitsgrad von IPX7 und kann auf Wasser schwimmen, etwa in einer Badewanne oder in einem Pool. Dadurch ist er für die Verwendung im Innen- und Außenbereich bei gelegentlichem oder kurzem Kontakt mit Spritzwasser, Regen oder Tropfen geeignet.
Falls der Mino X unter Wasser eingetaucht wird, empfehlen wir Ihnen, den Lautsprecher auf den Kopf zu drehen und vorsichtig zu schütteln, damit das Wasser aus der Lautsprecherkammer ausfließt. In normalem Betrieb trägt auch die Schwingung der Membrane dazu bei, das Wasser beim Musikhören abzuleiten.
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die folgenden Anweisungen durch.

PRODUKTSPECIFICATIONS:
Gehäusematerial: ABS & Silikon
Nettogewicht: 46g
Größe: Ø 4.3 x 4.1 cm
Wasserdichtigkeit: IPX7
Bluetooth®-Version: 5.0
Bluetooth®-Reichweite: 10 Meter (33 ft)
Stromversorgung: 5VDC, 1A USB
Akkukapazität: 3.7V / 250 mAh
Wiedergabezeit: 3 Std.
Ladezeit: 1 Std.
Schnittstelle: USB Typ C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (Hands-free telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB Type-C poort
(5) Controlelampje

LADEN
Sluit de USB Type-C kabel aan op een USB-laadbron, steek de USB Type-C stekker in (4).
Wanneer het apparaat stroom krijgt van een elektrische bron, dan gaat een rood lampje branden.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
Koppel 1 MINO X
1. Zet de Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in koppelingsmodus staat, geeft het een geluidssignaal af en begint het blauwe lampje snel te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg dat in de Bluetooth®-modus staat.
4. Scroll naar Anders of Nieuwe Apparaten en zoek "LEXON MINO X" van uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker.
5. Zodra "LEXON MINO X" verschijnt, tik u op deze naam. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat binnen bereik.

Koppel 2 MINO X (met de True Wireless Stereo-technologie)
1. Zet beide Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden lang in te drukken.
2. Alvorens beide luidsprekers aan uw smartphone te verbinden, dient u tweemaal de "MFB"-knop van één Mino X in te drukken totdat u aanhoudend een "Ou-bou-bu"-geluid hoort. Deze Mino X zal dan als hoofdapparaat en gaat actief zoeken naar de tweede Mino X. Een geluid bevestigt dat beide Mino X met succes zijn gekoppeld. De "LEXON MINO X" kan automatisch worden samengekoppeld dankzij de TWS-technologie.
3. Zet de Bluetooth® van uw smartphone aan, zoek naar "LEXON MINO X" van de Bluetooth®-luidspreker.
4. Zodra de naam getoond, tik u op de naam om te verbinden. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Zodra de Bluetooth®-luidspreker is gekoppeld en verbonden, wordt deze automatisch verbonden met uw apparaat zodra u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat binnen bereik.

Lichtstatuscontrolelampje

Bedrijfsstand	Licht (5)
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Stroom Aan (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Stroom Uit (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Zendt een geluid uit
Ga naar koppelmodus	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth® gepaard verbonden met uw smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een Laut
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

Indien het controlelampje niet werkt als boven beschreven, trekt u de stekker van de oplader uit MINO X en verbindt deze opnieuw.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Gesprek beantwoorden / beëindigen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk de "MFB"-knop gedurende 2 seconden in.

Selfie-regelfunctie
1) Zorg dat uw "LEXON MINO X" is gekoppeld aan uw smartphone.
2) Ga naar de native camera op uw smartphone en plaats uw telefoon op een vlakke ondergrond.
3) Zorg dat uw luidspreker binnen bereik ben en druk op de "MFB"-knop om een foto te maken.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker met een andere telefoon te koppelen, dient u te zorgen dat uw Bluetooth®-luidspreker AAN staat en tweemaal kort op de "MFB"-knop te drukken om de verbinding te verbreken.
Om de verbinding met "LEXON MINO X" te verbreken of deze te vergeten, dient u eerst de Bluetooth®-instellingen rechtstreeks vanaf uw smartphone te wijzigen.
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

WATERBESTENDIGHEID
Dankzij het vakkundige ontwerp en de waterdichte luidspreker, heeft Mino X een IPX7-waterbestendigheidsniveau en kan het apparaat op water drijven zoals in een bad of een zwembad. Hierdoor is het geschikt voor gebruik binnen- als buitenshuis in de nabijheid van of bij kortdurende blootstelling aan spatwind water, regen, of spatten.
Als u de Mino X onder water dompelt, nodigen we u uit om uw luidspreker ook ondersteboven te houden en voorzichtig te schudden zodat het water uit de luidsprekerkamer kan vloeien. Tijdens normaal gebruik, zal membraantrilling tijdens het afspelen van muziek ook helpen om het water uit het apparaat te evacueren. Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & silicoon
Netto gewicht: 46g
Afmetingen: Ø 4.3 x 4.1 cm
Waterbestendigheid: IPX7
Luidsprekerweerstand: 3 W
Bluetooth®-versie: 5.0
Bluetooth®-bereik: 10 meter (33 ft)
Stroomvoorziening: 5VDC, 1A USB
Batterijcapacitiet: 3.7V / 250 mAh
Speeltijd: 3 uur
Oplaadtijd: 1u
Poort: USB Type-C

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Microfono (chiamate in vivavoce)
(3) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Indicatore luminoso

RICARICA
Collegare il cavo USB di tipo C a una fonte di carica USB, inserire la spina USB di tipo C in (4). Quando il dispositivo è alimentato a una presa elettrica, si accenderà una luce rossa.

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Accoppiamento Bluetooth®
Accoppiare 1 MINO X
1. Accendete Mino X premendo il pulsante MFB per alcuni secondi.
2. Quando il altoparlante è in modalità accoppiamento, emette un suono di notifica e la luce blu lampeggia rapidamente.
3. Andate sulle impostazioni Bluetooth® del vostro smartphone e assicurarvi che sia attiva la modalità Bluetooth®.
4. Scorrete in dispositivi nuovi o altri e cercate il nuovo altoparlante Bluetooth® "LEXON MINO X".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.
Nota: Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Accoppiare 2 MINO X (con la tecnologia True Wireless Stereo)
1. Accendere entrambi i Mino X tenendo premuto il pulsante MFB per alcuni secondi.
2. Prima di connettere entrambi i dispositivi altoparlanti al vostro smartphone assicurarsi di premere due volte il pulsante MFB di uno dei Mino X finché non emette un suono (Ou-bou-bu) continuo. Questo Mino X fungerà da dispositivo ospitante e ricercherà attivamente il secondo Mino X. Un suono confermerà che i due altoparlanti si sono connessi con successo. Il "LEXON MINO X" può essere accoppiato in automatico grazie alla tecnologia TWS.
3. Attivate il Bluetooth® del vostro smartphone, cercate il Bluetooth® dell'altoparlante LEXON MINO X.
4. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.
Nota: Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatore di stato luminoso

Funzionamento	Luce (5)
Alimentazione	Luce rossa fissa
Accensione (tenere premuto il pulsante MFB)	Luce blu intermittente e che emette un suono
Spegnimento (tenere premuto il pulsante MFB)	Emette un suono
Entra in modalità accoppiamento	Luce blu che lampeggia rapidamente
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Musica in riproduzione	La luce blu lampeggia lentamente

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore dal MINO X e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
Rispondere/Terminare una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Premere il pulsante MFB per 2 secondi.

Funzione controllo selfie
1) Assicurarsi che il "LEXON MINO X sia accoppiato allo smartphone.
2) Aprire la fotocamera principale dello smartphone e posizionare il cellulare su una superficie stabile.
3) Assicurarsi che l'altoparlante si trovi nel raggio d'azione, quindi premere il pulsante MFB per scattare una foto.

Come accoppiare un altro telefono
Per accoppiare l'altoparlante con un altro telefono, assicurarsi che il Bluetooth® dell'altoparlante sia accesso e premere brevemente il pulsante MFB due volte per disconnetterlo.
Innanzitutto, disconnettere o dimenticare LEXON MINO X direttamente dalle impostazioni Bluetooth® del proprio smartphone.
Procedere con l'accoppiamento con un altro smartphone.

RESISTENZA ALL'ACQUA
Grazie al design artigianale e all'altoparlante impermeabile, Mino X ha un livello di resistenza all'acqua IPX7 e può galleggiare sull'acqua, ad esempio nella vasca da bagno o in piscina. Pertanto è adatto per l'uso sia in ambienti interni che esterni in presenza di occasionali o brevi esposizioni a spruzzi d'acqua, pioggia o schizzi.
In caso di immersione totale di Mino X, si consiglia di capovolgere l'altoparlante e e scuotierlo delicatamente per rimuovere l'acqua dalla camera. Sia l'altoparlante e in funzione, la vibrazione della membrana contribuirà a espellere l'acqua mentre ascolta musica.
Assicurarsi di leggere le istruzioni seguenti prima di usare il dispositivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS e Silicone
Peso netto: 46g
Dimensioni: Ø 4.3 x 4.1 cm
Resistenza all'acqua: IPX7
Altoparlante: 3 W
Versione Bluetooth®: 5.0
Raggio di azione di Bluetooth®: 10 m
Fuerte de alimentación: 5 Vcc; 1 A, USB
Capacità della batteria: 3.7 V/250 mAh
Tempo di riproduzione: 3 h
Tempo di ricarica: 1 h
Porta: USB tipo C

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Micrófono (llamada telefónica manos libres)
(3) Botón multifunción (botón MFB)
(4) Puerto USB de tipo C
(5) Indicador luminoso

CARGA
Conecte el cable USB de tipo C a una fuente de carga USB, inserte la spina USB di tipo C en (4). Cuando el dispositivo reciba alimentación eléctrica, se iluminará una luz roja.

EMPAREJAR / CONECTAR
Emparejamiento Bluetooth®
Emparejar un MINO X
1. Encienda el dispositivo Mino X pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento, emitirá un sonido y el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Vaya a los ajustes de configuración de Bluetooth® de su smartphone y asegúrese de que su Bluetooth® esté encendido.
4. Desplácese hasta «Otros» o «Nuevos dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® "LEXON MINO X".
5. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.
Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz Bluetooth® se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo esté dentro del alcance del altavoz.

Emparejar dos MINO X (mediante la tecnología True Wireless Stereo)
1. Encienda ambos dispositivos Mino X pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Antes de conectar los dos altavoces con el smartphone, pulse dos veces el botón «MFB» en uno de los dispositivos Mino X hasta que escuche un sonido «Ou-bou-bu» continuo. Este Mino X servirá de dispositivo anfitrión y buscará activamente el segundo Mino X. Un sonido confirmará que ambos altavoces Mino X se encuentran correctamente emparejados. Los altavoces LEXON MINO X se pueden emparejar de manera automática gracias a la tecnología True Wireless Stereo (TWS).
3. Active el Bluetooth® de su smartphone y busque el altavoz Bluetooth® LEXON MINO X.
4. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto se haya emparejado correctamente.
Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo esté dentro del alcance del altavoz.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Indicador luminoso (5)
Fuente de alimentación	Luz roja fija.
Encendido (presione y mantenga presionado el botón «MFB»)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido.
Apagado (presione y mantenga presionado el botón «MFB»)	Emite un sonido.
Entra in modalità accoppiamento	La luz azul parpadea rápidamente.
Dispositivo Bluetooth® conectado con el teléfono móvil	La luz azul no parpadea y el dispositivo emite un sonido
Reproducción de música	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del altavoz MINO X y vuélvalo a conectar.

Operaciones Bluetooth® en modo manos libres
Responder una llamada/colgar: Presione una vez el botón «MFB».
Rechazar una llamada: Presione el botón «MFB» durante 2 segundos.

Función de control de selfies
1) Asegúrese de que su dispositivo «LEXON MINO X» se conpiranse c asuben smartphone.
2) Abra la cámara nativa en su smartphone y coloque el teléfono en una superficie estable.
3) Asegúrese de que el altavoz esté dentro del rango de alcance y pulse el botón «MFB» para hacer una foto.

Como emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
Para emparejar el altavoz con otro teléfono móvil, primero pulse dos veces el altavoz Bluetooth® esté encendido y pulse brevemente el botón «MFB» dos veces para desconectarlo.
Desconecte o olvide el altavoz LEXON MINO X directamente a través de la configuración del Bluetooth® de su teléfono.
Una vez eliminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las instrucciones de emparejamiento.

RESISTENCIA AL AGUA
Gracias a su diseño artesanal y a la estanqueidad del altavoz, el dispositivo Mino X presenta un nivel de resistencia al agua IPX7 y puede flotar en el agua, por ejemplo, en la bañera o en una piscina. Por tanto, puede utilizarse tanto en interiores como en el exterior y expuesto de manera puntual o breve a las salpicaduras o a la lluvia.
En caso de que el dispositivo Mino X se sumerja en agua, le recomendamos que le dé la vuelta y le sacuda ligeramente para que el agua salga del compartimento del altavoz. En condiciones de uso normales, la vibración del altavoz también contribuirá a evacuar el agua mientras escucha música.
Asegúrese de haber leído todas las instrucciones siguientes antes de utilizar el dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la caja: ABS y silicona
Peso neto: 46g
Dimensiones: Ø 4.3 x 4.1 cm
Resistencia al agua: IPX7
Altavoz: 3 W
Versión Bluetooth®: 5.0
Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m
Fuente de alimentación: 5 Vcc; 1 A, USB
Capacidad de la batería: 3.7 V/250 mAh
Tiempo de reproducción: 3 h
Duración de carga: 1 h
Puerto: USB de tipo C

РУССКИЙ

(1) Колонка
(2) Микрофон (Беспроводные звонки)
(3) Многофункциональная кнопка (MFB-кнопка)
(4) Разъем USB Type-C
(5) Световой индикатор

ЗАРЯДКА
Подсоедините кабель USB Type-C к источнику питания, затем подключите разъем USB Type-C к (4). При питании устройства от источника электропитания загорится красный индикатор.

СОПРЯЖЕНИЕ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сопряжение по Bluetooth®
Сопряжение устройства MINO X
1. Нажмите и подержите MFB кнопку несколько секунд, чтобы включить Mino X.
2. При переходе в режим сопряжения колонка издает звуковой сигнал, и синий световой индикатор начинает быстро мигать.
3. Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь в включении Bluetooth®.
4. Перейдите в Другие или Новые устройства и найдите вашу Bluetooth®-колонку «LEXON MINO X».
5. Коснитесь ее, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваша колонка издаст звуковой сигнал, как только сопряжение будет завершено.
Примечание: После сопряжения и подключения Bluetooth® будет автоматически подключаться к устройству при каждом повторном включении колонки, если устройство находится в зоне действия.

Сопряжение двух колонок MINO X
1. Нажмите и подержите MFB кнопку несколько секунд, чтобы включить обе колонки.
2. Перед подключением обеих колонок к смартфону, дважды нажмите MFB кнопку на одной Mino X, пока не услышите непрерывный звук «ту-ту-ту». Это Mino X будет служить «хостом»,а и начнет активно искать второй Mino X. Звуковой сигнал подтвердит успешное сопряжение. Благодаря технологии TWS LEXON MINO X поддерживает автоматическое сопряжение.
3. Включите Bluetooth® на вашем смартфоне, затем найдите Bluetooth®-колонку «LEXON MINO X».
4. Коснитесь ее, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваша колонка издаст звуковой сигнал, как только сопряжение будет завершено.
Примечание: После сопряжения и подключения Bluetooth®колонка будет автоматически подключаться к устройству при каждом повторном включении колонки, если устройство находится в зоне действия.

Световой индикатор состояния

Режим работы	Индикатор (5)
Питание	Постоянно горит красным
Включение (Длинное нажатие MFB кнопки)	Мигает синим и издает звуковой сигнал
Выключение (Длинное нажатие MFB кнопки)	Издает звуковой сигнал
Переход в режим сопряжения	Синий индикатор часто мигает синим
Bluetooth® устройство подключено к смартфону	Постоянно горит синим и издает звуковой сигнал
Воспроизведение музыки	Редко мигает синим

Если индикатор не работает так, как описано выше, отсоедините зарядное устройство от MINO X и подключите его снова.

Беспроводное управление Bluetooth®
Принять/завершить вызов: Нажмите MFB кнопку один раз.
Отклонить вызов: Нажмите и подержите MFB кнопку 2 секунды.

Функция съемки селфи
1) Убедитесь, что колонка «LEXON MINO X» сопряжена с вашим смартфоном.
2) Откройте стандартное приложение камеры на вашем смартфоне и расположите телефон на ровной поверхности.
3) Убедитесь, что колонка находится в зоне действия, и нажмите MFB кнопку, чтобы сделать фото.

Как выполнить сопряжение с другим телефоном
Для сопряжения колонки с другим телефоном, убедитесь, что Bluetooth®-колонка включена, и коротким нажатием на MFB кнопку разорвите соединение.
Отсоедините или «забудьте» «LEXON MINO X» непосредственно из настроек Bluetooth® вашего смартфона.
Затем выполните процедуру сопряжения с другим смартфоном.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Благодаря продуманному дизайну и водонепроницаемому динамику Mino X обладает степенью защиты IPX7, которая может плавать на воде, например, в ванне или бассейне. Поэтому она подходит как для дома использования в помещении, так и на открытом воздухе, в условиях кратковременного воздействия брызг воды и дождя.
Если Mino X погружается в воду, мы рекомендуем перевернуть колонку вверх ногами и осторожно встряхнуть ее, чтобы вода вылилась из устройства.При нормальной работе вибрация мембраны также помогает удалить воду во время прослушивания музыки.
Пожалуйста, прочитайте все инструкции перед использованием устройства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
Материал корпуса: АБС+пластик и силикон
Вес нетто: 46 г
Размеры: Ø 4.3 x 4.1 см
Водонепроницаемость: IPX7
Динамик: 3 Вт
Версия Bluetooth®: 5.0
Дальность действия Bluetooth®: 10 метров (33 фута)
Питание: DC 5В, 1 А USB
Емкость аккумулятора: 3.7 В / 250 мАч
Время работы от зарядки: 3 часа
Время зарядки: 1 час
Разъем: USB Type-C

日本語

(1) スピーカー
(2) マイク（ハンズフリー通話）
(3) 多機能ボタン（MFBボタン）
(4) USB Type-Cポート
(5) ライトインジケーター

充電
USB Type-Cケーブルを USB充電源に接続し、USB Type-Cプラグを (4) に差し込みます。デバイスの電源がコンセントなどから、赤いライトが点灯します。

ペアリング / 接続
Bluetooth® ペアリング
ペアリング MINO X
1. 「MFB」ボタンを数秒押して Mino X の電源をオンにします。
2.スピーカーがペア