

Angelcare®

FOR YOUR PEACE OF MIND

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dodatkowa Kamera do Monitorów Angelcare AC-CAM

Kompatybilna z modelami:

AC517 - AC510 - AC417 - AC315 - AC310



SPIS TREŚCI

! OSTRZEŻENIA	2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONFIGURACJI	3
Konfiguracja Kamery.....	3
Instrukcja dla Modeli AC417, AC510, AC517	4
Instrukcja dla Modeli AC310, AC315	5
Rozwiązywanie problemów	7
Ograniczona gwarancja	7
Specyfikacja techniczna	7

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI.

PRZED ZŁOŻENIEM I ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z OSTRZEŻENIAMI I INSTRUKCJĄ. NIEPRZESTRZEGANIE OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI, ZGONEM LUB USZKODZENIEM PRODUKTU.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą.

Podczas montażu małe części należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Firma Angelcare® gwarantuje wysoką jakość wszystkich swoich produktów.

Jeżeli nie jesteś w pełni zadowolony lub masz jakiegokolwiek pytania,

Stany Zjednoczone i Kanada: prosimy o kontakt pod adresem e-mail: angelcare@cdcinc.ca

Pozostałe kraje: należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

⚠ OSTRZEŻENIA



- ### ⚠ OSTRZEŻENIE - Ryzyko Uduszenia -
- Zdarzają się przypadki UDUSZENIA dzieci przewodami.**
- **TRZYMAJ** Kamerę i przewody zasilacza **POZA** zasięgiem dzieci, w odległości większej niż 1 metr.
 - **NIGDY** nie używaj przedłużaczy z zasilaczem. Używaj **TYLKO** zasilaczy dołączonych do produktu.
 - **Ten produkt NIE jest zabawką. NIGDY nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.**

1. Gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka elektrycznego, **NIE** wolno dotykać odsłoniętej końcówki.

2. Należy **ZAWSZE** upewnić się, że zarówno odbiornik, jak i nadajnik działają prawidłowo i znajdują się w wymagającym zasięgu. Przesłować monitor przed pierwszym użyciem, okresowo oraz po zmianie położenia Kamery.

3. **NIE** używać monitora w pobliżu wody (wannę, zlew itp.)

Odbiornika innymi przedmiotami, takimi jak koc. **NIE** umieszczać ich w szufladzie ani jakimkolwiek innym miejscu, które mogłyby tłumić dźwięk lub zakłócać naturalny przepływ powietrza.

9.6 Źródła ciepła – **NIE** umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy gorącego powietrza, piecyki, telewizory czy inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło. Wysoka temperatura może uszkodzić obudowę lub części elektryczne.

9.7 Przewód zasilania powinien być poprowadzony w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko nadeptania lub ściśnięcia go przedmiotami postawionymi na nim bądź przysuniętymi do niego; należy zwrócić szczególną uwagę na przewody i wtyczki, gniazda wtykowe oraz miejsca, w których łączą się z produktem. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy odłączyć zasilacz sieciowy.

9.8 Akcesoria – Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta. **NIE** umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie, statywie, podporze ani stole. Produkt może spaść i spowodować ciężkie obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej, może także dojść do poważnego uszkodzenia produktu. Używaj **WYŁĄCZNIE** z wózkiem, podstawą, statywą, podpórką lub stołem zalecanymi przez producenta lub sprzedawanymi z produktem. Montaż produktu powinien zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.

9.9 Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami lub jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres.

9.10 Naprawa – **NIE** próbować samodzielnie naprawiać produkt, ponieważ otwarcie lub zdejmowanie elementów obudowy (za wyjątkiem pokrywy komory akumulatora) może grozić porażeniem prądem lub stwarzać inne zagrożenia.

9.11 Części zamienne – W razie konieczności zastosowania części zamiennych upewnij się, że części zamienne określone przez producenta mają te same parametry, co części oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

9.12 Przełączenia – **NIE** przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy ani wewnętrznych gniazd wtykowych, ponieważ może to grozić wybuchem pożaru lub wstrząsem elektrycznym.

9.13 Przedostanie się obiektów lub płynów do wnętrza – **NIGDY** nie wiskać żadnych obiektów do wnętrza produktu przez otwory w obudowie, ponieważ mogą one wejść w kontakt z punktami o niebezpiecznym napięciu lub spowodować zwarcie części grożące wybuchem pożaru lub porażeniem prądem. **NIGDY** nie należy wyciągać na urządzenie jakichkolwiek płynów.

9.14 Linie elektroenergetyczne – zewnętrzny system anteny **NIE** powinien być zlokalizowany w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych ani innych elektrycznych źródeł światła czy obwodów elektroenergetycznych, ani też w miejscach, z których system ten może spaść na linie czy obwody elektroenergetyczne, ponieważ taki kontakt może skutkować śmiercią.

10. **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM AKUMULATORÓW**

10.1 **NIE** używać dostarczonych zasilaczy do ładowania jakichkolwiek innych urządzeń.

10.2 Odłączając zasilacz od Kamery, upewnij się, że jest ona **WYŁĄCZONA**.



4. Urządzenie należy trzymać **Z DALA** od źródeł ciepła (takich jak kucharki, grzejniki itd.).

5. Należy **ZAWSZE** umieszczać Kamerę i Odbiornik pionowo na płaskich powierzchniach i dbać o odpowiednią wentylację. **NIE** umieszczać urządzenia na kanapach, poduszkach, łóżkach ani w podobnych miejscach, gdzie może dojść do zablokowania wentylacji.

5. Urządzenie wykorzystuje odpowiednią częstotliwość fal radiowych do przesyłania sygnału. Odbiornik może odbierać sygnały lub zakłócenia z innych linii elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Sygnał urządzenia może być także odbierany w innych domach. W celu ochrony prywatności należy pamiętać o **WYŁĄCZANIU** obu urządzeń, gdy są nieużywane.

7. Ten produkt zawiera małe części. Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Podczas rozpakowywania i montażu produktu należy zachować ostrożność, a małe części należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

8. Temperatura w pomieszczeniu, w którym używany jest monitor, powinna wynosić od 10°C do 40°C.

9. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

9.1 Należy mieć na względzie wszystkie ostrzeżenia – Stosować się do wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na produkcie oraz w instrukcji obsługi.

9.2 Należy stosować się do wszystkich instrukcji – Przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i użytkowania.

9.3 Woda i wilgoć – **NIE UŻYWAĆ** tego urządzenia w pobliżu wody, np. blisko wanny, zlewu, umywalki, pralni, w wilgotnym środowisku ani w pobliżu basenu itp. Zachować ostrożność, aby żadne przedmioty **NIE** spadły na urządzenie ani żadne płyny nie wlały się do środka urządzenia lub Płytki Sensorycznej przez otwory w obudowie.

9.4 Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania. **NIE** zanurzać w wodzie żadnej części urządzenia. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

9.5 Wentylacja – **NIE** zakrywać otworów wentylacyjnych. Podczas używania urządzenia zapewnić odpowiednią wentylację. **NIE** przykrywać Kamery ani

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONFIGURACJI


Model AC-CAM
Dodatkowa Kamera do
Monitorów Angelcare

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU::




Kamera



Stojak z odłączanym
magnesem do
montażu na ścianie
(do kamery)




Elementy mocujące
(do montażu na ścianie
potrzebny jest wkrętak)




AC adapter

KROK 1 - KONFIGURACJA KAMERY

1.1 - WYBIERZ MIEJSCIE INSTALACJI KAMERY

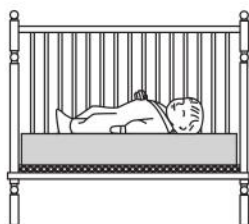


Umieść kamerę
w odległości
co najmniej 1 m
od łóżeczka

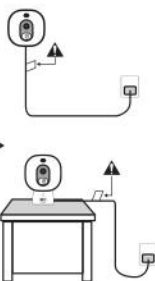

⚠ OSTRZEŻENIE - Ryzyko Uduszenia -
Zdarzają się przypadki **UDUSZENIA** dzieci przewodami.


- **TRZYMAJ** Kamerę i przewody zasilacza **POZA** zasięgiem dzieci, w odległości większej niż 1 metr.
- **NIGDY** nie używaj przedłużaczy z zasilaczami. Używaj **TYLKO** zasilaczy dołączonych do produktu.
- Ten produkt **NIE** jest zabawką. **NIGDY** nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.

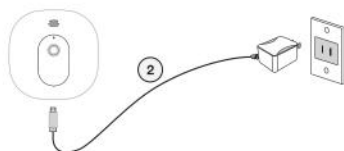


- 1) Umieść Kamerę w odległości **co najmniej 1 metra** od łóżeczka dziecięcego.
- 2) Podłącz zasilacz do Kamery i gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Po każdym **WŁĄCZENIU** Kamery, urządzenie będzie musiało skalibrować wewnętrzny termometr, aby zagwarantować dokładność pomiarów. Ten automatyczny proces potrwa około 30 minut. Zmiana koloru wyświetlanej temperatury jest domyślnie **"WYŁĄCZONA"**. Funkcję tę można **"WŁĄCZYĆ"** w ustawieniach Odbiornika.

KAMERA

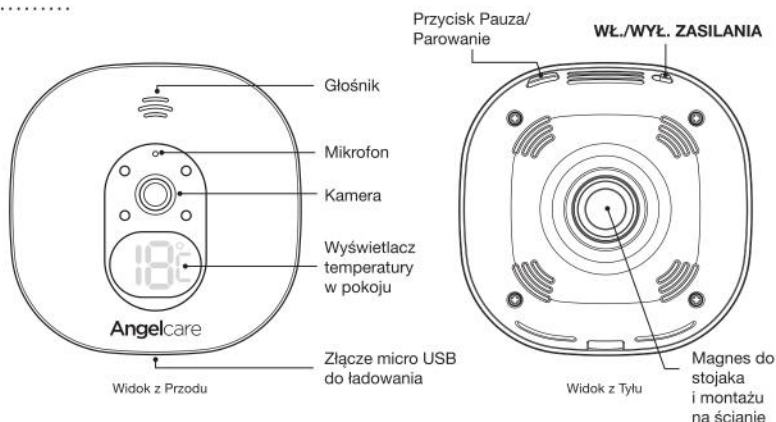

1.2 WŁĄCZANIE KAMERY

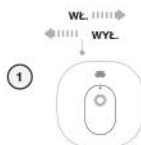

- 1) Ustaw przełącznik Kamery **WŁ./WYŁ.** w położeniu **WŁ.**

INSTRUKCJA DLA MODELI AC417, AC510, AC517

2.1 PAROWANIE KAMERY Z ODBIORNIKIEM



- 1) Dotknij ikonki **Ustawienia** ⚙️ w widoku wyświetlania video.
- 2) Dotknij ikonki **Parowania** ⚡️, aby przejść do menu parowania urządzenia.
- 3) Dotknij ikonki (+), aby wybrać/podsświetlić **KAMERA 2** (ikonka będzie szara).



Wskaźnik Zasilania Odbiornika będzie migał wskazując, że jest w trybie łączenia.

- 4) Podłącz do gniazdka i **WŁĄCZ** Kamerę.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Parowania** ⏸️ u góry z prawej strony Kamery przez 2-3 sekundy.
- 6) Kiedy pojawi się ikonka **Kosza** 🗑️, Kamera jest sparowana.

2.2 OGLĄDANIE OBRAZU Z WIELU KAMER

Mając więcej niż jedną kamerę, możesz oglądać obraz z każdej kamery osobno lub użyć trybu podzielonego ekranu, aby oglądać jednocześnie obraz z wszystkich podłączonych kamer.

WAŻNE

- Jeżeli masz Płytkę Sensoryczną podłączoną do Twojego Monitora Angelcare, możesz ją sparować tylko z Kamerą 1.
- Będziesz mógł słyszeć dźwięk tylko z jednej kamery w danym momencie. Przy podzielonym ekranie, dźwięk transmitowany przez Odbiornik będzie pochodził z Kamery o numerze wyświetlonym na pasku informacyjnym.



- 1) Dotknij ikonki wyboru kamery **CAM**.



Pojawi się Menu Wyboru Kamery i aktywne kamery będą mieć ikonkę z numerem kamery (kamery nieaktywne będą szare).

- 2) Dotknij ikonki Kamery z numerem **CAM**, z której obraz chciałbyś zobaczyć (ikonka zmieni kolor na niebieski).



Ikonka CAM # pojawi się po lewej stronie paska informacyjnego.

- 3) Aby wybrać opcję podzielonego ekranu, dotknij ikonki Kamery **CAM**.
- 4) Aby powrócić do wyświetlania/ustawień jednego obrazu video, dotknij dowolnego obrazu na Kamerze.

INSTRUKCJA DLA MODELI AC310, AC315

3.1 PAROWANIE KAMERY Z ODBIORNIKIEM



- 1) Naciśnij przycisk **Menu** ≡, aby przejść do głównego menu.
- 2) Użyj **strzałki w dół** ▾, aby wybrać menu ustawień parowania, a następnie **OK**, aby zatwierdzić.

- Naciśnij **strzałkę w dół** ▾ a potem **OK**, aby wybrać/podświetlić KAMERA 2 (ikonka będzie szara).



Wskaznik Zasilania Odbiornika będzie migał sygnalizując, że jest w trybie łączenia.

- Podłącz do gniazdka i **WŁĄCZ** Kamerę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Pauzy/Parowania** [H] u góry z prawej strony Kamery, przez 2-3 sekundy.
- Kiedy pojawi się ikonka **Kosza** [C], Kamera jest sparowana.

3.2 OGLĄDANIE OBRAZU Z WIELU KAMER

Mając więcej niż jedną kamerę, możesz oglądać obraz z każdej kamery osobno lub użyć trybu podzielonego ekranu, aby oglądać jednocześnie obraz z wszystkich podłączonych kamer.

WAŻNE

- Jeżeli masz Płytkę Sensoryczną podłączoną do Twojego Monitora Angelcare, możesz ją sparować TYLKO z Kamerą 1. Alarm na Odbiorniku będzie słyszalny tylko wtedy, gdy wybrana będzie Kamera 1 lub widok ekranu podzielonego. Jeżeli wybrana jest inna kamera, alarm będzie słyszalny tylko na Kamerze 1.
- Będziesz mógł słyszeć dźwięk tylko z jednej kamery w danym momencie. Przy podzielonym ekranie, dźwięk transmitowany przez Odbiornik będzie pochodził z kamery o numerze wyświetlonym na pasku informacyjnym.



- Naciśnij **OK** na Odbiorniku.
- Użyj **strzałki w dół** ▾, aby wybrać ikonkę z numerem Kamery [6], następnie naciśnij **OK**.



Pojawi się Menu Wyboru Kamery i aktywne kamery będą miały ikonki z numerami (kamery nieaktywne będą szare).

- Aby wybrać widok z jednej Kamery, użyj **strzałki w dół** ▾, żeby podświetlić odpowiednią kamerę i naciśnij **OK**.

CAM 2 Ikonka CAM # pojawi się po lewej stronie paska informacyjnego.



- Aby wybrać opcję podzielonego ekranu, w Menu Wyboru Kamery użyj **strzałki w dół** ▾, aby podświetlić ostatnią ikonkę Kamery [6] i naciśnij **OK**.
- Aby powrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu video, w Menu Wyboru Kamery użyj **strzałki w dół** ▾, aby podświetlić wybraną Kamerę i naciśnij **OK**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten produkt jest dodatkiem do Twojego Monitora Angelcare, aby uzyskać pełną informację dotyczącą obsługi kamery, sprawdź swoją instrukcję Monitora Angelcare.

OGRANICZONA GWARANCJA

Angelcare® gwarantuje pierwotnemu właścicielowi tego produktu, że monitor Angelcare® jest wolny od wszelkich wad materiałowych oraz wad wykonania przez okres gwarancyjny (okres obowiązywania gwarancji dla danego kraju można znaleźć w tabelce poniżej). Jeśli ten system monitorowania nie działa prawidłowo mimo użytkowania go w normalnych warunkach zgodnie ze wskazówkami i podczas trwania okresu gwarancyjnego, Angelcare® bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt, według własnego uznania. Aby otrzymać potwierdzenie gwarancji i okresu jej trwania, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Do produktu musi być dołączony dowód zakupu, rachunek lub inny dokument, potwierdzający trwanie okresu gwarancyjnego systemu monitorowania. Angelcare® pokryje koszty naprawy lub wymiany produktu oraz odesłania go do użytkownika.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowej konserwacji, wypadku, zasilania nieprawidłowym napięciem lub innych form nieprawidłowej eksploatacji. Gwarancja traci ważność również w przypadku dokonywania przez użytkownika dowolnego rodzaju napraw lub modyfikacji produktu. Angelcare® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody przypadkowe lub wynikowe związane z użytkowaniem tego produktu. Gwarancja ponadto wyklucza formy odpowiedzialności inne niż określone powyżej. Nie są udzielane żadne inne gwarancje.

Gwarancja nie obejmuje produktów oraz akcesoriów innych marek, ani jakichkolwiek problemów wynikających z wykorzystania produktu niezgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji, niestosowania się do dołączonych instrukcji lub problemów wynikających ze stosowania akcesoriów, części lub komponentów niedostarczonych przez firmę Angelcare.

PRZEPISY PRAWNE RÓŻNIA SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE JEST DOZWOLONE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK REZULTATY UŻYWANIA PRODUKTU.

WAŻNE! Monitor Angelcare® jest produktem użytku osobistego. Prosimy o niezwracanie urządzenia do sklepu. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania pomocy prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem przed dokonaniem zwrotu.

OKRES GWARANYJNY WEDŁUG KRAJÓW

Ameryka Północna	1 rok
Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki, Rosja	1 rok
Pozostałe kraje	2 lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba Kanałów:
USA/Canada: 24 kanały
Europa: 24 kanały

Zasilanie:
100 - 240 VAC / 5 VDC zasilacz do Kamery

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj tego produktu na działanie deszczu lub wilgoci.

Transmisja:
Transmisja między Odbiornikiem a Kameral odbywa się na częstotliwości 2,4 GHz w Europie/Asji/Afryce/Australii.

Maksymalna moc transmitowanej częstotliwości radiowej:
• 20 dBm (100 mW) między Kameral a Odbiornikiem

Niniejszym firma Angelcare Monitors Inc. oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że zgodnie z miejscowymi przepisami i regulacjami tego produktu i/lub dołączonego do niego akumulatora nie wolno używać razem z odpadami domowymi. Gdy okres eksploatacji produktu/akumulatora dobiegnie końca, należy zutylizować go w miejscu zbiórki odpadów wyznaczonym przez miejscowe władze. Oddzielna utylizacja i recykling przyczynią się do ochrony zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska. Informacje na temat wyjmowania akumulatorów można znaleźć w Instrukcji Użytkownika.



