



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!  
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.

JBL  
PRO  
SŁUCHAWKI  
DOUSZNE



#### GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



#### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) lub odwiedź [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)

## ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

Nowości o produktach | Porady  
FAQ i nie tylko

## INSTRUKCJA UŻYCIA

- 1 Zredukuj głośność na urządzeniu audio.
- 2 Delikatnie włóż słuchawki do uszu.
- 3 Stopniowo zwiększaj głośność do uzyskania komfortowego poziomu.

- 4 Aby zablokować hałas z zewnątrz, umieść słuchawki tak, aby były szczelnie dopasowane do uszu.
- 5 Przetestuj różne opcje wkładek żelowych, aby znaleźć jak najlepsze dopasowanie.

## DOSTOSOWYWANE UMIESZCZANIE WKŁADEK DOUSZNYCH


- 1 Wybierz rozmiar wkładek dousznych.
- 2 Dostosuj pozycję.



**POZYCJA 1:** Dokładne, głębsze umieszczenie  
**POZYCJA 2:** Luźniejsze, płytkie umieszczenie

## UMIESZCZENIE PODUSZKI

- 1 Wybierz wkładkę douszną i poduszkę.
- 2 Obróć poduszkę.
- 3 Zablokuj poduszkę.

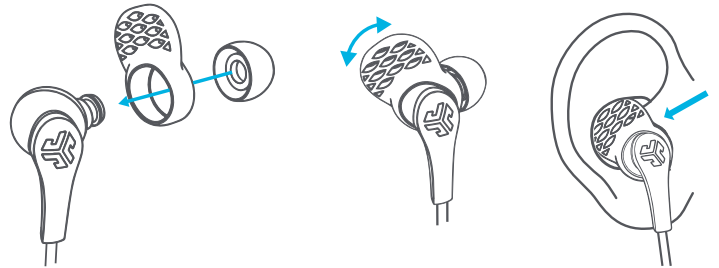

## MIKROFONÓW I FUNKCJE PRZYCISKÓW



**MIKROFON UNIWERSALNY**  
Kompatybilny z Androidem i Apple

**ODTWARZANIE / PAUZA / ODBIERANIE POŁĄCZEŃ / KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ:**  
Naciśnij jeden raz

**PRZEWIJANIE UTWORU DO PRZODU:** Naciśnij dwa razy

**PRZEWIJANIE UTWORU WSTECZ:** Naciśnij trzy razy

## UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wyrzwanie" słuchawek

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](http://INTL.JLAB.COM)