

kIESLECT



kieslect damski zegarek
Lora 2 instrukcja obsługi



Weź instrukcję.
w więcej językach

V1.0A.1

Uwagi:

1.1 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez konieczności informowania o tym fakcie. Jest rzeczą normalną, że niektóre funkcje mogą się różnić w określonych wersjach oprogramowania

1.2 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1.3 Przed rozpoczęciem użytkowania należy sparować urządzenie w aplikacji, włączyć synchronizację oraz wprowadzić potrzebne dane.

1.4 Produkt został wykonany w klasie wodoodporności IP68 i nie jest przeznaczony do nurkowania, zanurzania w gorącej wodzie czy substancjach żrących. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta.

01 Wygląd i ładowanie



Funkcje przycisków

Element	Naciśnięcie pojedyncze	Naciśnięcie podwójne	Długie naciśnięcie	Obrót
Przycisk górny	Oświetlenie ekranu/ Menu/ Powrót	Blokada ekranu	Włączenie/ Wylączenie	Zmiana motywu/ Zmiana strony/ Regulacja dźwięku
Przycisk dolny	Tryb sportowy	Asystent głosowy	SOS	/

Wskazówki:

1. Zegarek należy ładować co najmniej 2 godziny przed użytkowaniem. Należy używać odpowiedniego zasilacza 5V i min. 0,5A.
2. Jeśli zegarek nie włącza się pomimo długiego ładowania należy przeczyszczyć styki na zegarku usuwając pozostałości kremów, potu czy nalotów z wody.

02 Noszenie zegarka

rosimy o prawidłowe zakładanie zegarka na rękę, około jednego palca od nadgarstka dostosowując go tak aby wygodnie leżał na ręce. Poniżej przykład.



Wskazówka: Niewłaściwe noszenie zegarka może mieć wpływ na wyniki pomiarów.

03 Pobieranie aplikacji i parowanie urządzenia

03.1 Zeskanuj kod QR



03.2 Zainstaluj aplikację "GloryFit"




GloryFit

03.3 Uruchom aplikację, kliknij "Allow" aby włączyć Bluetooth.



03.4 Kliknij "Wybierz sprzęt" - wybierz "Watch Lora 2 (ID-XXXX)" - Kliknij "Sparuj" aby sparować .

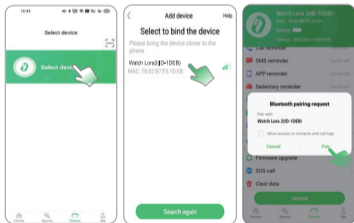

03.5 Sprawdzanie statusu połączenia



*** Połączenia oraz audio przez Bluetooth możliwe są po podłączeniu zegarka przez Bluetooth z telefonem.**

Wskazówki:

- (1) Zaleca się uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji.
- (2) Aplikacja jest kompatybilna z systemami Android 5.0 oraz iOS 9.0 lub nowszymi.
- (3) Przy pierwszym uruchomieniu system Android wyświetli okienko "Uprawnienia", akceptacja wymaganych zgód dla aplikacji umożliwi pełne wykorzystanie oferowanych funkcji.
- (4) Aby w pełni połączyć urządzenie proszę aktywować Bluetooth w telefonie oraz GPS i połączenie sieciowe.
- (5) W przypadku gdy nie można wyszukać lub podłączyć urządzenia należy uruchomić ponownie lub zresetować zegarek i spróbować ponownie.
- (6) Nie ma możliwości wyłączenia zegarka w trakcie jego ładowania. Aby wyłączyć zegarek najpierw odłącz go od ładowarki.
- (7) Aby korzystać z powiadomień push należy włączyć je w aplikacji "GloryFit".

Szczegółowe kroki przedstawiono poniżej:

a. Uruchom aplikację
"GloryFit"



b. Wybierz urządzenie



c. Kliknij "Włączone"



04 Instrukcja użytkowania

a. Ustawienia: Przesuń w dół z ekranu głównego.



b. Informacje: Przesuń w górę z ekranu głównego



c. Menu główne: Przesuń w prawo z ekranu głównego. Możesz zmienić styl menu dwukrotnie klikając górny przycisk lub na widoku ustawień.



d. Skróty: Przesuń w lewo z ekranu głównego.



e. Szybka zmiana tarczy zegarka: Dotknij i przytrzymaj tarczę zegarka na ekranie głównym. Przewijaj w lewo lub prawo aby wybrać odpowiednią tarczę.





05 Opis funkcji

	<p>Tryby sportowe: Dostępnych jest 100 trybów sportowych</p>
	<p>Status: Sprawdzanie ilości kroków, odległości i ilości kalorii zużytych w danym dniu.</p>

 <p>A circular menu with a black background and four icons: a red running figure labeled 'Training', a blue target icon labeled 'Status', a red 'sos' icon labeled 'SOS', and a green telephone icon labeled 'Phone'.</p>	<p>SOS : Po skonfigurowaniu numeru alarmowego w aplikacji można wykonywać połączenia SOS poprzez przyciśnięcie dolnego przycisku zegarka przez około 3 sekundy.</p>
 <p>A circular menu with a black background and four icons: a purple speech bubble labeled 'Switch', a blue grid icon labeled 'Dials', a yellow telephone icon labeled 'Call log', and a pink person icon labeled 'Contacts'.</p>	<p>Telefon: Klawiatura: Wykonaj połączenie Historia połączeń: Historia połączeń. Kontakty : Lista kontaktów może być zmieniana w aplikacji. Switch : Wł./Wył. Bluetooth. Po wyłączeniu połączenia telefoniczne oraz audio na zegarku nie będą działać.</p>
 <p>A circular app interface with a black background. At the top, it shows '08:30' and '99%'. In the center is a pink four-petaled flower icon. Below it, the text reads '20 Bpm' and 'Too slow'.</p>	<p>Częstotliwość oddechu: Zmierzyć aktualną częstotliwość oddechu.</p>
 <p>A circular app interface with a dark blue background. At the top, it shows '08 H 08 M' and a crescent moon icon. Below is a blue wave graph representing sleep patterns. At the bottom, it shows 'Last sleep 05:30' and 'Deep sleep 03:30'.</p>	<p>Sen: Prezentuje zapisane dane o długości oraz głębokości snu z ostatniej nocy.</p>



Sterowanie muzyką: Po podłączeniu do telefonu należy włączyć przełącznik "  " by słuchać muzyki. Ikona "  " oznacza prawidłowe połączenie Bluetooth.



Monitorowanie tętna: Prezentuje zapisane poziomy tętna. Tętno mierzone jest automatycznie przez 24 godziny na dobę w cyklach 10 minutowych.



Alarm: Możliwe jest ustawienie 8 niezależnych alarmów. Zegarek będzie wibrował, rozświetli się.



Pogoda: Prezentacja warunków pogodowych. Informacje o pogodzie będą dostępne po podłączeniu do aplikacji.

 <p>Breath</p> <p>1Min Soothing</p> <p>Click to start</p>	<p>Oddech: Możesz ustawić częstotliwość oddechów jak i czas pomiaru oraz otrzymywać wskazówki ułatwiające ukończenie treningu oddechowego.</p>
 <p>Please click the screen to speak</p>	<p>Asystent głosowy: Dwukrotne naciśnięcie dolnego przycisku aktywuje asystenta głosowego. (Uwaga: Zegarek musi być podłączony przez Bluetooth z telefonem a także telefon musi być odblokowany aby można korzystać z asystenta.)</p>
 <p>Stopwatch</p> <p>Timer</p> <p>Find phone</p> <p>Flashlight</p>	<p>Pozostałe Funkcje: Stoper/Timer/Znajdź telefon/Latarka /Kalkulator.</p>
 <p>Dial</p> <p>Theme</p> <p>Bright</p> <p>Screen Time</p>	<p>Ustawienia: Tarcza/Motyw/Jasność/Czas na ekranie/Dźwięki/Info/Wyłącz/Reset/Kod QR/Hasło.</p>

	<p>Dźwięki: Włącz/wyłącz Audio telefonu: Ustaw odtwarzanie dźwięków telefonu na zegarku np. odtwarzanie muzyki. Dźwięk dzwonka: Ustaw odtwarzanie dźwięku dzwonka.</p>
	<p>Cykl menstruacyjny: Ustaw w aplikacji dane w zakładce „Kobieta” i kliknij „Ja” i ustaw dane fizjologiczne. Na zegarku dostępne będą informacje o cyklu menstruacyjnym i owulacji.</p>
	<p>Gry: Gra ptaków</p>
	<p>Natlenienie krwi: Sprawdź poziom nasycenia tlenem krwi, natlenienie monitorowane jest w ciągu całego dnia.</p>



Szybkie odpowiedzi SMS:
Funkcja dostępna na Androidzie.
Funkcja musi być aktywowana w aplikacji.



Wiadomości Push: Zawiera listę ostatnich wiadomości push.
Zapisanych jest 8 ostatnich wiadomości. Maksymalna długość wiadomości nie może przekroczyć 110 znaków.



Stress: Prezentacja zarejestrowanego pomiaru stresu w ciągu 24 godzin.



Nastroj : Testowanie nastroju.

Wskazówki:

- 1: Więcej szczegółowych informacji i danych można przejrzeć w aplikacji.
- 2: Pomiar parametrów zdrowotnych służy celą wyłącznie poglądowym, nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych.

06 Pozostałe funkcje

Znajdź zegarek, Czas 12/24H, Powiadomienie o długim siedzeniu, Powiadomienie o niskiej baterii, Powiadomienie o połączeniach, Wybieranie online/wybieranie specjalne, Jednostki, Wybudzenie przez podniesienie, Osiągnięcie celów.

07 Parametry

Bluetooth: 5.2

Rozmiar ekranu: 1.3 "

Wodoodporność: IP68

Waga netto: 22.3g

Typ baterii: Li-ion

Rozmiar: ϕ 41.2*11.2mm

Napięcie ładowania: 5V

Pojemność baterii: 210mAh

Temperatura użytkowania: -20°C ~ 60°C

08 Gwarancja

1. Standardowa gwarancja na usterki sprzętowe udzielana jest na okres jednego roku przy czym na baterie udzielana jest gwarancja 6 miesięczna.

2. Poniższe przyczyny wadliwości nie są objęte bezpłatnym serwisem gwarancyjnym:

(1) Samodzielny demontaż lub ingerencja w urządzenie

(2) Uszkodzenia powstałe przez upadek

(3) Wszystkie uszkodzenia spowodowane przez użytkownika lub z winy osób trzecich, niewłaściwe użytkowanie (takie jak: woda w inteligentnym zegarku, roztrzaskanie przez siłę zewnętrzną, zarysowanie podczas użytkowania itp.)

3. Prosimy o dostarczenie karty gwarancyjnej z wypełnionymi danymi do zapytania o serwis posprzedażowy.

4. W sprawie serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt z bezpośrednim dealerem.

5. Należy pamiętać, że wszystkie funkcje produktu są oparte na właściwościach fizycznych.

Karta Gwarancyjna

Klient			
Typ produktu		Sprzedawca	(Pieczęć)
Imię klienta		Informacje kontaktowe	
Kontakt do sprzedawcy		Data zakupu	
Numer seryjny			
Adres klienta			
Adres sprzedawcy			
Wpisy Gwarancyjne			
Data	Problem	Diagnoza	Szczegóły

W sprawie serwisu gwarancyjnego,
prosimy o kontakt: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2:2017

Załącznik C (informacyjny)

Zalecenia dla użytkowników końcowych

Poniżej przedstawiono typową, choć niewyczerpującą, listę dobrych rad, które producent sprzętu przekazuje użytkownikowi końcowemu.

- a) Nie należy demontować otwartych lub rozdrobnionych ogniw wtórnych lub baterii.
- b) Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- c) Używanie baterii przez dzieci powinno być nadzorowane. Szczególnie małe baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- d) W przypadku połknięcia ogniwa lub baterii natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- e) Nie wystawiaj ogniw lub baterii na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- f) Nie doprowadzaj do zwarcia ogniwa lub baterii. Nie przechowuj ogniw lub baterii w sposób przypadkowy w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zwierać lub zostać zwarte przez inne metalowe przedmioty.
- g) W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuszczaj do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, należy przemyć dotknięte miejsce dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

- h) Nie należy używać ładowarki innej niż ta, która została specjalnie przewidziana do użytku z urządzeniem.
- i) Nie należy używać żadnych ogniw ani baterii, które nie są przeznaczone do użytku z urządzeniem.
- j) Zawsze kupuj baterię zalecaną przez producenta urządzenia dla danego sprzętu.
- k) Ogniwa i baterie należy utrzymywać w czystości i suchości.
- l) Ogniwa i baterie wtórne wymagają naładowania przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta w celu uzyskania właściwych instrukcji ładowania.
- m) Nie pozostawiaj baterii na przedłużonym ładowaniu, gdy nie jest używana.
- n) Po dłuższym okresie przechowywania, może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub baterii w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- o) Zachowaj oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.
- p) Używaj ogniw lub baterii tylko w zastosowaniach, do których zostały przeznaczone.